



الاستخدام



# hp color LaserJet 4650 series طابعة

دليل المستخدم

#### الترخيص وحقوق النشر

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

يحظر إعادة إنتاج هذه المادة أو اقتباسها أو ترجمتها دون الحصول على إذن كتابي مسبق باستثناء ما تسمح به قوانين حقوق الطبع والنشر.

وتخضع المعلومات المذكورة هنا للتغيير بدون إشعار.

الضمانات الوحيدة لمنتجات وخدمات شركة HP موضحة في بيانات الضمان الصريحة المرفقة بهذه المنتجات والخدمات. ولا ينبغي اعتبار ما ورد هنا بمثابة ضمان إضافي. وتخلي شركة HP مسئوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء حذف وردت هنا.

رقم الجزء: Q3668-90952

Edition 1: 9/2004

### اعتمادات العلامة التجارية

تعد ®Adobe

تُعد كلاً من @Corel و CorelDRAW™ علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة باسم Corel Corporation أو Corporation

يعد كل من برنامج @Energy Star وشعار @Energy Star علامات تجارية خدمية أمريكية مسجلة لوكالة حماية البيئة بالولايات المتحدة الأمريكية.

تعد ®Microsoft علامة تجارية أمريكية مسجلة لشركة . Microsoft Corporation.

تعد Netscape Navigator علامة تجارية أمريكية مسجلة اشركة Netscape Communications

قد لا تتطابق ألوان @PANTONE المنتجة مع معايير PANTONE القياسية المعروفة. استشر مطبوعات PANTONE الحالية فيما يتعلق باللون الصحيح. تُعد كلا PANTONE, Inc وعلامات Pantone, Inc. التجارية Pantone, Inc. الأخرى ملكية خاصة لشركة @ Pantone, Inc. Pantone, inc.

تعد ®PostScript علامة تجارية لشركة Adobe Systems.

تعد ™TrueType علامة تجارية مسجلة لشركة Apple علامة تجارية مسجلة الشركة Computer, Inc

تعد ®UNIX علامة تجارية مسجلة لشركة UNIX. Group.

تعد كلا من @Windows و MS Windows و MS Windows NT و @Windows NT علامات تجارية مسجلة لشركة . @Microsoft Corporation بالولايات المتحدة الأمريكية .

### خدمات مباشرة أثناء الاتصال

الخدمات المباشرة أثناء الاتصال متاحة على مدار 24 ساعة للوصول إلى المعلومات باستخدام مودم واتصال عبر الإنترنت:

العناوين المتوفرة على شبكة الويب World Wide Web. بالنسبة إلى طابعات HP Color LaserJet 4650 series، والمنتج وبرامج تشغيل الطابعة بعدة لغات من موقع الويب فيمكن الحصول على آخر تحديث لبرنامج الطابعة ومعلومات الدعم والمنتج وبرامج تشغيل الطابعة بعدة لغات من موقع الويب المتالي: http://www.hp.com/support/clj4650 (المواقع متوفرة باللغة الإنجليزية).

يمكنك زيارة الموقع: http://www.hp.com/support/net\_printing للحصول على معلومات حول ملقم الطباعة الخارجي .HP Jetdirect 4650

لقد تم تخصيص مجموعة أدوات استكشاف الأعطال وإصلاحها من HP المستندة إلى ويب "HP Instant Support ISPE ISPE العجل مع الكمبيوتر من خلال سطح المكتب ومنتجات الطباعة. تساعدك مجموعة ISPE على التعرف على مشاكل الطباعة وتحليل مشاكل الكمبيوتر وتشخيصها بسرعة. يمكنك الوصول إلى مجموعة ISPE من خلال عنوان موقع ويب: http://instantsupport.hp.com

### دعم الهاتف

توفر HP خدمة الدعم من خلال الهاتف خلال فترة صلاحية الضمان. عندما تتصل بالهاتف، سيتم توصيلك بأحد أعضاء فريق الدعم لتقديم المساعدة لك. لمعرفة رقم الهاتف في البلد/المنطقة التي تقيم بها، انظر النشرة البريدية التي يتم شحنها مع هذا المنتج، أو قم بزيارة موقع الويب http://www.hp.com/support/callcenters. قبل الاتصال هاتفيًا بـ HP، يجب أن تكون مستعدًا بالمعلومات التالية: اسم المنتج والرقم المسلسل وتاريخ الشراء ووصف للمشكلة.

يمكنك أيضًا الوصول إلى دعم المنتج على الإنترنت في الموقع http://www.hp.com. انقر فوق الرابطة support &. drivers.

### معلومات حول الأدوات المساعدة وبرامج تشغيل الطابعة والإليكترونيات

يمكنك زيارة الموقع: http://www.hp.com/go/clj4650\_software حول الطابعة http://www.hp.com/go/clj4650\_software حول الطابعة بعدة لغات مختلفة. series. قد تكون صفحة الويب متاحة باللغة الإنجليزية، ورغم ذلك، فإن بإمكانك تحميل برامج تشغيل الطابعة بعدة لغات مختلفة.

اتصل هاتفياً بـ: انظر النشرة البريدية التي يتم شحنها مع صندوق الطابعة.

### طلب شراء إضافات ومستلزمات طباعة مباشر من HP

في الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن طلب شراء مستلزمات الطباعة من http://www.hp.com/sbso/product. في أوروبا، يمكن .http://www.hp.ca/catalog/supplies في كندا، يمكن طلب شراء مستلزمات الطباعة من http://www.hp.com/supplies. في آسيا باسيفيك، يمكن طلب شراء مستلزمات الطباعة من http://www.hp.com/supplies. في آسيا باسيفيك، يمكن طلب شراء مستلزمات الطباعة من http://www.hp.com/paper.

يمكن شراء الإضافات من http://www.hp.com/go/accessories.

انصل هاتفياً بـ: (Canada) 1-800-538-8787 (U.S.) or 1-800-387-3154.

### معلومات حول خدمات HP

لتحديد أماكن الموزعين المعتمدين لـ HP، اتصل هاتفيًا بـ 816-243-800 (الولايات المتحدة الأمريكية) أو 3867-387-800-1 (كندا). للحصول على خدمة دعم المنتج الذي اشتريته، اتصل برقم هاتف دعم العملاء في البلد/المنطقة التي تقيم بها. انظر النشرة البريدية التي يتم شحنها مع صندوق الطابعة.

### اتفاقیات خدمات HP

اتصل هاتفياً بـ: 4747-835-800-1 (الولايات المتحدة الأمريكية) أو 1221-268-800-1 (كندا).

الخدمات الممتدة: 222-446-440-1-1

### مربع أدوات HP

استخدم مربع أدوات HP لفحص حالة الطابعة وإعداداتها و لاستعراض معلومات حول كيفية استكشاف الأعطال وإصلاحها والاطلاع على توثيقات المنتج مباشرة أثناء الاتصال بالشبكة. يتاح لك عرض مربع أدوات HP عندما تكون الطابعة متصلة بصورة مباشرة بالكمبيوتر أو متصلة بشبكة. يجب أن تقوم بتثبيت البرنامج كاملاً حتى تتمكن من استخدام مربع أدوات HP. انظر استخدام مربع أدوات HP.

### دعم ومعلومات HP خاصة بأجهزة كمبيوتر Macintosh

iii ARWW

يمكنك زيارة الموقع: http://www.hp.com/go/macosx للحصول على مزيد من المعلومات حول دعم نظام تشغيل Macintosh X وخدمة الاشتراك في AP لتحديثات برامج التشغيل.

يمكنك زيارة الموقع: http://www.hp.com/go/mac-connect للتعرف على المنتجات المصممة خصيصاً لمستخدمي أجهزة Macintosh.

ARWW iv

# جدول المحتويات

	١ أساسيات الطابعة
۲	الوصول السريع لمعلومات الطابعة
۲.	الرتباطات شبكة الويب العالمية
۲.	ارتباطات دليل المستخدم
۲.	أين يمكنك البحث عن المزيد من المعلومات أين يمكنك البحث عن المزيد من المعلومات
٤	تكوينات الطابعة
٤	HP Color LaserJet 4650 (رقم الجزء Q3668A)
٥.	HP Color LaserJet 4650n (رقم الجزء Q3669A)
٥	HP Color LaserJet 4650dn (رقم الجزء Q3670A)
٥	HP Color LaserJet 4650dtn (رقم الجزء Q3671A)
٦	HP Color LaserJet 4650hdn (رقم الجزء Q3672A)
٧	مزايا الطابعة
٩	نظرة عامة على الطابعة
11	برامُج الطابعة
١١	ميزات البرنامج
۱۲	برامج تشغيل الطابعة
۱٤	البرنامج الخاص بأجهزة كمبيوتر بنظام التشغيل Macintosh
٥١	تثبيت برنامج نظام الطباعة
۲.	إلغاء تثبيت البرنامج
۲.	برامج شبكات الاتصال
۲۱	الأدوات المساعدة
۲۲	مواصفات وسائط الطباعة
7 7	أحجام وأوزان الوسائط المدعمة
	٢ لوحة التحكم
77	مقدمة
7 (	الشاشة
1 Y	الوصول إلى لوحة التحكم من الكمبيوتر
۱ ۸ د د	أزرار لوحة التحكم
۱ ۱ س	تفسير مصابيح موسر توجه التحدم
٠.	قوانم نوخه انتخدم أساسيات بدء التشغيل
, . ~ 1	المسلوب بدء المسعين المساعين ا
' ' ۳۱	للنظوائم القوائم الدخول القوائم المسائلة المسائل
	تنكون العرام قائمة استرداد الأعمال
	قائمة معلومات
	معرفت قائمة معالجة الورق
	قائمة تكوين جهاز
	حرین ۱۳۰۰ قائمة التشخیص
	قائمة استرداد الأعمال
	قائمة معلومات
	قائمة معالجة الورق
٣٨	قائمة تكوين جهاز

v ARWW

	قائمه إعدادالنظام
٤١	قائمة الإدخال/الإخراج
	قائمة العودة للوضع الافتراضي
	قائمة التشخيص
٤٤	تغيير إعدادات تكوين لوحة تحكم الطابعة
٤٤	حد تخزين الأعمال
	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و ع	إظهار العنوان
و ع	مزيج ألوان/أسود
	ويع وي. خيارات سلوك الدرج
٤٧	وقت توفير الطاقة
٤٨	السمات المميز ة
	التحذير ات القَابِلة للمسح
	متابعة تلقائية
٥.	انخفاض الموارد
	نفاد مورد الأُلُوان
	التخلص من الانحشار
٥١	اللغة
٥٣	استخدام لوحة تحكم الطابعة في بيئات مشتركة
- '	استدام وقه علم المدينة في بينك مسرك
	٣ تكوين الإدخال/الإخراج
	المسين المساورة والمساورة
٦٥	تكوين شبكة الاتصال
- 4	Name of the state
	تكوين معلمات نوع إطار Novell NetWare
٥٦	تكوين معلمات TCP/IP
	تكوين المنفذ المتوازي
	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	نكوين USB
٦٥	تكوين اتصال إضافي
٦٦	تكوين الإدخال/الإخرّاج المحسن (EIO)
	ملقمات طباعة HP Jetdirect
	توصيلات الإدخال/الإخراج المحسن المتاحة
٦٦	شبكات اتصال NetWare
	شبكات اتصال Windows NT و Windows NT
	شبكات اتصال AppleTalk
٦٧	شبكات اتصال UNIX/Linux
٦٨	الطباعة اللاسلكية
	THE STATE OF THE S
٦٨	Bluetooth
	7.144.4
	٤ مهام الطباعة
٧.	التحكم في أعمال الطباعة
٧.	المصدر
٧.	النوع والحجم
	أولويات إعدادات الطباعة
٧٢	تحديد وسائط الطباعة
٧٢	وسائط يجب تجنبها
., .	الورق الذي قد يضر بالطابعة
٧ ١	الورق الذي قد يصر بالطابعة
٧٢	تكوين أدراج الإدّخال
۷۲	تكوين الأدراج عند مطالبة الطابعة
٧٣	رین درج عند تحمیل الورق
v 1	للكويل درج عند تحميل الورق
٧٤	لتكوين درج يتوافق مع إعدادات مهمة الطباعة
٧٤	تكوين الأدراج باستخدام قائمة "معالجة الورق"
	تكوين الدرج 2 أو الدرج 3 أو الدرج 4 لحجم ورق مخصص
٧٦	الطباعة من الدرج 1 (الدرج متعدد الأغراض)
٧٧	طباعة المغلفات من الدرج 1
V A	الطباعة من الدرج 2 والدرج 4

ARWW vi

٧٩	تحميل وسائط بالحجم القياسي الذي يمكن اكتشافه في الدرج 2 والدرج 3 والدرج 4
۸١.	تحميل وسائط بالحجمُ القياسيّ الذيّ لا يمكن اكتشافه في الدّرج 2 والدّرج 3 والدّرج 4
۸٣	تحميل الوسائط بالحجم المخصّص في الدرج 2 والدرج 3 والدرج 4
٨٦	لطباعة على وسائط خاصة ٰ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	الورق اللامع
۸٦.	الورق الملون
	طباعة الصور
	المغلفات
۸٧.	الملصقات
۸٧	الورق الثقيل
	ورق HP LaserJet Tough
	روع الوطبوعة مسبقًا والورق بالرأسية النماذج المطبوعة مسبقًا والورق بالرأسية
	الورق المعاد تكريره
` '. 2	الورق المعاد تعريره لطباعة على الوجهين (طباعة على الوجهين)
	إعدادات لوحة التحكم للطباعة التلقائية على الوجهين
	طباعة الصفحات الفارغة على الوجهين
۱١	خيارات تجليد مهام الطباعة على الوجهين
١٢	الطباعة على الوجهين يدوياً
۱۲	طباعة الكتيبات ً
	رواقف الطباعة الخاصة
	ر
	طباعة علاف خلفي فارغ
	الطباعة على وسائط ذات حجم حسب الطلب
	إيقاف طلب طباعة
	ييزات تخزين المهام
10	تخزين عمل طباعة
10	نسخ مهمة بسرعة
۱٦,	تدقيق وحجز مهمة
	الأعمال الخاصة
	وضع طباعة الأصول المتعددة
	وصع ب مرادة الذاكرة
•	
	ه إدارة الطابعة
٠.	صفحات معلومات الطابعة
	مخطط القوائم
	صفحة التكوين
	صفحة حالة الموارد
١.	صفحة الاستخدام
	صفحة العرض التوضيحي
	طباعة عينات CMYK ي
	طباعة عيّات RGB
	حب عبد الله الملفات ا
	قائمة خطوط PCL أو PS
	سجل الحدث
	ستخدام ملقم الويب المضمن
١.	للُوصول إلى ملقم الويب المضمن
	علامة التبويب معلومات
	 علامة التبويب إعدادات
	علامة التبويب إكانت علامة التبويب شبكات
	ارتباطات أخرى
	ستخدام مربع أدوات HP
	أنظمة التشغيل المدعمة
•	المستعرضات المدعمة
١.	لاستعراض مربع أده ات HP

**vii** ARWW

	أقسام مربع أدوات HP
11	ارتباطات أخرى
11	علامة تبويب الحالة
11	علامة تبويب استكشاف الأخطاء وإصلاحها
11.	علامة التبويب تنبيهات
111	علامة تبويب المراجع
	زر إعدادات الجهاز
	ارتباطات مربع أدوات HP
	Miles w
	٦ الألوان
115	استخدام الألوان
	HP ImageREt 3600
	أفضل طباعة للصور
	الختيار الورق
	خيارات الألوان
	sRGB
	طباعة الأربعة ألوإن - CMYK
	مضاهاة مجموعة أحبار Postscript) CMYK فقط)
	إدارة خيارات ألوان الطابعة
	الطباعة بتدرجات الرمادي
	ضبط اللون تلقائيًا أو يدويًا
114	مطابقة الألوان
114	مطابقة ألوان @PANTONE
	مطابقة ألوان كتاب العينات
	مضاهاة الألوان للطابعة HP color LaserJet 4550
	The color caserset 4000 eeigen Organia and a
177	۷ ا <b>لصيانة</b> إدارة خراطيش الطباعة
	ر العبيل المباعة HP
	خراطیش طباعهٔ ایست من نوعیهٔ HP
	التحقق من خرطوشة الطباعة
	التحقق من خرطوسة الطباعة
	خط HP الساخل لمحافظة العس تخزين خرطوشة الطباعة
	العمر المتوقع لخرطوشة الطباعة
	فحص عمر خرطوشة الطباعة
	تغيير خراطيش الطباعة
	لاستبدال خرطوشة الطباعة
	استبدال الموارد
	تحديد موقع الموارد
	إرشادات آستبدال الموارد
	ترك مساحة حول الطابعة لاستبدال الموارد
	المواقيت التقريبية لاستبدال الموارد
1 7 9	تكوين التنبيهات
	٨ حل المشكلات
	قائمة اختيار استكشاف الأخطاء الأساسية وإصلاحها
١٣٤	العوامل المؤثرة في أداء الطابعة
	استكشاف أخطاء صفحات المعلومات وإصلاحها
	صفحة اختبار مسار الورق
	صفحة التسجيل
١٣٦	
	سط) الحدث
141	
	سجل الحدث أنواع رسائل لوحة التحكم رسائل الحالة

ARWW viii

177	رسانل التحدير
۱۳۷	رسائل الخطأ
۱۳۷	رّ سائل الخطأ الخطير
	رسائل لوحة التحكم
	رسى كرت انحشار الورق
	التخلص من انحشار الورق التخلص من انحشار الورق
	الأسباب الشائعة لانحشار الورق
۱٦٧	إزالة انحشار الورق
۱٦٧	انحشار الورق في الدرج 1
	انحشار الورق في الدرج 2 أو الدرج 3 أو الدرج 4
179	انحشار الوسائط في الغطاء العلوي
	انحشار الورق في مسار الورق
	يوجد العديد من الورق المحشور في مسار الورق
140	يرب حديد في مسار الطباعة المزدوجة
	بعدور الوسعد في مسار الطباعة المزدوجة
	مشكلات معالجة الوسائط
١٨١	ناقيم الطابعة بأوراق عديدة
	تلقيم الطابعة بحجم غير صحيح للصفحة
	الطابعة تسحب من درج غير صحيح
۱۸۲	لا يتم تلقيم الوسائط تلقائيًا
۱۸۲	لا يتم تغذية الوسائط من أدراج الإدخال 2 أو 3 أو 4
	عدم تلقيم الطابعة بالورق الشفاف أو اللامع
	انحشار المغلفات أو عدم تلقيمها بالطابعة
	التواء أو تجعد مخرجات الطباعة
116	الطابعة لا تطبع على الوجهين أو تطبع على الوجهين بطريقة غير صحيحة
110	
110	
١٨٥	
	عدم استقبال الطابعة للبيانات، على الرغم من كونها في وضع التشغيل
	عدم القدرة على تحديد الطابعة من الكمبيوتر
۱۸۷	مشكلات لوحة تحكم الطابعة
۱۸۷	عدم عمل إعدادات لوحة التحكم بطريقة صحيحة
۱۸۷	تعذر تحديد الدرج 3 أو الدرج 4
۱۸۸	عدم صحة مخرجات الطابعة
	طباعة خطوط غير صحيحة
۱۸۸	عدم القدرة على طباعة كل الحروف الموجودة في مجموعة الرموز
۱۸۸	
۱۸۸	3. 6 3
	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	سبت بريب إرشادات الطباعة بخطوط مختلفة
	إرسدات المصاحة المصطورة المحسفة المستقدية المستقدمة المستقدم
	عدم القدرة على تحديد تحديدات النظام عبر البرنامج
	عدم القدرة على تحديد خط من البرنامج
	عدم القدرة على تحديد الألوان من البرنامج
	لا يتعرف برنامج تشغيل الطابعة على الدرّج 3 أو الدرج 4 أو ملحق الطباعة المزدوجة
	مشكلات الطباعة بالألوان إ
	الطباعة بالأسود بدلاً من الألوان
	ظل غير صحيح
	فقد لون
۱۹۱	تضارب الألوان بعد تركيب خرطوشة الطباعة
197	لا تتطَّابق الألوان المطَّبوعة مع الوَّان الشاشة
	استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها
	مشكلات جودة الطباعة المتعلقة بالوسائط
	عيوب الورق الشفاف للعارض الرأسي
	حيوب بورن المساعة المتعلقة بالبيئة
196	

ix ARWW

198	صفحات استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها
195	أداة استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها
	معايرة الطابعة
	تخطيط بعيوب جودة الطباعة
110	تحطیط بغیوب جوده الطباعه
	الملحق أالعمل باستخدام الذاكرة وبطاقات ملقم الطباعة
	_
199	ذاكرة الطابعة والخطوط
	طباعة صفحة تكوين
	 تركيب الذاكرة والخطوط
	لتركيب وحدات ذاكرة DIMM الخاصة بـ DDR
	لتركيب بطاقة الذاكرة السريعة Flash
7.7	تمكين الذاكرة
۲.۸	تركيب بطاقة ملقم طباعة HP Jetdirect
	لتركيب بطاقة ملقم طباعة HP Jetdirect
	الملحق ب الموارد والملحقات
	الطلب مباشرةً عبر ملقم الويب المضمن (بالنسبة للطابعات ذات الاتصالا
717	طلب الشراء من خلال برنامج مربع أدوات hp مباشرة
	and the same of th
	الملحق ج الخدمة والدعم
V1.	Handatt Daalaard SC 81 Not all of
	بيان الضمان المحدود لشركة Hewlett-Packard
	خرطوشة الطباعة بيان ضمان محدود
Y1V	وحدتي النقل والمصهر بيان ضمان محدود
Y1A	اتفاقيات صيانة HP
	، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	الملحق د مواصفات الطابعة
	المواصفات الكهربائية
	المواصفات الكهربائية
177	المواصفات الكهربائية الانبعاثات السمعية
177	المواصفات الكهربائية الانبعاثات السمعية
177	المواصفات الكهربائية الانبعاثات السمعية المواصفات البيئية
177	المواصفات الكهربائية الانبعاثات السمعية المواصفات البيئية
777	المواصفات الكهربائية
777	المواصفات الكهربائية
777 777 775	الملحق د مواصفات الطابعة المواصفات الكهربائية الانبعاثات السمعية المواصفات البيئية المواصفات البيئية الملحق ه المعلومات التنظيمية قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC
777 777 775	المواصفات الكهربائية
777 777 775	المواصفات الكهربائية
777 777 775 775	المواصفات الكهربائية
777 777 774 774 774 774	المواصفات الكهربائية
777 777 777 775 775 775	المواصفات الكهربائية
777 777 777 775 775 775 775	المواصفات الكهربائية
777 777 777 775 775 775 775 775	المواصفات الكهربائية
777 777 777 775 775 775 775 775	المواصفات الكهربائية
777 777 777 772 772 772 772 774 775 775	المواصفات الكهربائية
777 777 777 775 775 775 775 775	المواصفات الكهربائية
777 777 777 777 777 777 772 772 772 772	المواصفات الكهربائية
777 777 777 777 777 777 777 777 777 77	المواصفات الكهربائية
777 777 777 777 777 777 777 776 776 776	المواصفات الكهربائية
777 777 777 777 777 777 777 776 776 776	المواصفات الكهربائية
777 777 777 777 777 777 777 777 777 77	المواصفات الكهربائية
777 777 777 777 777 777 772 772 772 772	المواصفات الكهربائية
777 777 777 777 777 777 777 772 772 772	المواصفات الكهربائية
777 777 777 777 777 777 777 777 777 77	المواصفات الكهربائية
777 777 777 777 777 777 777 777 777 77	المواصفات الكهربائية
777 777 777 777 777 777 777 777 777 77	المواصفات الكهربائية
777 777 777 777 777 777 777 777 777 77	المواصفات الكهربائية

ARWW x


المصطلحات

القهرس

**xi** ARWW

ARWW xii

# أساسيات الطابعة

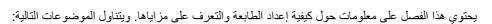

- الوصول السريع لمعلومات الطابعة
  - تكوينات الطابعة
    - مزايا الطابعة
  - نظرة عامة على الطابعة
    - برامج الطابعة
  - مواصفات وسائط الطباعة

ARWW

# الوصول السريع لمعلومات الطابعة

# ارتباطات شبكة الويب العالمية

يمكن الحصول على برامج تشغيل الطابعة، وبرامج طابعة HP المحدثة، ومعلومات المنتج ودعمه من خلال المواقع التالية:

http://www.hp.com/support/lj4650 •

يمكن الحصول على برامج تشغيل الطابعة من خلال المواقع التالية:

- في الصين: ftp://www.hp.com.cn/support/lj4650
- في اليابان: ftp://www.jpn.hp.com/support/lj4650
  - في كوريا: http://www.hp.co.kr/support/lj4650
- في تايوان: http://www.hp.com.tw/support/lj4650 ،أو موقع برنامج التشغيل المحلي على ويب: http://www.dds.com.tw

### لطلب شراء الموارد:

- الولايات المتحدة الأمريكية: http://www.hp.com/go/ljsupplies
- على مستوى أنحاء العالم: http://www.hp.com/ghp/buyonline.html

لطلب شراء الملحقات:

http://www.hp.com/go/accessories •

# ارتباطات دليل المستخدم

للحصول على أحدث إصدار من طابعة HP Color LaserJet 4650 series، انتقل إلى /http://www.hp.com للحصول على أحدث إصدار من طابعة support/lj4650.

# أين يمكنك البحث عن المزيد من المعلومات

هناك العديد من المراجع المتاحة للاستخدام مع هذه الطابعة. انظر http://www.hp.com/support/1j4650.

### إعداد الطابعة

دليل بدء التشغيل

يوفر إرشادات خطوة بخطوة لتركيب الطابعة وإعدادها.



دليل مسئول ملقم طباعة HP Jetdirect

يوفر إرشادات لتكوين ملقم طباعة HP Jetdirect واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

دليل التكوين المسبق لبر نامج تشغيل HP

للحصول على معلومات تفصيلية حول تكوين برامج تشغيل الطابعة، انتقل إلى http://www.hp.com/go/hpdpc\_sw.

ARWW
۲ الفصل ۱ أساسيات الطابعة

دليل المستخدم لملقم ويب الخاص بـ HP المضمن

تتوفر المعلومات حول استخدام ملقم ويب المضمن على قرص مدمج يأتي مع الطابعة.



### أدلة تركيب الملحقات والموارد الاستهلاكية

يوفر إرشادات خطوة بخطوة لتثبيت الملحقات والموارد الاستهلاكية للطابعة. التي يتم تزويدها مع الملحقات والموارد الاستهلاكية الاختيارية للطابعة



# استخدام الطابعة

### دليل المستخدم على القرص المضغوط

يوفر معلومات تفصيلية حول استخدام الطابعة واستكشاف أخطائها وإصلاحها. وتتوافر هذه المعلومات على القرص المضغوط المرفق بالطابعة.



### التعليمات الفورية

يوفر معلومات حول خيارات الطابعة المتاحة من خلال برامج تشغيل الطابعة. لعرض ملف التعليمات، قم بالوصول إلى التعليمات الفورية من خلال برنامج تشغيل الطابعة.



شكراً الشرائك طابعة HP Color LaserJet 4650 series. وتعد هذه الطابعة متوفرة بالتكوينات الموضحة أدناه.

# (Q3668A رقم الجزء) HP Color LaserJet 4650



تعد طابعة HP Color LaserJet 4650 طابعة ليزر أربعة ألوان تطبع 22 صفحة في الدقيقة بالنسبة للورق من الحجم letter و22 صفحة في الدقيقة بالنسبة للورق من الحجم A4.

- الأدراج. تأتي الطابعة وهي مجهزة بدرج متعدد الأغراض (الدرج 1) الذي يسع حتى 100 ورقة من وسائط الطباعة العديدة أو 20 ظرفاً بالإضافة إلى وحدة تغذية الورق سعة 500 ورقة (الدرج 2) التي تدعم الورق من حجم legal وletter و 2 للاضافة إلى وحدة تغذية الورق سعة 500 ورقة (الدرج 3) والوسائط المخصصة ذات الحجم A5. تدعم الطابعة درج تغذية الورق الاختياري سعة 500 ورقة (الدرج 3) أو درج تغذية الورق الاختياري سعة 2×500 ورقة (الدرج 3 والدرج 4) ويدعم كل منهما أحجام الورق letter و الوهائط و 2 والدرج 4 وحجم الوسائط المخصص A5.
- الاتصال. توفر الطابعة منفذ متوازي وآخر لتوصيلها عبر شبكة الاتصال ومنافذ توصيل إضافية. وتحتوي الطابعة أيضًا على تلاث فتحات للإدخال/الإخراج المحسن (EIO) وتوصيلة لاسلكية ومنفذ إضافي واتصال universal serial bus
   (USB) وتوصيلة كبل متوازي قياسي ثنائي الاتجاه (متوافق مع IEEE-1284-C).
  - الذاكرة. 160 ميغابايت سعة الذاكرة: 128 ميغابايت سعة معدل البيانات المزدوجة (DDR) لذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية المتزامنة (SDRAM)، و32 ميغابايت سعة الذاكرة الموجودة على لوح المنسق وفتحة وحدة الذاكرة الخطية النمطية المزدوجة (DIMM) المفتوحة.

وللسماح بزيادة سعة الذاكرة، تتضمن الطابعة فتحتين لوحدة الذاكرة الخطية النمطية المزدوجة للمخطط التفصيلي الصغير (SODIMM) فو 200 سن التي تقبل سعة 128 أو 256 ميغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). ويمكن أن تدعم الطابعة ذاكرة تصل سعتها حتى 544 ميغابايت: 512 ميغابايت سعة الذاكرة الموجودة

على لوحة المنسق. ويتوفر كذلك محرك أقراص ثابت اختياري.

مواصفات الذاكرة: تستخدم طابعات HP Color LaserJet 4650 series وحدات الذاكرة الخطية النمطية المزدوجة للمخطط التفصيلي الصغير (SODIMM) ذات السعة 128 أو 256 ميغابايت.

ملاحظة

ملاحظة

£ الفصل ١ أساسيات الطابعة

# (Q3669A رقم الجزء HP Color LaserJet 4650n



تشتمل الطابعة HP Color LaserJet 4650n على نفس ميزات الطابعة 4650، مضافًا إليها بطاقة شبكة اتصال EIO لملقم الطابعة HP Jetdirect 620N.

# (Q3670A رقم الجزء) HP Color LaserJet 4650dn



تشتمل طابعة HP Color LaserJet 4650dn على ميزات الطابعة 4650n مضافًا إليها ميزة الطباعة التلقائية على الجهتين.

# (Q3671A رقم الجزء) HP Color LaserJet 4650dtn



تشتمل الطابعة HP Color LaserJet 4650dtn على نفس ميزات الطابعة 4650dn مضافًا إليها وحدة تغذية الورق الإضافية سعة 500 ورقة (الدرج 3) وذاكرة SDRAM يصل إجمالي سعتها إلى 288 ميغابايت.

ARWW تكوينات الطابعة

ملاحظة

288 ميغابايت سعة SDRAM: 256 ميغابايت سعة DDR، بالإضافة إلى 32 ميغابايت سعة الذاكرة الإضافية الموجودة على لوحة المنسق، وفتحة DIMM الإضافية. تتضمن هذه الطابعة فتحتين لوحدة الذاكرة الخطية النمطية المزدوجة للمخطط التفصيلي الصغير (SODIMM) ذو 200 سن التي تقبل سعة 128 أو 256 ميغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) لكل منهما.

# (Q3672A رقم الجزء) HP Color LaserJet 4650hdn



تتضمن الطابعة HP Color LaserJet 4650hdn ميزات الطابعة 4650dn مضافاً إليها حاوية تغذية الورق سعة 2×500 ورقة (الدرج 3 والدرج 4)، وقرص ثابت اختياري.

ملاحظة

288 ميغابايت سعة SDRAM: 256 ميغابايت سعة DDR، بالإضافة إلى 32 ميغابايت سعة الذاكرة الإضافية الموجودة على لوحة المنسق وقتحة DIMM الإضافية. تتضمن هذه الطابعة فتحتين لوحدة الذاكرة الخطية النمطية المزدوجة للمخطط التفصيلي الصغير (SODIMM) ذو 200 سن التي تقبل سعة 128 أو 256 ميغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM).

٦ الفصل ١ أساسيات الطابعة

تجمع هذه الطابعة بين ميزات الجودة والاعتمادية التي تتمتع بها طباعة Hewlett-Packard من خلال المزايا الموضحة أدناه. لمزيد من المعلومات عن مزايا هذه الطابعة، انظر موقع شركة Hewlett-Packard على شبكة الويب على http://www.hp.com/support/lj4650.

### المزايا

الأداء	۵	22 صفحة في الدقيقة بالنسبة للورق من الحجم letter و22 صفحة في الدقيقة بالنسبة للورق من الحجم A4. الطباعة على ورق شفاف وورق لامع.
الذاكرة		ذاكرة سعة 160 ميغابايت لطابعة 4650 (DDR) بالإضافة إلى 32 ميغابايت لطابعة 160 (DDR) بالإضافة إلى 32 ميغابايت لمعدل البيانات المزدوجة (DDR) بالإضافة إلى 32 ميغابايت لمعدل البيانات المزدوجة (DRR) بالإضافية. للذاكرة الإضافية الموجودة على لوحة المنسق وفتحة DRR الإضافية الموجودة على لوحة المنسق وفتحة ODIMM الإضافية المذاكرة المخطط التقصيلي الصغير (SODIMM) فو 200 سن التي تدعم ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ذات السعة 128 أو 256 ميغابايت. 288 ميغابايت سعة الذاكرة لطابعة 160 ميغابايت سعة الذاكرة الإضافة إلى 32 ميغابايت سعة الذاكرة الإضافية الموجودة على لوحة المنسق وفتحة DDR الإضافية . 32 ميغابايت سعة الذاكرة الموجودة على لوحة المنسق. عبغابايت 150 ميغابايت سعة الذاكرة الموجودة على لوحة المنسق. ميغابايت المتحة الذاكرة الموجودة على لوحة المنسق. مع طابعة 120 (المضمن مع طابعة 140 ميغابايت).
واجهة المستخدم	ا ا م بن و	شاشة رسومية على لوحة التحكم. التعليمات المحسنة مع الرسوم المتحركة. ملقم ويب مضمن للوصول إلى الدعم وطلب الموارد (الطابعات المتصلة بشبكات اتصال). يتم استخدام مربع أدوات HP لإتاحة حالة الطابعة والتنبيهات، وتكوين إعدادات الطابعة، وعرض الوثائق ومعلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، وطباعة صفحات معلومات الطابعة الداخلية.
السمات المميزة المدعومة للطابعة	C •	HP PCL 6. HP PCL 5c. مضاهاة PostScript 3. تتسيق المستندات المحمولة (PDF).
مزايا التخزين	•	تخزين المهام. ولمزيد من المعلومات، انظر ميزات تخزين المهام. طباعة رقم التعريف الشخصي (PIN). الخطوط والنماذج.
المزايا البيئية	а • а •	إعداد توفير الطاقة. محتوى عالى من المكونات والمواد القابلة للتدوير. متوافقة مع برنامج Energy Star. متوافقة مع برنامج Blue Angel.
الخطوط	ון •	80 خطا داخليًا متوفرة لكل من PCL ومضاهاة PostScript. 80 خطا للطابعة متوافقة مع خطوط الشاشة في تنسيق ™TrueType متوفرة مع الحل البرمجي. تدعم النماذج والخطوط على القرص الذي يستخدم HP Web Jetadmin.

ARWW مزایا الطابعة ۷


(يُتبع)	ايا ١	الما
بت	, =,	<i></i>

المزايا (يتبع)		
معالجة الورق	•	يطبع الوسائط من الحجم 77 × 127 mm حتى الوسائط بحجم legal.
•	•	يطبع الوسائط ذات الأوزان من 60 جم/متر² حتى 200 جم/متر².
•	•	تطبع على نطاق واسع من أنواع الوسائط بما فيها الورق اللامع والملصقات والورق الشفاف والمغلفات.
•	•	مستويات صقل متعددة.
•	•	وحدة تغذية الورق سعة 500 ورقة (الدرج 2) التي تدعم أحجام الورق letter و legal و executive و 13× 8.5 و BS و JIS BS و executive (JIS) و 16K و A4 و A5 والوسائط من الحجم المخصص.
•	•	وحدة تغذية الورق الاختيارية سعة 500 ورقة (الدرج 3) التي تدعم الوسائط من أحجام A5 و A5 و A5 و A5 و A5 و HP Color LaserJet 4650dtn و HP Color LaserJet 4650dtn.
•	•	وحدة تغذية الورق الاختيارية سعة 500 ورقة (الدرج 3 والدرج 4) التي تدعم الوسائط من أحجام letter و A4 و 16K و executive (JIS) و A5 و 4A و HP Color LaserJet و 4B HP Color LaserJet و 4650hdn
•	•	الطباعة على الجهتين بالنسبة لطابعات HP Color LaserJet 4650dn و4650dtn
		.4650hdn
•	•	حاوية إخراج الورق وجهه للأسفل سعة 250 ورقة.
الملحقات	•	قرص الطابعة الثابت، الذي يوفر إمكانية لتخزين الخطوط ووحدات الماكر و بالإضافة إلى ميز ات إضافية لتخزين المهام؛ والقياسي بالنسبة لطابعة HP Color LaserJet 4650hdh. وحدات الذاكرة الخطية النمطية المزدوجة (DIMM). فقحات CompactFlash الخاصة بالخطوط الإضافية وترقيات البرامج الثابتة. حامل الطابعة. وحدة تغذية الورق الاختيارية سعة 500 ورقة (الدرج 3) التي تدعم الوسائط من أحجام والعالم و A4 و A5، والقياسية بالنسبة لطابعات HP لم600hdh و A6، والقياسية بالنسبة لطابعات Color LaserJet 4600dth وحدة تغذية الورق الاختيارية سعة 500 ورقة (الدرج 3 والدرج 4) التي تدعم الوسائط من أحجام وحدة تغذية الورق الاختيارية سعة 500 ورقة (الدرج 3 والدرج 4) التي تدعم الوسائط من الحجم والعياسية بالنسبة لطابعة A4 و A5 والوسائط من المخصص، والقياسية بالنسبة لطابعة HP Color LaserJet 4650hdh.
التوصيل	•	بطاقة شبكة اتصال إدخال/إخراج محسن (EIO) اختيارية وقياسية بالنسبة للطابعات HP 4650hdn و 4650dtn و Color LaserJet 4650n و Color LaserJet 4650n و 4650dtn.  توصيلة 1.1 HP Web Jetadmin.  توصيلة كبل متوازي قياسي ثنائي الاتجاه (متوافق مع Color LaserJet 4650n). موصل إضافي. يتم اعتماد توصيلة USB والتوصيلة المتوازية، ولكن لا يمكن استخدامهما في نفس الوقت.
الموارد	•	صفحة حالة الموارد تحوي معلومات عن مستوى مسحوق الحبر و عدد الصفحات وتقدير عدد الصفحات المتبقية. تصميم الخرطوشة ضد الاهتزاز. فحص الطابعة لخراطيش الطباعة عند التركيب للتأكد من أنها خرطوشة طباعة HP معتمدة. إمكانيات طلب مستلزمات الطابعة عبر الإنترنت (باستخدام ملقم ويب المضمن أو برنامج مربع أدوات HP).

۸ الفصل ۱ أساسيات الطابعة ۸

# نظرة عامة على الطابعة

تحدد الرسوم التوضيحية التالية مواقع المكونات الأساسية للطابعة وأسماءها.

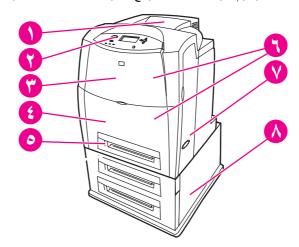


### الشكل الأمامي (موضح مع درج إدخال الورق سعة 2×500 ورقة)

- ا حاوية الإخراج
   لوحة تحكم الطابعة
   الغطاء العلوي
- العداء العقوي
   الدرج 1
   الدرج 2
   مكان الوصول إلى خراطيش الطباعة ووحدة النقل ووحدة المصهر
   مفتاح تشغيل/إيقاف
   الدرج 3 والدرج 4 (الاختياري)

نظرة عامة على الطابعة **ARWW** 

ملاحظة

لا يمكن جمع وحدة تغذية الورق الاختيارية سعة 500 ورقة (الدرج 3) ودرج إدخال الورق الاختياري سعة 2×500 ورقة (الدرج 3) والدرج 4) بالطابعة في نفس الوقت.

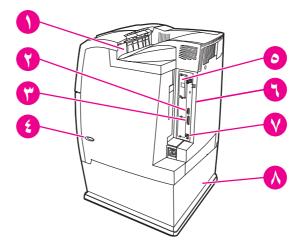

# الشكل الخلفي/الجانبي (موضح مع درج إدخال الورق سعة 2×500 ورقة)

- ١ حاوية الإخراج
- ٢ موصل إضافي
- ٣ توصيلة الكبل المتوازي
  - ٤ مفتاح تشغيل/إيقاف
- ه توصيلة EIO (الكمية 3)
  - آلوصول إلى الذاكرة
    - ۷ توصیل USB
- ٨ الدرج 3 والدرج 4 (الاختياري)

لا يمكن جمع وحدة تغذية الورق الاختيارية سعة 500 ورقة (الدرج 3) ودرج إدخال الورق الاختياري سعة 2×500 ورقة (الدرج 3 والدرج 4) بالطابعة في نفس الوقت.

للحظة

١٠ الفصل ١ أساسيات الطابعة

# برامج الطابعة

مرفق بالطابعة قرص مضغوط يحتوي على برامج نظام الطباعة. حيث ستساعدك برامج تشغيل الطابعة والمكونات البرمجية الأخرى الموجودة على القرص المضغوط على استخدام الطابعة بأقصى إمكانياتها. راجع دليل بدء التشغيل للحصول على إرشادات التثبيت.

ملاحظة

للحصول على أحدث المعلومات عن مكونات برنامج نظام الطباعة، ارجع إلى ملف المستند التمهيدي الموجود على ويب في http://www.hp.com/support/Ij4650. للحصول على معلومات حول تثبيت برنامج الطابعة، قم بعرض "ملاحظات التثبيت" الموجودة على القرص المضغوط المرفق مع الطابعة.

ويلخص هذا القسم البرامج الموجودة على القرص المضغوط. ويشتمل نظام الطباعة على برامج للمستخدمين ومسئولي شبكات الاتصال التي تعمل في بيئات التشغيل التالية:

- Microsoft Windows 98 و Me
- Microsoft Windows NT 4.0، و 2000، و XP (32 بت)، و 32) Server (303 بت).
- الإصدار من 8.6 حتى 9.2.x من نظام التشغيل Apple Mac، والإصدار 10.1 والأحدث من نظام التشغيل Apple Mac

لاحظة

للحصول على قائمة ببيئات شبكات الاتصال التي تدعمها مكونات برامج مسئول شبكة الاتصال، انظر تكوين شبكة الاتصال.

āta N.

للحصول على قائمة ببرامج تشغيل الطابعة وبرامج طابعة HP المحدثة ومعلومات دعم المنتج، انتقل إلى /http://www.hp.com support/lj4650.

# ميزات البرنامج

تتوفر ميزات التكوين التلقائي والتحديث الأن والتكوين المسبق مع طابعة HP Color LaserJet 4650 series.

# التكوين التلقائى لبرنامج التشغيل

تتميز برامج تشغيل الطابعة 6 HP LaserJet PCL و PCL 0 الخاصة بنظام التشغيل Windows وبرامج تشغيل أجهزة الكمبيوتر الشخصية الخاصة بنظام التشغيل Windows 2000 و Windows XP بالاكتشاف التلقائي وتكوين برنامج التشغيل الخاص بملحقات الطابعة عند التثبيت. تعتبر بعض الملحقات التي يدعمها التكوين التلقائي لبرنامج التشغيل هي وحدة الطباعة المزدوجة وأدراج الورق الاختيارية ووحدات الذاكرة الخطية النمطية المزدوجة (DIMMs). إذا كانت البيئة تدعم الاتصال الثنائي الاتجاه، فيقوم برنامج التثبيت بتقديم التكوين التلقائي لبرنامج التشغيل على إنه مكون يمكن تثبيته افتراضياً في عملية التثبيت المخصص.

### التحديث الآن

إذا قمت بتعديل التكوين الخاص بطابعة HP Color LaserJet 4650 بعد عملية التثبيت، فيمكن تحديث برنامج التشغيل تلقائيًا بالتكوين الجديد الموجود في البيئات التي تدعم الاتصال الثنائي الاتجاه. انقر فوق الزر **تحديث الآن** لعكس التكوين الجديد الموجود ببرنامج التشغيل تلقائياً.

ملاحظة

لا يتم دعم ميزة التحديث الآن في البيئات التي يتم فيها توصيل العملاء Windows NT 4.0 أو Windows 2000 أو Windows XP أو Windows XP في Windows XP.

# التكوين المسبق لبرنامج تشغيل HP

يعد التكوين المسبق لبرنامج تشغيل HP بناء برمجي ومجموعة من الأدوات التي تسمح بتخصيص برنامج HP وتوزيعه في بيئات الطباعة المشتركة المستخدمة. يؤدي استخدام التكوين المسبق لبرنامج تشغيل HP، إلى تمكين مسؤولي تكنولوجيا المعلومات (IT) من إجراء التكوين المسبق للطباعة وافتراضيات الجهاز الخاصة ببرامج تشغيل طابعة HP قبل تثبيت برامج التشغيل في بيئة شبكة الاتصال. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع دليل دعم التكوين المسبق لبرنامج التشغيل HP،المتوفر في http://www.hp.com/support/lj4650.

برامج الطابعة 11 ARWW

# برامج تشغيل الطابعة

تسمح لك برامج تشغيل الطابعة بالحصول على حق الوصول إلى ميزات الطابعة والسماح لجهاز الكمبيوتر بالاتصال بالطابعة (باستخدام لغة الطابعة). راجع ملاحظات التثبيت وملفات المستندات التمهيدية الموجودة على القرص المضغوط الخاص بالطابعة للحصول على معلومات إضافية حول البرنامج واللغات.

ويتم إرفاق برامج تشغيل الطابعة التالية مع الطابعة. تتوفر أحدث برامج التشغيل في /http://www.hp.com/support 1j4650 اعتماداً إلى تكوين أجهزة الكمبيوتر المستندة إلى Windows، يقوم برنامج التثبيت الخاص ببرنامج الطابعة تلقائياً بفحص إمكانية وصول جهاز الكمبيوتر إلى إنترنت للحصول على أحدث برامج التشغيل.

نظام التشغيل <sup>1</sup>	PCL 6	PCL 5c	PS	PPD <sup>2</sup>
Windows 98 Me	~	ويب فقط	~	~
Windows NT 4.0	*	ويب فقط	*	~
Windows 2000	~	ويب فقط	~	~
Windows XP	~	ويب فقط	~	~
Windows Server 2003	~	ويب فقط	~	~
Macintosh OS			~	~

أ لا تتاح كل مزايا الطابعة من كل برامج التشغيل أو أنظمة التشغيل. راجع التعليمات الفورية الموجودة في برنامج التشغيل الخاص
 بك كي تتعرف على الميزات المتاحة.

ملاحظة

إذا لم يقم النظام لديك بفحص الإنترنت تلقائيًا للحصول على أحدث برامج التشغيل أثناء تثبيت البرنامج، فانقم بتحميل برامج التشغيل هذه من http://www.hp.com/support/lj4650. وبمجرد الاتصال بالإنترنت، حدد الخيار Downloads and في تحميله. Drivers كي تعثر على برنامج التشغيل الذي ترغب في تحميله.

يمكنك الحصول على البرامج النصية النموذجية لـ @UNIX و Linux عن طريق تحميلها من على إنترنت أو عن طريق طلبها من خدمة HP المعتمدة أو موفر الدعم راجع النشرة البريدية للدعم التي تأتي في صندوق الطابعة.

تتوفر برامج تشغيل OS/2 لدى IBM ومرفقة مع نظام التشغيل OS/2.

ملاحظة

إذا كان برنامج التشغيل الذي تريده غير موجود على القرص المضغوط الخاص بالطابعة أو لم يتم سرده هنا، فراجع ملاحظات التثبيت وملفات المستندات التمهيدية لمعرفة ما إذا كان برنامج تشغيل الطابعة هذا يتم دعمه أم لا. في حالة عدم دعمه، اتصل بجهة التصنيع أو موزع البرنامج الذي تستخدمه واطلب منه برنامج تشغيل الخاص بالطابعة.

# برامج التشغيل الإضافية

لا تعد برامج التشغيل التالية مرفقة بالقرص المضغوط، إلا أنها تعد متوفرة على الإنترنت ولدى خدمة عملاء HP.

- برامج تشغیل طابعة PCL 5c الخاصة بأنظمة التشغیل Windows 98 و MT 4.0 و 2000 و XP و Server 2003.
  - برنامج تشغيل طابعة PCL 5c/6 الخاص بنظام التشغيل OS/2.
    - برنامج تشغيل طابعة PS الخاص بنظام تشغيل OS/2.
      - البرامج النصية لنموذج UNIX.
        - برامج تشغیل Linux.
      - برامج تشغیل HP OpenVMS.

11 الفصل 1 أساسيات الطابعة 17

<sup>2</sup> ملفات PostScript Printer Description.

# حدد برنامج تشغيل الطابعة الصحيح الملائم لاحتياجاتك

حدد برنامج تشغيل الطابعة استناداً إلى الطريقة التي تستخدم بها الطابعة. تتوفر ميزات معينة للطابعة في برامج تشغيل PCL 6 فقط. راجع تعليمات برنامج تشغيل الطابعة لمعرفة الميزات المتاحة.

- استخدم برنامج تشغيل PCL 6 للحصول على الاستفادة الكاملة من ميزات الطابعة. بالنسبة لعمليات الطباعة المكتبية العامة،
   يوصى باستخدام برنامج تشغيل PCL 6 لتقديم الأداء وجودة الطباعة المثلى.
- استخدم برنامج تشغيل PCL 5c (المتوفر على ويب فقط) في حالة الحاجة إلى التوافق العكسي مع الإصدارات السابقة من برامج تشغيل الطابعة PCL أو الطابعات الأقدم.
- ا ستخدم برنامج التشغيل PS إذا كنت تقوم بالطباعة بشكل أساسي من البرامج الخاصة بـ PostScript مثل Adobe و Corel ، أو للتوافق مع احتياجات PostScript او الدعم DIMM لخطوط PS.

تقوم الطابعة تلقائياً بالتبديل بين لغتى الطابعة PS و PCL.

a tian

# تعليمات برنامج تشغيل الطابعة

يتضمن كل برنامج تشغيل طابعة شاشات تعليمات يمكن تنشيطها باستخدام إما الزر "تعليمات" أو الزر "F1" الموجود على لوحة مفاتيح جهاز الكمبيوتر أو رمز علامة الاستفهام الموجود في الزاوية العلوية اليمنى من برنامج تشغيل الطابعة (استناداً إلى نظام تشغيل Windows المستخدم). تمنحك شاشات التعليمات هذه معلومات مفصلة حول برنامج التشغيل المحدد. تكون تعليمات برنامج تشغيل الطابعة منفصلة عن تعليمات البرنامج الخاص بك.

# الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة

استخدم أحد الأساليب التالية للوصول إلى برامج تشغيل الطابعة من خلال جهاز الكمبيوتر:

نظام التشغيل	لتغيير الإعدادات لكافة مهام الطباعة الحالية (حتى يتم إغلاق التطبيق)	لتغيير الإعدادات الافتراضية لمهمة الطباعة (على سبيل المثال، قم بتشغيل الطباعة على الوجهين افتراضيا)	لتغییر إعدادات التكوین (علی سبیل المثال، إضافة خیار مادی مثل درج أو تمكین/تعطیل أحد میزات برنامج التشغیل مثل السماح بالطباعة الیدویة علی الوجهین.)
Windows 98 و NT 4.0و ME	من القائمة ملف الموجودة بالتطبيق، انقر فوق طباعة. حدد الطابعة ثم انقر فوق خصانص. (قد تختلف الخطوات؛ غير أن هذا الإجراء هو الأكثر شيوعاً).	نقر فوق ابدا، انقر فوق اعدات، ثم انقر فوق طابعات. انقر بزر الماوس الأيمن على رمز الطابعة، واختر خصائص (ME) أو افتراضيات المستند (NT 4.0).	نقر فوق ابدأ، انقر فوق إعدادات، ثم انقر فوق طابعات. انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الطابعة ثم اختر خصائص. حدد علامة التبويب تكوين.
XP₃ Windows 2000	من القائمة ملف الموجودة بالتطبيق، انقر فوق طباعة. حدد الطابعة ثم انقر فوق خصائص أو تفضيلات. (قد تختلف الخطوات؛ غير أن هذا الإجراء هو الأكثر شيوعاً).	انقر فوق ابدأ، ثم إعدادات، ثم انقر فوق طابعات أو طابعات وفاكسات. انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الطابعة ثم اختر تفضيلات الطباعة.	انقر فوق ابدأ، ثم إعدادات، ثم انقر فوق طابعات أو طابعات وفاكسات. انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الطابعة ثم اختر خصانص. حدد علامة التبويب إعدادات الجهاز.
نظام تشغيل Macintosh الإصدار 9.1	من قائمة ملف، حددطباعة. قم بتغيير الإعدادات التي تريدها على القوائم المنبثقة المختلفة.	من قائمة ملف، حددطباعة. كلما قمت بعمل تغيير في إعدادات أي قائمة منبثقة، انقر فوق حفظ الإعدادات.	انقر فوق رمز الطابعة الموجود على سطح المكتب. من القائمة طباعة، حددتغيير الإعداد.

ARWW الطابعة ١٣

لتغيير إعدادات التكوين (على سبيل المثال، إضافة خيار مادي مثل درج أو تمكين/تعطيل أحد ميزات برنامج التشغيل مثل السماح بالطباعة اليدوية على الوجهين.)	لتغيير الإعدادات الافتراضية لمهمة الطباعة (على سبيل المثال، قم بتشغيل الطباعة على الوجهين افتراضياً)	لتغيير الإعدادات لكافة مهام الطباعة الحالية (حتى يتم إغلاق التطبيق)	نظام التشغيل
قم بحذف الطابعة وإعادة تثبيتها. سيتم تكوين برنامج التشغيل تلقائياً مع الخيارات الجديدة عند إعادة تثبيتها. (اتصالات AppleTalk فقط) قد لا تتاح إعدادات التكوين في الوضع الكلاسيكي.	من قائمة ملف، حددطباعة. قم بتغيير الإعدادات التي تريدها على القوائم المنبثقة المختلفة، ثم، من خلال القائمة المنبثقة المختلفة، ثم، الرئيسية، انقر فوق حفظ الإعدادات المخصصة. يتم حفظ لكي تستخدم الإعدادات الجديدة، يجب تحديد خيار مخصص في يجب تحديد خيار مخصص في وتقوم بالطباعة من خلاله.	من قائمة <b>ملف، حددطباعة</b> . قم بتغيير الإعدادات التي تريدها على القوائم المنبثقة المختلفة.	الإصدار X.1 من نظام التشغيل Macintosh
افتح مركز الطباعة. (حدد محرك الأقراص الثابتة، وانقر فوق تطبيقات ثم أدوات مساعدة،ثم انقر امردوجا فوق مركز الطباعة.) انقر فوق فائمة انتظار الطباعة. في القائمة طبعات، انقر فوق اظهار المعلومات. حدد القائمة خيارات قابلة للتثبيت.  قد لا تتاح إعدادات التكوين في الكلاسيكي.	من قائمة ملف، حددطباعة. قم بتغيير الإعدادات التي تريدها على القوائم المنبثقة المختلفة، ثم، وخلال القائمة المنبثقة باعدادات مسبقة، انقر فوق حفظ بالمسبق. يتم حفظ هذه الإعدادات في القائمة إعدادات مسبقة. لاستخدام الإعدادات الجديدة، يجب تحديد خيار الإعداد المسبق يجب تحديد خيار الإعداد المسبق الذي تم حفظه في كل مرة تستخدم فيها أحد البرامج وتقوم فيها بالطباعة.	من قائمة <b>ملف، حددطباعة</b> . قم بتغيير الإعدادات التي تريدها على القوائم المنبثقة المختلفة.	الإصدار X.2 من نظام تشغیل Macintosh
افتح مركز الطباعة. (حدد محرك الأقراص الثابتة، وانقر فوق تطبيقات ثم أدوات مساعدة،ثم انقر أمزدوجا فوق مركز الطباعة.) انقر فوق طابعات، انقر فوق الظهار الطباعة. في القائمة المعلومات. حدد القائمة خيارات قابلة للتثبيت.  قد لا تتاح إعدادات التكوين في الوضع الكلاسيكي.	من قائمة ملف، حدد طباعة. قم بتغيير الإعدادات التي تريدها على القوائم المنبثقة المختلفة، ثم، إعدادات مسبقة، انقر فوق حفظ بالمسبق. يتم حفظ هذه الإعدادات في القائمة إعدادات مسبقة. لاستخدام الإعدادات الجديدة، يجب تحديد خيار الإعداد المسبق يبحب تمديد خيار الإعداد المسبق الذي تم حفظه في كل مرة تستخدم فيها أحد البرامج وتقوم فيها بالطباعة.	من قائمة ملف، حدد طباعة. قم بتغيير الإعدادات التي تريدها على القوائم المنبثقة المختلفة.	نظام تشغيل Macintosh الإصدار X.3

# البرنامج الخاص بأجهزة كمبيوتر بنظام التشغيل Macintosh

يوفر برنامج تثبيت HP ملفات PostScript Printer Description (PPD) و Printer Dialog Extensions (PPD) و Macintosh (PDB). Macintosh ليتم استخدامها مع أجهزة الكمبيوتر بنظام التشغيل

يمكن استخدام ملقم ويب المضمن من قبل أجهزة الكمبيوتر بنظام التشغيل Macintosh في حالة توصيل الطابعة بشبكة الاتصال.

14 الفصل ١ أساسيات الطابعة 15 الفصل ١ أساسيات الطابعة

### **PPDs**

تسمح لك ملفات PPDs مع برامج تشغيل Apple PostScript بالوصول إلى ميزات الطابعة والسماح لجهاز الكمبيوتر بالاتصال بالطابعة. يتم توفير برنامج التثبيت الخاص بـ PDEs و PDEs والبرامج الأخرى على القرص المضغوط. استخدام برنامج تشغيل PS الملائم الذي يأتي مع نظام التشغيل.

### أداة HP LaserJet المساعدة

استخدم أداة HP LaserJet المساعدة للتحكم في الميزات غير المتوفرة في برنامج التشغيل. تجعل شاشات التوضيح عملية تحديد ميزات الطابعة أسهل مما سبق. استخدم أداة HP LaserJet المساعدة لإجراء ما يلي:

- تسمية الطابعة وتعيينها إلى منطقة على شبكة الاتصال وتحميل الملفات والخطوط.
  - تكوين الطابعة وتعيينها إلى الطباعة باستخدام بروتوكول إنترنت (IP).

لا يتم حاليًا اعتماد أداة HP LaserJet المساعدة لنظام التشغيل X، ولكن يتم اعتماد الأداة المساعدة للبيئة الكلاسيكية.

### للحظة

# تثبيت برنامج نظام الطباعة

يتضمن الجزء التالي إرشادات حول تثبيت برنامج نظام الطباعة.

يأتي برنامج نظام الطباعة وبرامج تشغيل الطابعة على قرص مدمج مع الطابعة. يجب تثبيت برنامج نظام الطباعة الموجود على القرص المضغوط للاستفادة الكاملة من ميزات الطابعة.

إذا لم يكن لك حق وصول إلى محرك الأقراص المضغوطة، يمكنك تحميل برنامج نظام الطباعة من على إنترنت في .http://www.hp.com/support/lj4650

### ملاحظة

يتوفر نموذج البرامج النصية النموذجية لشبكات الاتصال الخاصة بـ UNIX® (HP-UX®, Sun Solaris) و Linux للتحميل على Http://www.hp.com/support.

يمكنك تحميل أحدث البرامج مجاناً من http://www.hp.com/support/lj4650.

# تثبيت برنامج نظام الطباعة الخاص بـ Windows للاتصالات المباشرة

يوضح هذا الجزء كيفية تثبيت برنامج نظام الطباعة الخاص بـ Microsoft Windows 98 وWindows Me وWindows Windows Windows Me وWindows XP وWindows 2000.

عند تثبيت برنامج الطباعة في بيئة الاتصال المباشر، قم بتثبيت البرنامج دوماً قبل توصيل الكبل المتوازي أو كبل USB. في حالة توصيل الكبل المتوازي أو كبل USB. في حالة الكبل المتوازي أو كبل USB.

يمكن استخدام إما الكبل المتوازي أو كبل USB للحصول على اتصال مباشر. ولكن، لا يمكنك توصيل الكبل المتوازي وكبل USB في نفس الوقت. استخدم الكبل المتوافق IEEE 1284 أو كبل USB 2 متر القياسي.

لا يدعم نظام التشغيل NT 4.0 توصيلات كبل USB.

#### ملاحظة

### لتثبيت برنامج نظام الطباعة

- قم بإغلاق كافة البرامج المفتوحة أو الجاري تشغيلها.
- ٢. قم بإدراج القرص المضغوط الخاص بالطابعة في محرك الأقراص المضغوطة.

في حالة عدم فتح شاشة الترحيب، قم ببدء تشغيلها باستخدام الإجراء التالي:

- من قائمة ا**بدأ**، انقر فوق **تشغيل**.
- اكتب ما يلى: X:\setup، (حيث x تمثل حرف محرك الأقراص المضغوطة).
  - انقر فوق **موافق**.
- ٣. انقر فوق تثبيت طابعة عند المطالبة بذلك واتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.

بر امج الطابعة 🗼 🗚

- ٤. انقر فوق إنهاء عند اكتمال التثبيت.
- ٥. قد تحتاج إلى إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر.
- ٦. قم بطباعة "صفحة اختبار" أو صفحة من أي برنامج للتأكد من تثبيت البرنامج بشكل صحيح.

في حالة فشل التثبيت، قم بإعادة تثبيت البرنامج. في حالة فشل هذا الإجراء، راجع ملاحظات التثبيت وملفات المستندات التمهيدية الموجودة على القرص المضغوط أو النشرة البريدية التي تأتي في صندوق الطابعة، أو انتقل إلى /http://www.hp.com support/lj4650 للحصول على تعليمات أو مزيد من المعلومات.

# تثبيت برنامج نظام الطباعة الخاص بـ Windows لشبكات الاتصال

يدعم البرنامج الموجود على القرص المضغوط الخاص بالطابعة تثبيت شبكة الاتصال مع شبكة اتصال Microsoft. للحصول على معلومات حول تثبيت شبكة الاتصال على http://www.hp.com/support/lj4650.

يحتوي ملقم طباعة HP LaserJet 4650dn المضمن في طابعة HP LaserJet 4650dn أو طابعة HP LaserJet 4650dn أو طابعة HP لله المختاط الله الله HP على منفذ شبكة اتصال 10/100 Base-TX على منفذ شبكة اتصال HP على منفذ شبكة اتصال أخر، راجع الموارد والملحقات أو انتقل إلى http://www.hp.com/support/اj4650.

لا يدعم برنامج التثبيت تثبيت الطابعة أو إنشاء كائن طابعة على ملقمات Novell. ويدعم فقط تثبيتات شبكة الاتصال بالوضع المباشر بين أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم نظام التشغيل Windows والطابعة. لتثبيت الطابعة وإنشاء كائنات على ملقم Novell استخدم أداة HP المساعدة (مثل HP Web Jetadmin أو معالج HP لتثبيت طابعة شبكة الاتصال) أو أداة Novell المساعدة (مثل NWadmin).

### لتثبيت برنامج نظام الطباعة

- ا. إذا كنت تقوم بتثبيت البرنامج على نظام التشغيل Windows NT 4.0 أو Windows XP أو Windows XP تأكد من امتلاكك لامتيازات المسؤول.
- ٢. تأكد من تكوين ملقم طباعة HP Jetdirect بشكل صحيح لشبكة الاتصال بواسطة طباعة صفحة تكوين (راجع صفحات معلومات الطابعة).
   قم بتحديد موقع عنوان ١٦) على الصفحة الثانية.
   قد تحتاج إلى هذا العنوان الإكمال تثبيت شبكة الاتصال.
  - قم بإغلاق كافة البرامج المفتوحة أو الجاري تشغيلها.
  - قم بإدراج القرص المضغوط الخاص بالطابعة في محرك الأقراص المضغوطة.
     في حالة عدم فتح شاشة الترحيب، قم ببدء تشغيلها باستخدام الإجراء التالي:
    - من قائمة ابدأ، انقر فوق تشغیل.
  - اكتب ما يلي: X:\setup، (حيث x تمثل حرف محرك الأقراص المضغوطة).
    - انقر فوق **موافق**.
  - انقر فوق تثبیت طابعة عند المطالبة بذلك واتبع الإرشادات التي نظهر على شاشة الكمبيوتر.
    - انقر فوق إنهاء عند اكتمال التثبيت.
    - ٧. قد تحتاج إلى إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر.
  - ٨. قم بطباعة "صفحة اختبار" أو صفحة من أي برنامج للتأكد من تثبيت البرنامج بشكل صحيح.

في حالة فشل التثبيت، قم بإعادة تثبيت البرنامج. في حالة فشل هذا الإجراء، راجع ملاحظات التثبيت وملفات المستندات التمهيدية الموجودة على القرص المضغوط أو النشرة البريدية التي تأتي في صندوق الطابعة، أو انتقل إلى http://www.hp.com/support/lj4650

# لإعداد جهاز كمبيوتر ذو نظام التشغيل Windows ليستخدم طابعة شبكة الاتصال التي تستخدم مشاركة Windows

في حالة توصيل الطابعة بشكل مباشر بجهاز كمبيوتر يستخدم الكبل المتوازي، يمكنك مشاركة الطابعة على شبكة الاتصال بحيث يمكن لمستخدمي شبكة الاتصال الأخرين الطباعة باستخدامها.

راجع مراجع Windows لتمكين مشاركة Windows. بعد مشاركة الطابعة، قم بتثبيت برنامج الطابعة على كافة أجهزة الكمبيوتر التي تشترك في الطابعة.

17 الفصل ١ أساسيات الطابعة ١٦ الفصل ١ أساسيات الطابعة

# تثبيت برنامج نظام الطباعة الخاص بنظام التشغيل Macintosh لشبكات الاتصال

يوضح هذا الجزء كيفية تثبيت برنامج نظام الطباعة الخاص بنظام التشغيل Macintosh. يعتمد برنامج نظام الطباعة الإصدار التشغيل Apple Mac، والإصدار 10.1 والإصدار الأحدث من نظام التشغيل Apple Mac، والإصدار 10.1 والإصدار الأحدث من نظام التشغيل Apple Mac.

يتضمن برنامج نظام الطباعة المكونات التالية:

### ملفات (PPD) ملفات PostScript® Printer Description

تسمح لك ملفات PPDs مع برامج تشغيل طابعة Apple PostScript بالوصول إلى ميزات الطابعة. يتم توفير برنامج التثبيت الخاص بـ PPDs والبرامج الأخرى على القرص المدمج الذي يأتي مع الطابعة. استخدم برنامج تشغيل طابعة Apple LaserWriter 8 الذي يأتي مع جهاز الكمبيوتر.

### أداة HP LaserJet المساعدة

توفر أداة HP LaserJet المساعدة حق الوصول إلى الميزات غير المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة. استخدم شاشات التوضيح لتحديد ميزات الطابعة ولإكمال المهام التالية باستخدام الطابعة:

- تسمية الطابعة.
- تعيين الطابعة إلى منطقة على شبكة الاتصال.
  - تعيين IP للطابعة.
  - تحميل الملفات والخطوط.
- تكوين الطابعة وتعيينها إلى الطباعة باستخدام IP أو AppleTalk.

لا يتم حالياً اعتماد أداة HP LaserJet المساعدة لنظام التشغيل X، ولكن يتم اعتماد الأداة المساعدة للبيئة الكلاسيكية.

للحظة

### لتثبيت برامج تشغيل الطابعة إلى نظام التشغيل Mac من الإصدار 8.6 إلى الإصدار 9.2

- 1. قم بتوصيل كبل شبكة الاتصال بين ملقم الطباعة HP Jetdirect ومنفذ شبكة الاتصال.
- ٢. قم بإدراج القرص المضغوط في محرك الأقراص المضغوطة. يتم تشغيل قائمة القرص المضغوط تلقائياً. إذا لم يتم تشغيل قائمة القرص المضغوط تلقائياً، انقر نقراً مزدوجاً فوق رمز القرص المضغوط الموجود على سطح المكتب، ثم انقر نقراً مزدوجاً فوق رمز برنامج التثبيت. يوجد هذا الرمز في المجلد Installer/<language> هو تفضيل اللغة الخاص بك). (على سبيل المثال، يحتوي المجلد Installer/English على رمز برنامج الطابعة باللغة الإنكليزية.)
  - ٣. اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.
  - Applications: قم بفتح أداة طابعة سطح المكتب Apple المساعدة الموجودة في (قرص البادئ):مجلد الأداة المساعدة: . Utilities folder
    - ٥. انقر نقرأ مزدوجاً فوق طابعة (AppleTalk).
    - آ. بعد تحدید طابعة AppleTalk، انقر فوق تغییر.
    - ٧. حدد الطابعة، وانقر فوق إعداد تلقائي، ثم انقر فوق إنشاء.
      - ٨. من القائمة طباعة، انقر فوق تعيين الطابعة الافتراضية.

سيبدو الرمز الموجود على سطح المكتب كرمز عام. ستظهر كافة لوحات الطباعة في مربع الحوار طباعة في تطبيق.

ملاحظة

### لتثبيت برامج تشغيل الطابعة إلى نظام التشغيل Mac للإصدار 10.1 والإصدارات الأحدث

- قم بتوصيل كبل شبكة الاتصال بين ملقم الطباعة HP Jetdirect ومنفذ شبكة الاتصال.
- ٢. قم بإدراج القرص المضغوط في محرك الأقراص المضغوطة. يتم تشغيل قائمة القرص المضغوط تلقائياً. إذا لم يتم تشغيل قائمة القرص المضغوط تلقائياً، انقر نقراً مزدوجاً فوق رمز القرص المضغوط الموجود على سطح المكتب، ثم انقر نقراً مزدوجاً فوق رمز برنامج التثبيت. يوجد هذا الرمز في المجلد <a href="Installer/slanguage">Installer/slanguage</a> الموجود في بادئ قرص التشغيل (حيث <a href="Installer/English">Installer/English</a> على رمز برنامج التثبيت الخاص ببرنامج الطابعة باللغة الإنكليزية.)
  - ٣. انقر نقرأ مزدوجاً فوق المجلد HP LaserJet Installers.

NWW بر امج الطابعة ١٧

- ٤. اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.
- ٥. انقر نقرأ مزدوجاً فوق رمز برنامج التثبيت للحصول على اللغة التي تريدها.
- على محرك الأقراص الثابتة، انقر نقراً مزدوجاً فوق تطبيقات ثم أدوات مساعدة ثم انقر فوق مركز الطباعة.
  - ٧. انقر فوق إضافة طابعة.
  - A. اختر الاتصال AppleTalk النوع 10.1 OS X 10.2 والاتصال Rendezvous النوع 10.2 OS X.
    - ٩. حدد اسم الطابعة.
    - انقر فوق إضافة طابعة.
    - ١١. قم بإغلاق "مركز الطباعة" بواسطة النقر فوق الزر إغلاق الموجود في الزاوية العلوية اليمني.

لا يمكن توصيل أجهزة الكمبيوتر بنظام التشغيل Macintosh بالطابعة بشكل مباشر باستخدام المنفذ المتوازي.

ملاحظة

ملاحظة

# تثبيت برنامج نظام الطباعة الخاص بنظام التشغيل Macintosh للاتصالات المباشرة (USB)

لا تعتمد أجهزة الكمبيوتر بنظام التشغيل Macintosh توصيلات المنفذ المتوازي.

يوضح هذا الجزء طريقة تثبيت برنامج نظام الطباعة الخاص بالإصدارات من الإصدار 8.6 حتى الإصدار 9.2.x لنظام التشغيل Mac والإصدار X والإصدارات الأحدث لنظام تشغيل Mac.

يجب تثبيت برنامج التشغيل Apple LaserWriter لاستخدام ملفات PPD. استخدم برنامج التشغيل Apple LaserWriter لاستخدام ملفات 8 الذي يأتي مع جهاز الكمبيوتر ذو نظام التشغيل Macintosh.

### لتثبيت برنامج نظام الطباعة

- ا. قم بتوصيل كبل USB بين منفذ USB الموجود بالطابعة ومنفذ USB الموجود بجهاز الكمبيوتر. استخدم كبل USB 2 متر القياسي.
  - قم بإغلاق كافة البرامج المفتوحة أو الجاري تشغيلها.
  - ٣. قم بإدراج القرص المضغوط الخاص بالطابعة في محرك الأقراص المضغوطة وقم بتشغيل برنامج التثبيت. يتم تشغيل قائمة القرص المضغوط تلقائياً، انقر نقراً مزدوجاً فوق رمز القرص المضغوط تلقائياً، انقر نقراً مزدوجاً فوق رمز القرص المضغوط الموجود على سطح المكتب، ثم انقر نقراً مزدوجاً فوق رمز برنامج التثبيت. يوجد هذا الرمز في المجلد القرص المتسغوط الموجود على سادئ قرص التشغيل (حيث <language> هو تفضيل اللغة الخاص بك).
    - ٤. اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.
      - ٥. قم بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر.

1 \ الفصل 1 أساسيات الطابعة 1 م

### آ. خاص بنظام التشغيل Mac الإصدار 8.6 إلى الإصدار 7.2.x

- من HD/Applications/Utilities، افتح أداة طابعة سطح المكتب Apple المساعدة.
  - انقر نقرأ مزدوجاً فوق طابعة (USB).
  - بعد تحديد طابعة USB، انقر فوق تغيير.
  - حدد الطابعة، وانقر فوق إعداد تلقائي، ثم انقر فوق إنشاء.
  - انقر فوق رمز طابعة سطح المكتب التي تم إنشاؤها الأن.
  - من القائمة طباعة، انقر فوق تعيين الطابعة الافتراضية.

خاص بنظام التشغيل Mac الإصدار X: من HD/Applications/Utilities/Print Center، قم ببدء تشغيل "مركز الطباعة". إذا لم يتم إعداد الطابعة تلقائياً، قم بما يلى:

- انقر فوق إضافة طابعة.
- من داخل قائمة الطابعة، حدد USB كنوع الاتصال.
- حدد الطابعة ثم انقر فوق إضافة الموجود في الزاوية السفلية اليمني.
- ٧. قم بطباعة "صفحة اختبار" أو صفحة من أي برنامج للتأكد من تثبيت البرنامج بشكل صحيح.

في حالة فشل التثبيت، قم بإعادة تثبيت البرنامج. في حالة فشل هذا الإجراء، راجع ملاحظات التثبيت أو ملفات المستندات التمهيدية الموجودة على القرص المضغوط أو النشرة البريدية التي تأتي في صندوق الطابعة، أو انتقل إلى http://www.hp.com/support/lj4650 للحصول على تعليمات أو مزيد من المعلومات.

سيبدو الرمز الموجود على سطح المكتب كرمز عام. ستظهر كافة لوحات الطباعة في مربع الحوار طباعة في تطبيق.

### ملاحظة

# تثبيت البرنامج بعد توصيل الكبل المتوازي أو كبل USB

إذا قمت بتوصيل الكبل المتوازي أو كبل USB مسبقاً بجهاز كمبيوتر ذو نظام التشغيل Windows، يظهر مربع الحوار العثور على جهاز جديد عند تشغيل جهاز الكمبيوتر.

### لتثبيت البرنامج لنظام التشغيل Windows 98 أو Windows Me

- ا. في مربع الحوار العثور على جهاز جديد، انقر فوق البحث في محرك الأقراص المضغوطة.
  - انقر فوق التالي.
  - ٣. اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.
- ٤. قم بطباعة "صفحة اختبار" أو صفحة من أي برنامج للتأكد من تثبيت البرنامج بشكل صحيح.

في حالة فشل التثبيت، قم بإعادة تثبيت البرنامج. في حالة فشل هذا الإجراء، راجع ملاحظات التثبيت وملفات المستندات التمهيدية الموجودة على القرص المضغوط أو النشرة البريدية التي تأتي في صندوق الطابعة، أو انتقل إلى http://www.hp.com/support/114650

### لتثبيت البرنامج لنظام التشغيل Windows 2000 أو Windows XP

- الحوار العثور على جهاز جديد، انقر فوق بحث.
- ٢. في الشاشة تحديد موقع ملفات برنامج التشغيل، حدد خانة الاختيار تحديد موقع، وقم بإلغاء تحديد كافة خانات الاختيار الأخرى، ثم انقر فوق التالي.
- ٣. اكتب الحرف الخاص بالدليل الجذر. على سبيل المثال، X: (حيث أن "X:\" هي حرف الدليل الجذر الموجود على محرك الأقراص المضغوطة).
  - ٤. انقر فوق التالي.
  - اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.
    - انقر فوق إنهاء عند اكتمال التثبيت.

ARWW بر امج الطابعة 19

- ٧. حدد لغة واتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.
- ٨. قم بطباعة "صفحة اختبار" أو صفحة من أي برنامج للتأكد من تثبيت البرنامج بشكل صحيح.

في حالة فشل التثبيت، قم بإعادة تثبيت البرنامج. في حالة فشل هذا الإجراء، راجع ملاحظات التثبيت وملفات المستندات التمهيدية الموجودة على القرص المضغوط أو النشرة البريدية التي تأتي في صندوق الطابعة، أو انتقل إلى http://www.hp.com/support/lj4650

# إلغاء تثبيت البرنامج

يوضح هذا الجزء طريقة إلغاء تثبيت برنامج نظام الطباعة.

# لإزالة البرنامج من أنظمة تشغيل Windows

استخدم برنامج إلغاء التثبيت الموجود بمجموعة برامج HP LaserJet 4650/Tools لتحديد أي مكون من مكونات نظام الطباعة Windows HP في مكونات وإزالتها.

- 1. انقر فوق ابدأ ثم انقر فوق البرامج.
- أشر إلى HP LaserJet 4650 ثم انقر فوق أدوات.
  - ٣. انقر فوق برنامج إلغاء التثبيت.
    - ٤. انقر فوق التالى.
- مدد مكونات نظام طباعة HP التي ترغب في إلغاء تثبيتها.
  - انقر فوق موافق.
- ٧. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال إلغاء التثبيت.

# لإزالة البرنامج من أنظمة تشغيل Macintosh

قم بسحب مجلد HP LaserJet وملفات PPDs إلى سلة المهملات.

# برامج شبكات الاتصال

للحصول على موجز يتعلق بحلول برامج HP لتثبيت وتكوين شبكات الاتصال المتاحة، راجع HP Jetdirect Print Server للحصول على موجز يتعلق .Administrator's Guide

### **HP Web Jetadmin**

يتيح لك برنامج HP Web Jetadmin إمكانية إدارة الطابعات المتصلة من خلال HP Jetdirect داخل نطاق شبكة الإنترانت مستخدمًا المستعرض. ويعد برنامج HP Web Jetadmin أداة إدارة تستند إلى مستعرض، وينبغي تثبيته على ملقم إدارة شبكة مستخدمًا المستعرض. ويعد برنامج Windows NT 4.0 Server، وSuse Linux، وRed Hat Linux وWindows NT 4.0 Server، وAdvanced Server، وServer، وWindows XP، وAdvanced Server و Professional Service Pack 1 و Professional Service Pack 1

لتحميل الإصدار الحالي من برنامج HP Web Jetadmin والحصول على أحدث قائمة بأنظمة الضيافة المدعومة، قم بزيارة رعاية عملاء HP الفورية على http://www.hp.com/go/webjetadmin.

وعند تثبيته على ملقم المضيف، يمكن الوصول إلى HP Web Jetadmin عن طريق أي عميل من خلال مستعرض ويب المعتمد (مثل Microsoft Internet Explorer 5.5 و 6.0 أو Netscape Navigator 7.0).

يتضمن HP Web Jetadmin الميزات التالية:

- واجهة مستخدم محددة المهام توفر عروضاً قابلة للتكوين مما يوفر الكثير من وقت مسئولي شبكة الاتصال.
- تشكيلات جانبية للمستخدم قابلة للتخصيص تسمح لمسئولي شبكات الاتصال بتضمين الوظائف التي يتم عرضها أو استخدامها فقط.

١٠ الفصل ١ أساسيات الطابعة

- إعلام فوري بالبريد الإلكتروني حال إخفاق الأجهزة وانخفاض الموارد ومشكلات الطابعة الأخرى التي ترجع إلي أشخاص آخرين.
  - التثبیت والإدارة عن بعد ومن أي مكان باستخدام مستعرض ویب قیاسی فقط.
  - خاصية استكشاف تلقائي متقدمة تحدد مواقع الأجهزة الطرفية على شبكة الاتصال دون الحاجة إلى إدخال كل طابعة يدويًا بقاعدة بيانات.
    - تكامل بسيط في حزم إدارة المؤسسات.
    - إيجاد سريع للأجهزة الطرفية يعتمد على المعلمات مثل عنوان IP ودعم الألوان واسم الطراز.
    - سهولة تنظيم الأجهزة الطرفية في مجموعات منطقية مع توفير مخططات مكتبية تقديرية لسهولة عملية التنقل.
      - يقوم بإدارة العديد من الطابعات وتكوينها في نفس الوقت.

للحصول على أحدث المعلومات المتعلقة ببرنامج HP Web Jetadmin ، انتقل إلى /http://www.hp.com/go. webjetadmin.

### **UNIX**

يعد برنامج تثبيت طابعة HP Jetdirect على نظام التشغيل UNIX أداة تثبيت مساعدة بسيطة للطابعة للعمل على شبكات اتصال HP-UX أو Sun Solaris. وتعد هذه الأداة المساعدة متاحة لأن يتم تحميلها من على موقع رعاية عملاء HP الفورية على http://www.hp.com/support/net\_printing.

# الأدوات المساعدة

يتم تجهيز طابعة HP Color LaserJet 4650 series بالعديد من الأدوات المساعدة، التي تسهل مراقبة الطابعة وإدارتها على شبكة الاتصال.

### ملقم الويب المضمن

تم تجهيز الطابعة بملقم ويب مضمن يتيح إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بأنشطة الطابعة وشبكة الاتصال. ويوفر ملقم ويب المضمن بيئة يمكن من خلالها تشغيل برامج ويب تمامًا بنفس طريقة نظام التشغيل، مثل Windows، مما يؤدي إلى توفير بيئة لتشغيل البرامج على الكمبيوتر. وعندئذ، يمكن عرض مخرجات هذه البرامج عن طريق مستعرض للويب مثل Microsoft
. Netscape Navigator

عندما يكون ملقم الويب "مضمنًا"، فإن ذلك يعني أنه يوجد بالفعل بأحد الأجهزة (مثل الطابعة) أو في أحد البرامج الثابتة بدلاً من كونه مجرد برنامج يتم تحميله على ملقم شبكة اتصال.

تتضح ميزة وجود ملقم ويب مضمن في توفيره واجهة للطابعة يمكن لأي شخص الوصول إليها بواسطة جهاز كمبيوتر متصل بشبكة الاتصال أو مستعرض ويب قياسي. ولا يوجد أي برنامج خاص لتثبيته أو تكوينه. للحصول على مزيد من المعلومات حول ملقم ويب المضمن HP، راجع *دليل مستخدم ملقم ويب المضمن*. ويمكنك العثور على هذا الدليل على القرص المضغوط المرفق مع الطابعة.

### المزايا

يسمح لك ملقم الويب المضمن HP بعرض حالة بطاقة شبكة الاتصال والطابعة وإدارة وظائف الطباعة من الكمبيوتر. فيما يلي أمثلة عما يمكنك القيام به باستخدام ملقم الويب المضمن HP:

- عرض معلومات حالة الطابعة
- تحديد معرفة القدر المتبقي من كل الموارد وطلب موارد جديدة
  - عرض إعدادات تكوين الدرج وتغييرها
  - عرض تكوين قائمة لوحة تحكم الطابعة وتغييرها
    - عرض الصفحات الداخلية وطباعتها
  - استقبال رسائل إعلامية بأحداث الطابعة والموارد
  - و إضافة أو تخصيص ارتباطات لمواقع ويب أخرى

۲۱ بر امج الطابعة ARWW

- تحديد اللغة التي سيتم عرض صفحات ملقم الويب المضمن وفقًا لها
  - عرض تكوين شبكة الاتصال وتغييره

للحصول على عرض كامل لمزايا ملقم الويب المضمن ووظائفه، انظر استخدام ملقم الويب المضمن.

# مربع أدوات hp

يعتبر مربع أدوات HP أحد التطبيقات التي يمكن استخدامها للمهام التالية:

- فحص حالة الطابعة
- عرض معلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها
  - و عرض الوثائق الفورية
  - طباعة صفحات الطابعة الداخلية

يتاح لك عرض مربع أدوات HP عندما تكون الطابعة متصلة بصورة مباشرة بالكمبيوتر أو متصلة بشبكة. يجب أن تقوم بتثبيت البرنامج كاملاً قبل استخدام مريع أدوات HP.

# المكونات والأدوات المساعدة الأخرى

هناك العديد من البرامج التطبيقية التي تعد متاحة بالنسبة لمستخدمي Windows وMacintosh OS، بالإضافة إلى مسئولي شبكات الاتصال. وتتلخص هذه البرامج أدناه.

مسنول شبكة الاتصال	Macintosh OS	Windows
يعد HP Web Jetadmin - أداة لإدارة النظام استناداً إلى المستعرض. لإدارة النظام استناداً إلى المستعرض. انظر http://www.hp.com/go/ للحصول على آخر webjetadmin HP Web Jetadmin HP Web Jetadmin نتاج تحميل برنامج تثبيت الطابعة HP يتاح تحميل برنامج تثبيت الطابعة Jetdirect http://www.hp.com/ على الموقع / support/net_printing	ملفات وصف الطابعة بوست سكريبت (PPDs) — للاستخدام مع بر امج التشغيل Apple PostScript التي ترد مع Mac OS المساعدة أداة المساعدة (متاحة على إنترنت) — أداة مساعدة لإدارة الطابعة بالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل Mac وات HP (لنظام التشغيل X v10.2 والأحدث)	برنامج التثبيت - يقوم بأتمتة عملية     تثبيت نظام الطباعة     التسجيل المباشر على شبكة الويب     مربع أدوات HP

۲۲ الفصل ۱ أساسيات الطابعة

### مواصفات وسائط الطباعة

للحصول على أفضل النتائج، استخدم ورق النسخ الفوتو غرافي 75 جم/م² التقليدي. تأكد من أن الورق عالي الجودة ولا يوجد به أي قطع أو تمزق أو بقع وتأكل أو أجزاء سائبة أو تجاعيد أو أتربة أ و فجوات أو أطراف ملفوفة أو منثنية.

- لطلب شراء المستلزمات في الولايات المتحدة الأمريكية، انتقل إلى http://www.hp.com/go/ljsupplies.
  - لطلب شراء المستلزمات عبر الإنترنت، انتقل إلى http://www.hp.com/ghp/buyonline.html.
    - ولطلب شراء ملحقات، انتقل إلى http://www.hp.com/go/accessories.
- http://www.hp.com/support/ للحصول على معلومات إضافية حول أوزان وأحجام الوسائط المعتمدة، انتقل إلى /http://www.hp.com/support.

# أحجام وأوزان الوسائط المدعمة

#### أحجام وسائط الدرج 1

السعة	الوزن أو السمك	الأبعاد	الدرج 1
۱۰۰ أوراق (۷۵ جرام/متر مربع)	٦٠ إلى ٢٠٠ جرام/منّر مربع		الحجم القياسي للورق/البطاقات (etter/A4، legal،) (executive، JIS B5، A5)
۱۰۰ أوراق (۷۵ جرام/متر مربع)	۱٦٤ إلى ٢٠٠ جرام/متر مربع	۲۹٫۲ في ۱۲۷ مم	أدنى حجم للورق/البطاقات
۱۰۰ أوراق (۷۵ جرام/متر مربع)	۱٦٤ إلى ٢٠٠ جرام/متر مربع	۲۱۱ في ۳۵۱ مم	أقصى حجم للورق/البطاقات
أقصى ارتفاع للرزمة: ١٠ مم	۷۰ إلى ۱۰۰ جرام/متر مربع		الحجم القياسي للورق اللامع (etter/A4، legal) (executive، JIS B5، A5)
أقصى ارتفاع للرزمة: ١٠ مم	۷۵ إلى ۲۰۰ جرام/متر مربع	٧٦,٢ في ١٢٧ مم	أدنى حجم للورق اللامع
أقصى ارتفاع للرزمة: ١٠ مم	۷۰ إلى ۲۰۰ جرام/متر مربع	۲۱٦ في ٣٥٦ مم	أقصى حجم للورق اللامع
أقصى ارتفاع للرزمة: ١٠ مم	۱۰۱ إلى ۱۲۰ جرام/متر مربع	۲۱٦ في ٣٥٦ مم	ورق لامع ثقيل
٦٠ أوراق	۰,۱۳ إلى ۰,۱۳ سمك بالمليمتر		الحجم القياسي للورق الشفاف (letter/A4)
أقصى ارتفاع للرزمة: ١٠ مم	۰,۱۳ إلى ۰,۱۳ سمك بالمليمتر		الحجم القياسي لورق HP الخشن (letter/A4، legal) (executive، JIS B5، A5
أقصى ارتفاع للرزمة: ١٠ مم	۰,۱۳ إلى ۱,۱۳ سمك بالمليمتر	٧٦,٢ في ١٢٧ مم	أدنى حجم لورق HP الخشن
أقصى ارتفاع للرزمة: ١٠ مم	۰,۱۳ إلى ۱,۱۳ سمك بالمليمتر	۲۱٦ في ٣٥٦ مم	أقصى حجم لورق HP الخشن
۲۰۰ أوراق	۱۲۰ إلى ۱۲۰ جرام/متر مربع	۲۱٦ في ۲۷۹ مم	أدنى حجم لورق HP ليزر شديد اللمعان
۲۰۰ أوراق	۱۲۰ إلى ۱۲۰ جرام/متر مربع	۲۷۹ في ۳۲۲ مم	أقصى حجم لورق HP ليزر شديد اللمعان
۲۰ مغلفات	۱۰۵ إلى ۱۰۵ جرام/متر مربع		ظرف (C5 ،DL ،B5)

ARWW مو اصفات و سائط الطباعة 🔭

أحجام وسائط الدرج 1 (يُتبع)

السعة	الوزن أو السمك	الأبعاد	الدرج 1
أقصى ارتفاع للرزمة: ١٠ مم	٦٠ إلى ١٦٣ جرام/ <i>م</i> تر مربع		الحجم القياسي للملصقات (executive، JIS B5، A5)
أقصى ارتفاع للرزمة: ١٠ مم	<ol> <li>الى ١٦٣ جرام/متر مربع</li> </ol>	۲٦,۲ في ۱۲۷ مم	أدنى حجم للملصقات
أقصى ارتفاع للرزمة: ١٠ مم	٦٠ إلى ١٦٣ جرام/متر مربع	۲۱٦ في ٣٥٦ مم	أقصى حجم للملصقات

#### أحجام وسائط الدرج 2 والدرج 3 و4 الاختياريان 1

السعة	الوزن أو السمك	الأبعاد	الدرج 2 والدرج 3 والدرج 4 الاختياريان
۵۰۰ أوراق (۷۰ جرام/متر مربع)	٦٠ إلى ١٠ <i>٥ ج</i> رام/ <i>م</i> تر مربع		القياسي (letter حجم letter) القياسي A4، legal، executive، (JIS B5، A5
۰۰۰ أوراق (۷۰ جرام/متر مربع)	٦٠ إلى ١٠٥ جرام/متر مربع	۱٤۸ في ۲۱۰ مم	أدنى حجم للورق
۰۰۰ أوراق (۷۰ جرام/متر مربع)	٦٠ إلى ١٠٥ جرام/متر مربع	۲۱۱ فی ۳۵۱ مم	أقصى حجم للورق
۲۰۰ أوراق	۷۰ إلى ۱۲۰ جرام/ <i>م</i> تر مربع		الحجم القياسي للورق اللامع (executive، JIS B5، A5)
۲۰۰ أوراق	۷۵ إلى ۱۲۰ جرام/متر مربع	۱۸۲ في ۲۱۰ مم	أدنى حجم للورق اللامع
۲۰۰ أوراق	٧٥ إلى ١٢٠ جرام/متر مربع	٢١٦ في ٣٥٦ مم	أقصى حجم للورق اللامع
أقصى ارتفاع للرزمة: ٥٠ مم	٦٠ إلى ١٠٥ جرام/متر مربع		الحجم القياسي للملصقات (exter/A4، legal) (executive، JIS B5، A5
أقصىي ارتفاع للرزمة: ٥٠ مم	٧٥ إلى ١٢٠ جرام/متر مربع	۱۸۲ في ۲۱۰ مم	أدنى حجم للملصقات
أقصىي ارتفاع للرزمة: ٥٠ مم	۷۵ إلى ۱۲۰ جرام/متر مربع	٢١٦ في ٣٥٦ مم	أقصى حجم للملصقات
۱۰۰ أوراق (۰,۱۳ سمك بالمليمتر)	۰,۱۳ إلى ۰,۱۳ سمك بالمليمتر		الورق الشفاف (A4، letter)
أقصى ارتفاع للرزمة: ١٠ مم	۰,۱۳ إلى ۰,۱۳ سمك بالمليمتر		الحجم القياسي لورق HP الخشن (letter/A4، legal) (executive، JIS B5، A5
أقصى ارتفاع للرزمة: ١٠ مم	۰,۱۳ إلى ۱,۱۳ سمك بالمليمتر	٧٦,٢ في ١٢٧ مم	أدنى حجم لورق HP الخشن

 $<sup>^{1}</sup>$  تستخدم الأدراج 2 و 3 و4 الحجم "المخصص" بالنسبة للورق من حجم B5 ISO. ولا تدعم الأدراج 2 و 3 و4 نطاق الأحجام المخصصة المتاحة في الدرج 1.

### الطباعة التلقائية على الوجهين (الطباعة على الجهتين)

السعة	الوزن أو السمك	الأبعاد	الطباعة التلقائية على الوجهين
۲۰۰ أوراق	٦٠ إلى ١٠٥ جرام/متر مربع		الحجم القياسي للرسائط (/A4/ letter، legal، executive، (JIS B5

۲٤ الفصل ۱ أساسيات الطابعة



# لوحة التحكم


يحتوي هذا الفصل على معلومات حول لوحة التحكم والتي توفر إمكانية التحكم بوظائف الطابعة، بالإضافة إلى توصيل المعلومات المتعلقة بالطابعة وأعمال الطباعة. ويتناول الموضوعات التالية:

- مقدمة
- أزرار لوحة التحكم
- تفسير مصابيح مؤشر لوحة التحكم
  - قوائم لوحة التحكم
    - تسلسل القوائم
  - قائمة استرداد الأعمال
    - قائمة معلومات
    - قائمة معالجة الورق
    - قائمة تكوين جهاز
      - قائمة التشخيص
- تغيير إعدادات تكوين لوحة تحكم الطابعة
- استخدام لوحة تحكم الطابعة في بيئات مشتركة

Y∘ ARWW

#### مقدمة

تتيح لوحة التحكم إمكانية التحكم بوظائف الطابعة، بالإضافة إلى توصيل المعلومات المتعلقة بالطابعة وأعمال الطباعة. حيث تعرض شاشتها معلومات رسومية تتعلق بحالة الطابعة ومواردها مما يسهل من مهمة التعرف على المشكلات وحلها.

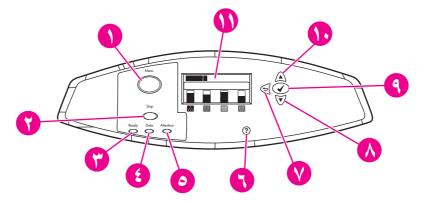

#### مصابيح لوحة التحكم وأزرارها

- الزر قائمة
- الزر إيقاف
- مصباح جاهز
- مصباح بيانات
- مصباح انتباه
- الزر تعليمات (?)
- الزر الخلف/إنهاء (ك) الزر سهم للأسفل (▼)
  - - الزر تحديد (٧)
- ۱۰ الزر سهم للأعلى (▲)
  ۱۱ الشاشة


تتواصل الطابعة من خلال الشاشة والمصابيح الموجودة بأسفل الجانب الأيسر للوحة التحكم. حيث توفر مصابيح جاهز وبيانات وتنبيه معلومات سريعة حول حالة الطابعة، بالإضافة إلى تنبيهك لمشكلات الطباعة. وتعرض الشاشة معلومات كاملة عن الحالة والقوائم ومعلومات التعليمات والرسوم المتحركة ورسائل الخطأ

#### الشاشة

تمنحك شاشة الطابعة معلومات آنية وكاملة عن الطابعة وأعمال الطباعة. حيث توضح الرسوم البيانية مستويات الموارد ومواضع انحشار الورق وحالة عمل الطباعة. بل وتتبح لك القوائم إمكانية الوصول إلى وظائف الطابعة والمعلومات المفصلة.

الفصل ٢ لوحة التحكم 77 **ARWW** 

وتنقسم الشاشة الواقعة بالمستوى العلوى من الشاشة إلى ثلاث مناطق:

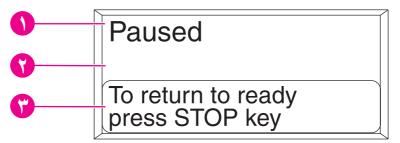

#### شاشة الطابعة

- ١ منطقة الرسائل
- ٢ منطقة الرسائل
- ٢ منطقة المطالبة



#### شاشة الطابعة

- ١ منطقة الرسائل
- ٢ مقياس الموارد
- ٢ يتم إظهار ألوان خرطوشة الطباعة من اليسار إلى اليمين: أسود وأرجواني وأصفر وسماوي

بالإضافة إلى ذلك، تنبهك منطقتا الرسائل والمطالبة من الشاشة إلى حالة الطابعة وتبين لك كيفية الاستجابة.

بينما يوضح مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة (أسود وأرجواني وأصفر وسماوي). تظهر علامة استفهام (؟) بدلاً من مستوى الاستهلاك عند عدم تعرف الطابعة على المستوى. يمكن أن يحدث هذا في الأحوال التالية:

- فقد الخر اطيش
- وضع الخراطيش بشكل غير صحيح
  - خراطیش تحتوی علی خطأ ما
- بعض الخراطيش التي ليست من نوعية خراطيش HP

يظهر مقياس الموارد عند عرض الطابعة لرسالة الحالة Ready بدون تحذيرات. ويظهر أيضاً عند عرض الطابعة لرسالة تحذير أو خطأ بشأن خرطوشة الطباعة أو الموارد المتعددة.

### الوصول إلى لوحة التحكم من الكمبيوتر

يمكنك أيضًا الوصول إلى لوحة تحكم الطابعة من الكمبيوتر باستخدام صفحة الإعدادات الخاصة بملقم ويب المضمن.

يعرض جهاز الكمبيوتر نفس المعلومات التي تعرضها لوحة التحكم. فمن خلال جهاز الكمبيوتر الخاص بك، يمكنك أداء وظائف لوحة التحكم مثل فحص حالة الموارد أو عرض الرسائل أو تغيير إعدادات تكوين الدرج. ولمزيد من المعلومات، انظر استخدام ملقم الويب المضمن.

ARWW مقدمة ۲۷


# أزرار لوحة التحكم

استخدم أزرار لوحة التحكم لأداء وظائف الطابعة وللتنقل بين القوائم والاستجابة للرسائل الظاهرة على الشاشة.

اسم المزر	الوظيفة
✓ تحدید	يستخدم في تحديد اختياراتك واستئناف الطباعة بعد التخلص من الأخطاء.
▲ سهم لأعلى ▼ سهم لأسفل	يستخدمان في التنقل بين القوائم والنصوص و زيادة أو خفض قيم العناصر الرقمية على الشاشة.
كسهم الخلف/إنهاء	يستخدم في التنقل للخلف في القوائم المضمنة أو إنهاء القوائم أو التعليمات.
قائمة	يستخدم في الوصول والخروج من القوائم.
إيقاف	يستخدم في إيقاف المهمة الحالية مؤقتاً ويوفر خيارات لإستنناف الطباعة أو إلغاء مهمة الطباعة الحالية.
? تعلیمات	يوفر رسوم متحركة ومعلومات مفصلة عن رسائل الطابعة أو القوائم.

۸R الفصل ۲ لوحة التحكم ۲۸

# تفسير مصابيح مؤشر لوحة التحكم

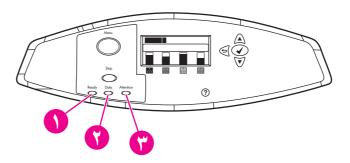

### مصابيح مؤشر لوحة التحكم

جاهز

۱ بیانات

۳ انتیا

المؤشر	مضيء	إيقاف	يومض
(أخضر)	تعد الطابعة في وضع الاتصال (قادرة على قبول البيانات ومعالجتها).	تعد الطابعة غير متصلة أو تم إيقاف تشغيلها.	تحاول الطابعة إيقاف الطباعة والانتقال إلى وضع عدم الاتصال.
(أخضر)	البيانات المعالجة موجودة في الطابعة، ولكن توجد حاجة إلى المزيد من البيانات لاستكمال المهمة.	لا تقوم الطابعة بمعالجة أو استقبال بيانات.	تقوم الطابعة بمعالجة واستقبال البيانات.
	حدوث خطأ خطير. تتطلب الطابعة إعارة الانتباه.	لا توجد شروط تتطلب الانتباه.	حدوث خطأ خطير. تتطلب الطابعة إعارة الانتباه.

ARWW تفسير مصابيح مؤشر لوحة التحكم

# قوائم لوحة التحكم

يمكنك أداء معظم أعمال الطباعة الروتينية من الكمبيوتر من خلال برنامج تشغيل الطابعة أو البرنامج التطبيقي. وتعد هذه هي أكثر الطرق ملائمة للتحكم في الطابعة، بل وستلغي إعدادات لوحة تحكم الطابعة. انظر ملفات تعليمات المرفقة بالبرنامج أو لمزيد من المعلومات عن كيفية الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة، انظر <u>برامج الطابعة</u>.

علاوة على ذلك، يمكنك أيضًا التحكم بالطابعة عن طريق تغيير الإعدادات في لوحة تحكم الطابعة. ولتستخدم لوحة التحكم للوصول إلى مزايا الطابعة التي لا يدعمها برنامج تشغيل الطابعة أو البرنامج التطبيقي. بل ولتستخدم لوحة التحكم لتكوين الأدراج وفقًا لنوع وحجم الورق.

#### أساسيات بدء التشغيل

- أدخل القوائم وقم بتنشيط أي تحديد بالضغط على الزر قائمة.
- استخدم الأسهم للأعلى أو للأسفل (▼▲) للتنقل عبر القوائم. بالإضافة إلى التنقل عبر القوائم، يمكن استخدام الأسهم للأعلى وللأسفل في زيادة وخفض اختيارات القيم العددية. استمر في الضغط على الأسهم للأعلى أو للأسفل للتمرير بشكل أسرع.
  - يسمح لك زر للخلف (ك) بالتنقل للخلف بين تحديدات القائمة بالإضافة إلى تحديد القيم العددية عند تكوين الطابعة.
    - قم بإنهاء كافة القوائم بالضغط على قائمة.
    - إذا لم يتم الضغط على أي مفتاح لمدة 60 ثانية، فإن الطابعة ستعود إلى الحالة Ready.
  - يعني وجود رمز القفل بجانب أحد عناصر القائمة أنه هناك حاجة للاستعانة برقم التعريف الشخصي PIN لاستخدام هذا العنصر. ويتم الحصول على هذا الرقم من مسئول شبكة الاتصال لديك.

• ۳ الفصل ۲ لوحة التحكم

# تسلسل القوائم

يوضح الجدول التالي التسلسل الخاص بكل قائمة.

### لدخول القوائم

اضغط على قائمة لدخول MENUS.

اضغط ▲ أو ▼ للتنقل بين القوائم.

اضغط ٧ لتحديد الخيار المناسب.

RETRIEVE JOB	MENUS
INFORMATION	
PAPER HANDLING	
CONFIGURE DEVICE	
DIAGNOSTICS	
SERVICE	

### قائمة استرداد الأعمال

انظر قائمة استرداد الأعمال لمزيد من المعلومات.

RETRIEVE JOB	PRINT STORED JOB LIST
	تظهر قائمة بالأعمال المخزنة
	NO STORED JOBS

### قائمة معلومات

انظر <u>قائمة معلومات</u> لمزيد من المعلومات.

ARWW

PRINT MENU MAP	INFORMATION
PRINT CONFIGURATION	
PRINT SUPPLIES STATUS PAGE	
SUPPLIES STATUS	
PRINT USAGE PAGE	
PRINT DEMO	
PRINT RGB SAMPLES	
PRINT CMYK SAMPLES	
PRINT FILE DIRECTORY	
PRINT PCL FONT LIST	
PRINT PS FONT LIST	

# قائمة معالجة الورق

انظر قائمة معالجة الورق لمزيد من المعلومات.

TRAY 1 SIZE	PAPER HANDLING
TRAY 1 TYPE	
Tray <n> Size</n>	
2 = N أو 3 أو 4	
Tray <n> Type</n>	
2 = N أو 3 أو 4	

# قائمة تكوين جهاز

انظر قائمة تكوين جهاز و تغيير إعدادات تكوين لوحة تحكم الطابعة لمزيد من المعلومات.

COPIES	PRINTING	CONFIGURE DEVICE
DEFAULT PAPER SIZE		
DEFAULT CUSTOM PAPER SIZE		
DUPLEX		
DUPLEX BINDING		
OVERRIDE A4/LETTER		
MANUAL FEED		
COURIER FONT		
WIDE A4		
PRINT PS ERRORS		
PCL		

**ARWW** الفصل ٢ لوحة التحكم

ADJUST COLOR	PRINT QUALITY	
SET REGISTRATION		
PRINT MODES		
OPTIMIZE		
QUICK CALIBRATE NOW		
FULL CALIBRATE NOW		
COLOR RET		
JOB STORAGE LIMIT	SYSTEM SETUP	
JOB HELD TIMEOUT		
SHOW ADDRESS		
COLOR/BLACK MIX		
TRAY BEHAVIOR		
POWERSAVE TIME		
PERSONALITY		
CLEARABLE WARNINGS		
AUTO CONTINUE		
SUPPLIES LOW		
COLOR SUPPLY OUT		
JAM RECOVERY		
RAM DISK		
LANGUAGE		
I/O TIMEOUT	I/O	
PARALLEL INPUT		
EIO X JETDIRECT		
(حيث <b>X</b> =1 أو 2 أو 3)		
RESTORE FACTORY SETTINGS	RESETS	
POWERSAVE		
RESET SUPPLIES		

## قائمة التشخيص

انظر قائمة التشخيص لمزيد من المعلومات.

ARWW تسلسل القوائم

PRINT EVENT LOG	DIAGNOSTICS
SHOW EVENT LOG	
PQ TROUBLESHOOTING	
DISABLE CARTRIDGE CHECK	
PAPER PATH SENSORS	
PAPER PATH TEST	
MANUAL SENSOR TEST	
COMPONENT TEST	
PRINT/STOP TEST	

# الفصل ٢ لوحة التحكم ٣٤

# قائمة استرداد الأعمال

تسمح لك قائمة استرداد الأعمال بعرض قوائم بكل الأعمال المخزنة.

عنصر القانمة	الوصف
	يطبع صفحة تسرد كافة المهام المخزنة عل الطابعة.
	يتم سرد كل شخص لديه مهام مخزنة على الطابعة. ويشير الرقم الموجود بين القوسين إلى عدد المهام التي قام هذا الشخص بتخزينها.
NO STORED JOBS	في حالة عدم وجود أعمال مخزنة، ستظهر هذه الرسالة بدلاً من القائمة.

ARWW قائمة استرداد الأعمال ٣٠

# قائمة معلومات

استخدم قائمة معلومات للوصول إلى معلومات محددة عن الطابعة وطباعتها.

عنصر القانمة	الوصف
PRINT MENU MAP	يطبع مخطط قائمة لوحة التحكم الذي يبين المخطط التفصيلي و الإعدادات الحالية لعناصر قائمة لوحة التحكم. انظر <u>صفحات</u> معلومات الطابعة.
PRINT CONFIGURATION	يطبع صفحة تكوين الطابعة.
PRINT SUPPLIES STATUS PAGE	يطبع الوقت المقدر والمتبقي من عمر الموارد ويقرر إحصائيات عن العدد الكلي للصفحات والأعمال التي تم معالجتها ويطبع تاريخ تصنيع خرطوشة الطباعة، والرقم المسلسل وعدد الصفحات، بالإضافة إلى طباعة معلومات الصيانة.
SUPPLIES STATUS	يعرض حالة الموارد في قائمة قابلة للتمرير.
PRINT USAGE PAGE	يطبع عدد بكل أحجام الوسائط التي قامت الطابعة بطباعتها وإدراج ما إذا كان تم طباعتها على جهة واحدة أو على الجهتين أو أحادية اللون أو بالألوان مع ذكر عدد الصفحات.
PRINT DEMO	يطبع صفحة عرض.
PRINT RGB SAMPLES	يطبع عينات ألوان لقيم RGB المختلفة. تمثّل العينات دليل الألوان المطابقة على طابعة HP Color LaserJet 4650.
PRINT CMYK SAMPLES	يطبع عينات ألوان لقيم CMYK المختلفة. تمثل العينات دليل الألوان المطابقة على طابعة HP Color LaserJet 4650.
PRINT FILE DIRECTORY	يطبع اسم ودليل الملفات المخزنة في الطابعة على قرص ثابت اختياري.
PRINT PCL FONT LIST	يطبع خطوط PCL المتاحة.
PRINT PS FONT LIST	يطبع خطوط PS المتاحة (مضاهاة PostScript).

۳۳ الفصل ۲ لوحة التحكم

# قائمة معالجة الورق

تسمح لك قائمة معالجة الورق بتكوين أدراج الإدخال حسب الحجم والنوع. ومن المهم أن تقوم بتكوين الأدراج بشكل صحيح باستخدام هذه القائمة قبل أن تشرع في الطباعة للمرة الأولى.

ملاحظة

في حالة استخدامك لطرازات أخرى من طابعات HP LaserJet، فسوف تكون معتادًا على تكوين الدرج 1 إما للوضع الأول أو وضع الدرج الرئيسي. يكافئ تعيين الحجم والنوع للدرج 1 إلى ANY SIZE الوضع الأول، في طابعات HP Color LaserJet 4650. ويكافئ تعيين الحجم والنوع للدرج 1 إلى إعداد آخر غير ANY SIZE وضع الدرج الرئيسي.

عنصر القائمة	القيمة	الوصف
TRAY 1 SIZE	تظهر قائمة بالأحجام المتاحة.	يسمح لك بتكوين حجم الوسائط للدرج 1. ويتمثل الإعداد الافتراضي في ANY SIZE. انظر أحجام وأوزان الوسائط المدعمة للحصول على قائمة كاملة بالأحجام المتاحة.
TRAY 1 TYPE	تظهر قائمة بالأنواع المتاحة.	يسمح لك بتكوين نوع الوسائط للدرج 1. ويتمثل الإعداد الافتراضي في ANY TYPE. انظر أحجام وأوزان الوسائط المدعمة للحصول على قائمة كاملة بالأنواع المتاحة.
Tray <n> Size 4 أو 3 أو 3 N</n>	تظهر قائمة بالأحجام المتاحة.	يسمح لك بتكوين حجم الوسائط للدرج 2 أو الدرج 3 و الدرج 4. ويتمثل الإعداد الافتراضي في الحجم الذي تستشعره موجهات الورق في الدرج. ولاستخدام حجم مخصص، حرك المفتاح في الدرج إلى مخصص. انظر أحجام وأوزان الوسائط المدعمة للحصول على قائمة كاملة بالأحجام المتاحة.
<b>Tray <n> Type</n></b> 4 او 3 أو 3 N	تظهر قائمة بالأنواع المتاحة.	يسمح لك بتكوين نوع الوسائط بالنسبة للدرج 2 أو الدرج 3 أو الدرج 4. ويتمثل الإعداد الافتراضي في PLAIN. انظر أحجام وأوزان الوسائط المدعمة للحصول على قائمة كاملة بالأنواع المتاحة.

ARWW قائمة معالجة الورق ٣٧

# قائمة تكوين جهاز

تتبح لك قائمة تكوين جهاز إمكانية تغيير إعدادات الطباعة الافتراضية الخاصة بالطابعة وضبط جودة الطباعة وتغيير خيارات الإدخال/ الإخراج وخيارات تكوين النظام، بالإضافة إلى إعادة تعيين إعدادات الطابعة الافتراضية.

### قائمة طباعة

تؤثر هذه الإعدادات فقط على الأعمال التي ليس لها خصائص محددة. وتحدد معظم الأعمال كافة الخصائص وتلغي القيم المعينة من قبل هذه القائمة. ويمكن أيضًا استخدام هذه القائمة لتعيين الحجم والنوع الافتراضي للوسائط.

عنصر القائمة الوصف 1-32000 COPIES  1-32000 DEFAULT PAPER SIZE  DEFAULT PAPER SIZE  DEFAULT PAPER SIZE  UNIT OF MEASURE X DIMENSION PAPER SIZE  X DIMENSION Y DIMENSION  Y DIMENSION  OFF  DUPLEX  DUPLEX  ON  DUPLEX  DEFAULT CUSTOM PAPER SIZE
DEFAULT PAPER SIZE         DEFAULT PAPER SIZE       DEFAULT CUSTOM PAPER SIZE         UNIT OF MEASURE X DIMENSION Y DIMENSION       DEFAULT CUSTOM PAPER SIZE         X DIMENSION Y DIMENSION       Y DIMENSION         OFF Indicepts also lipings:       DUPLEX         ON       DUPLEX
UNIT OF MEASURE         DEFAULT CUSTOM PAPER SIZE           X DIMENSION         A DIMENSION           Y DIMENSION         Y DIMENSION           OFF         DUPLEX           Indice a full bis in light
X DIMENSION         Y DIMENSION         OFF       DUPLEX         المزدوجة على النماذج ذات المقدرة على الطباعة على الجهتين. القيمة الافتراضية هـ
X DIMENSION           Y DIMENSION           OFF         DUPLEX           Indiceç ex النماذج ذات المقدرة على النماذج ذات المقدرة على الطباعة على النماذج الشهداد الفقر اضية هـ الطباعة على الجهتين. القيمة الافتر اضية هـ المجانين. المجانين المحانين ا
OFF         DUPLEX           المزدوجة على النماذج ذات المقدرة على النماذج ذات المقدرة على الطباعة على الغيمة الطباعة على الجهتين. القيمة الافتراضية هـ
المزدوجة على النماذج ذات المقدرة على الطباعة على الجهتين. القيمة الافتر اضية ه
الطباعة على الجهتين. القيمة الافتراضية ه
DUPLEX BINDING يظهر هذا العنصر فقط في حالة احتواء
الطابعة على وحدة الطباعة على الوجهين SHORT EDGE وتعيين DUPLEX إلى ON. يسمح لك
باختيار حافة الورق التي سيتم استخدامها فر
تجليد مهام الطباعة على الوجهين.
NO         OVERRIDE A4/LETTER           ورق من حجم A4         على ورق بحجم رسالة
عند عدم تحميل ورق بحجم A4. القيمة
الافتراضية هي NO.
OFF MANUAL FEED القيم الوسائط يدويًا. القيمة الافتراضية هي OFF.
ON CON
Courier یسمح لك بتحدید إصدار من خط REGULAR COURIER FONT
DARK القيمة الافتراضية هي REGULAR.
NO WIDE A4 يسمح لك بتغيير المساحة القابلة للطباعة مز
الورق حجم A4 بحيث يمكن طباعة 80 حرقًا بعشر مسافات بينية في السطر الواحد
القيمة الافتراضية هي NO.
OFF PRINT PS ERRORS
ON القيمة الافتراضية هي OFF.
OFF PRINT PDF ERRORS
ON . القيمة الافتراضية هي OFF.

۸RWW الفصل ۲ لوحة التحكم ۳۸

الوصف	القيم	عنصر القائمة
يسمح لك بتكوين الإعدادات للغة لوحة تحكم	FORM LENGTH	PCL
الطابعة.	ORIENTATION	
	FONT SOURCE	
	FONT NUMBER	
	FONT PITCH	
	SYMBOL SET	
	APPEND CR TO LF	
	SUPPRESS BLANK PAGES	

# قائمة جودة الطباعة

تسمح لك هذه القائمة بضبط كافة أوجه جودة الطباعة، بما في ذلك إعدادات المعايرة والتسجيل واللون النصفي.

	<b>r</b>	T
الموصف	القيم	عنصر القائمة
يسمح لك بتعديل إعدادات اللون النصفي لكل	HIGHLIGHTS	ADJUST COLOR
لون. والقيمة الافتراضية لكل لون هي 0.	MIDTONES	
	SHADOWS	
	RESTORE DEFAULT VALUES	
	RESTURE DEFAULT VALUES	
يسمح بمحاذاة صورة الطباعة على وجه	PRINT TEST PAGE	SET REGISTRATION
واحد أو الطباعة المزدوجة. تكون القيمة الافتراضية لـ Source هي TRAY 2.	Source	
وتكون القيمة الافتراضية لكلُّ من العناصر	ADJUST TRAY 1	
الفرعية ADJUST TRAY 1 و	ADJUST TRAY 2	
2 ADJUST TRAY و ADJUST TRAY 2 3 TRAY و ADJUST TRAY 4 هي 0.	ADJUST TRAY 3	
.e.g /lbccor matt 15 matt c		
	ADJUST TRAY 4	
يسمح لك بربط كل نوع من أنواع الوسائط	تظهر قائمة بالأوضاع المتاحة.	PRINT MODES
بوضع طباعة محدد.		
يسمح لك بتحسين معلمات معينة إلى الحد	REDUCE BACKGROUND	OPTIMIZE
الأمثل لكل الأعمال بدلاً من إجراء عملية التحسين حسب نوع الوسائط. والقيمة	TRANSFER	
التحسين حسب نوح الوسائط. والقيمة الافتراضية لكل بند هي OFF.	RESTORE OPTIMIZE	
e ith e i. e		OURON CALIFORNIE NOW
ينفذ عمليات معايرة جزئية خاصة بالطابعة.		QUICK CALIBRATE NOW
ولمزيد من المعلومات، انظر <u>معايرة الطابعة</u> .		
ينفذ كل عمليات المعايرة الخاصة بالطابعة.		FULL CALIBRATE NOW
ولمزيد من المعلومات، انظر معايرة الطابعة.		
يسمح عنصر القائمة COLOR RET	OFF	COLOR RET
للمستخدم إما بتشغيل الإعداد REt (تقنية	ON	
تحسين الدقة) الخاص بطابعة الألوان أو إيقاف تشغيله القيمة الافتراضية هي ON.		
إيفاف نسعينه. القيمه الإفتراصية هي ١١٠.		

ARWW فائمة تكوين جهاز ۳۹

# قائمة إعداد النظام

تسمح لك قائمة إعداد النظام بإجراء تغييرات على الإعدادات الافتراضية العامة لتكوين الطابعة مثل وقت توفير الطاقة والسمات المميزة للطابعة (اللغة) والتخلص من الانحشار.

انظر تغيير إعدادات تكوين لوحة تحكم الطابعة لمزيد من المعلومات.

	211	عنصر القائمة
الوصف	القيم	عنصر القائمة
يعين حد الحد الأقصى لعدد الأعمال المخزنة على القرص الثابت بالطابعة. والقيمة الافتراضية هي 32.	1-100	JOB STORAGE LIMIT
يحدد الفترة الزمنية التي تحتفظ خلالها الطابعة	OFF	JOB HELD TIMEOUT
بالملفات في مخزن الأعمال قبل حذفها من طابور الانتظار القيمة الافتراضية هي OFF.	1 HOUR	
	4 HOURS	
	1 DAY	
	1 WEEK	
يحدد هذا العنصر ما إذا كان سيتم إظهار عنوان IP	AUTO	SHOW ADDRESS
الخاص بالطابعة على الشاشة مع الرسالة Ready أم الذ. في حالة تركيب أكثر من بطاقة EIO، يتم إظهار	OFF	
عنوان IP الخاص بالبطاقة الموجودة في الفتحة		
الأولى. القيمة الافتراضية هي OFF.		
تنشئ هذه القائمة كيفية قيام الطابعة بالتبديل بين وضعى الطباعة بالألوان وأحادى اللون (أبيض وأسود)	AUTO	COLOR/BLACK MIX
وصعي الطباعة بالالوال واحادي اللول (البيض والسود) من أجل تحقيق أفضل أداء إلى جانب إطالة عمر	MOSTLY COLOR	
تشغيل خراطيش الألوان.	PAGES	
AUTOيقوم بإعادة تعيين الطابعة إلى إعداد المصنع الافتراضي. القيمة الافتراضية هي AUTO.	MOSTLY BLACK PAGES	
حدد MOSTLY COLOR PAGES إذا كانت مهام الطباعة التي تقوم بها كلها تقريباً بالألوان وصفحاتها زاخرة بالمواد الملونة.		
حدد MOSTLY BLACK PAGES إذا كانت		
مهام الطباعة التي تقوم بها كلها تقريباً أحادية اللون أو أنها خليط ما بين مهام ملونة وأخرى أحادية اللون.		
يسمح لك بتحديد الإعدادات لسلوك تحديد الدرج. (يسمح لك هذا الإعداد بتهيئة الأدراج لسلوك مثل	USE REQUESTED	TRAY BEHAVIOR
الأدراج الموجودة في بعض طابعات HP السابقة	TRAY	
ولنهيئة سلوك الطباعة على الجهتين للورق المطبوع مسبقاً).	MANUALLY FEED PROMPT	
القيمة الافتراضية لـ USE REQUESTED EXCLUSIVELY هي TRAY	PS DEFER MEDIA	
القيمة الافتراضية لـ MANUALLY FEED PROMPT هي ALWAYS.		
يوثر الإعداد PS DEFER MEDIA على كيفية معالجة الورق أثناء طباعته من برنامج تشغيل الطابعة Adobe PS. فيستخدم في حالة ENABLED فيستخدم معالج ورق HP. أما في حالة Disabled فيستخدم معالج ورق Adobe PS. القيمة الافتراضية هي ENABLED.		
من المعلومات.		

٤٠ الفصل ٢ لوحة التحكم

الوصف	القيم	عنصر القاتمة
يقل من استهلاك الطاقة عند عدم استخدام الطابعة	1 MINUTE	POWERSAVE TIME
للمدة الزمنية المحددة بواسطة هذا العنصر. القيمة الافتراضية هي 30 MINUTES.	15 MINUTES	
_	30 MINUTES	
	60 MINUTES	
	90 MINUTES	
	2 HOURS	
	4 HOURS	
يقوم بتعيين السمات المميزة الافتراضية إلى التبديل	AUTO	PERSONALITY
النلقائي أو PCL أو PDF أو مضاهاة PostScript. القيمة الافتراضية هي AUTO.	PDF	
	PCL	
	PS	
	MIME	
يعين ما إذا كإن سيتم مسح أحد التحذير إت من على	ON	CLEARABLE WARNINGS
لوحة التحكم أو عندما يتم إرسال عمل أخر. القيمة الافتر اضية هي JOB.	JOB	
يحدد سلوك الطابعة عندما يصدر عن النظام خطأ قابل	OFF	AUTO CONTINUE
للمتابعة التلقائية. القيمة الافتر اضية هي ON.	ON	
يعين خيارات تقرير حالة الموارد المنخفضة. القيمة	STOP	SUPPLIES LOW
الافتراضية هي CONTINUE.	CONTINUE	
COLOR SUPPLY يقوم بتعيين سلوك الطابعة	AUTOCONTINUE	COLOR SUPPLY OUT
OUT. عند وجود مورد ألوان فارغ وقد تم تعبين الطابعة إلى AUTOCONTINUE BLACK،	BLACK	
ستتابع الطابعة الطباعة باستخدام الحبر الأسود فقط.	STOP	
يعين ما إذا كانت الطابعة ستحاول إعادة طباعة	AUTO	JAM RECOVERY
الصفحات بعد انحشار الورق. القيمة الافتراضية هي <b>AUTO</b> .	OFF	
	ON	
يسمح لك بتحديد طريقة تكوين قرص RAM. عند	AUTO	RAM DISK
تعيينه إلى AUTO، تحدد الطابعة حجم قرص RAM الأمثل حسب مقدار الذاكرة المتاح. القيمة	OFF	
الافتراضية هي AUTO. يتم عرض هذه الرسالة في		
الطرازات التي تم تثبيت قرص ثابت بها.		
يعين اللغة الافتر اضية.	تظهر قائمة من اللغات	LANGUAGE
	المتاحة.	

# قائمة الإدخال/الإخراج

تسمح لك هذه القائمة بتكوين خيارات الإدخال/الإخراج الخاصة بالطابعة. انظر تكوين شبكة الاتصال.

ARWW فائمة تكوين جهاز ١

الوصف	القيم	عنصر القائمة
يسمح لك بتحديد فترة الانتظار الخاصة	15 SECONDS	I/O TIMEOUT
بعملية الإدخال/الإخراج بالثواني.	Range:5 - 300	
	✓ Then press	
يسمح لك بتحديد سرعة اتصال المنفذ	HIGH SPEED	PARALLEL INPUT
المتوازي بالمضيف، بالإضافة إلى تمكين أو تعطيل الاتصال المتوازي ثنائي الاتجاه.	ADVANCED FUNCTIONS	
القيمة الافتراضية لـ HIGH SPEED هي YES. القيمة الافتراضية لـ		
TES العيمة الاقتراضية لـ ADVANCED FUNCTIONS		
.ON		
يسمح لك بتكوين أجهزة الإدخال والإخراج	قد تختلف القيم. بعض الأمثلة للقيم المحتملة:	EIO X
المحسن التي تم تركيبها في الفتحة 1 أو 2 أو 3.	NOVELL	(حيث <b>X =</b> 1 أو 2 أو 3.)
	DLC/LLC	
	IPX/SPX	
	TCP/IP	
	APPLETALK	

# قائمة العودة للوضع الافتراضي

تسمح لك قائمة العودة للوضع الافتراضي بإعادة تعيين إعدادات المصنع وتعطيل وتمكين إعداد توفير الطاقة، بالإضافة إلى تحديث الطابعة بعد تركيب موارد جديدة.

الوصف	القيم	عنصر القائمة
يسمح لك بمسح تغزين الصفحة المؤقت وإزالة كل البيانات الشخصية القابلة للتلف وإعادة تعيين بيئة الطباعة، بالإضافة إلى إعادة كافة الإعدادات الافتر اضية إلى إعدادات المصنع الافتر اضية.	بلا.	RESTORE FACTORY SETTINGS
يسمح لك بتمكين وتعطيل إعداد توفير	OFF	POWERSAVE
الطاقة. القيمة الافتراضية هي ON.	ON	
يسمح لك بإعلام الطابعة بتركيب مجموعة	NEW TRANSFER KIT	RESET SUPPLIES
نقل جديدة أو مجموعة وحدة مصهر جديدة.	NEW FUSER KIT	

ARWW 1 لوحة التحكم

تسمح لك قائمة التشخيص بتشغيل اختبارات بإمكانها مساعدتك على تحديد مشكلات الطابعة وحلها.

عنصر القائمة	الوصف
PRINT EVENT LOG	سيطبع هذا العنصر سجل أحداث يتم من خلاله عرض آخر 50 إدخال في سجل أحداث الطابعة، بدءً بأحدثها.
SHOW EVENT LOG	يعرض هذا العنصر آخر 50 حدث على شاشة لوحة التحكم بدءً بأحدثها.
DISABLE CARTRIDGE CHECK	يسمح لك هذا العنصر بإزالة خرطوشة الطباعة لمساعدتك على تحديد أي من الخراطيش تعد مصدرًا للمشكلة.
Paper Path SENSOR TEST	يقوم هذا العنصر باختبار كل مستشعر للطابعة لتحديد ما إذا كان يعمل بشكل صحيح أم لا ويعرض حالة كل مستشعر
PAPER PATH TEST	يعد هذا العنصر مفيدًا لاختبار مزايا معالجة الورق الخاصة بالطابعة، مثل تكوين الأدراج.
MANUAL SENSOR TEST	يقوم هذا العنصر باختبار لتحديد ما إذا كانت مستشعرات مسار الورق تعمل بشكل صحيح أم لا.
COMPONENT TEST	سيقوم هذا العنصر بتنشيط الأجزاء الفردية كل على حدة لعزل الضوضاء والتسرب ومشكلات الأجهزة الأخرى.
PRINT/STOP TEST	يعزل هذا العنصر أخطاء جودة الطباعة بشكل أكثر دقة عن طريق إيقاف الطابعة في منتصف دورة الطباعة, نتيح لك عملية إيقاف الطابعة في منتصف دورة الطباعة إمكانية رؤية المكان حيثما تبدأ الصورة في التلف. ويؤدي إيقاف الطابعة أثناء تنفيذ مهمة طباعة إلى انحشار الورق الذي قد يحتاج إلى إزالته يدويا. يجب أن يؤدي هذا الاختبار مسؤول خدمة.
COLOR BAND TEST (طرازات HP Color LaserJet 4650)	استخدم هذا العنصر لطباعة صفحة اختبار لشر انط الألوان المستخدمة في تعريف القوس الكهربائي الناتج عن الإمداد الكهربائي ذو الجهد العالي.

ARWW قائمة التشخيص

### تغيير إعدادات تكوين لوحة تحكم الطابعة

عن طريق استخدام لوحة تحكم الطابعة، يمكنك عمل تغييرات للإعدادات الافتراضية العامة لتكوين الطابعة مثل حجم الدرج ونوعه ووقت توفير الطاقة، والسمات المميزة للطابعة (اللغة) والتخلص من انحشار الورق.

ويمكن الوصول إلى لوحة تحكم الطابعة من جهاز الكمبيوتر باستخدام صفحة إعدادات ملقم الويب المضمن. يعرض جهاز الكمبيوتر نفس المعلومات التي تعرضها لوحة التحكم ولمزيد من المعلومات، انظر استخدام ملقم الويب المضمن.

تنبيه

نادرًا ما تحتاج إعدادات التكوين إلى أن يتم تغيير ها. وتنصح شركة Hewlett-Packard بأن يقوم مسئول النظام فقط بتغيير إعدادات التكوين.

#### حد تخزين الأعمال

يعين هذا الخيار الحد الأقصى لعدد الأعمال المخزنة على القرص الثابت في الطابعة. ويتمثل الحد الأقصى المسموح به في 100، والقيمة الافتراضية في 32.

#### لضبط خيار حد تخزين الأعمال

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على لا لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - ٤. اضغط على ◄ لتمييز SYSTEM SETUP.
  - ٥. اضغط على √ لتحديد SYSTEM SETUP.
- ٦. اضغط على √ لتحديد JOB STORAGE LIMIT.
  - ٧. اضغط على ▲ أو ▼ لتغيير القيمة.
    - ٨. اضغط على ٧ اتعيين القيمة.
      - ٩. اضغط قائمة.

#### فترة انتظار الاحتفاظ بالأعمال

يعين هذا الخيار الفترة الزمنية التي يحتفظ النظام خلالها بالملفات في مخزن الأعمال قبل حذفها من طابور الانتظار. يعد الإعداد الافتراضي لهذا الخيار هو OFF، والإعدادات المتاحة الأخرى هي HOUR و TDAY و TDAY و WEEK 1.

££ الفصل ٢ لوحة التحكم

#### لتعيين فترة انتظار الاحتفاظ بالأعمال

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على لا لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - اضغط على ▼ لتمييز SYSTEM SETUP.
  - ٥. اضغط على ✔ لتحديد SYSTEM SETUP.
- ٦. اضغط على ▼ لتمييز JOB HELD TIMEOUT
- ٧. اضغط على ✔ لتحديد JOB HELD TIMEOUT.
  - ٨. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد الفترة الزمنية المناسبة.
    - ٩. اضغط على ٧ لتعيين الفترة الزمنية.
      - ١٠. اضغط قائمة

#### إظهار العنوان

يحدد هذا العنصر ما إذا كان سيتم إظهار عنوان IP الخاص بالطابعة على الشاشة مع الرسالة Ready أم لا. في حالة تركيب أكثر من بطاقة EIO، يتم إظهار عنوان IP الخاص بالبطاقة التي تم تركيبها في الفتحة الأولى.

#### لإظهار عنوان IP

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على لا لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - ٤. اضغط على ◄ لتمييز SYSTEM SETUP.
  - ٥. اضغط على ✔ لتحديد SYSTEM SETUP.
  - ٦. اضغط على ▼ لتمييز SHOW ADDRESS.
  - ٧. اضغط على ✔ لتحديد SHOW ADDRESS.
    - ٨. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد الخيار المطلوب.
      - ٩. اضغط على ٧ لتحديد الخيار المناسب.
        - ١٠. اضغط قائمة

### مزيج ألوان/أسود

يسمح لك هذا العنصر بتكوين إعدادات الطابعة لتحسين أداء الطابعة وخرطوشة الطباعة لبيئة الطباعة. في حالة استخدام الطابعة بشكل أساسي في الطباعة بالأسود (أكثر من ثاثي الورق بالحبر الأسود فقط)، قم بتغيير إعدادات الطابعة إلى MOSTLY . في حالة استخدام الطابعة بشكل أساسي في الطباعة بالألوان، قم بتغيير إعدادا الطابعة إلى MOSTLY . في حالة استخدام الطابعة في مزيج من مهام الطباعة بالأسود فقط والألوان، فيوصى باستخدام الإعداد الافتراضي للطابعة للمئوية للصفحات الملونة، اطبع صفحة التكوين. انظر صفحات معلومات الطابعة كي تتعرف على كيفية طباعة صفحة تكوين. تعرض صفحة التكوين إجمالي عدد الصفحات الملونة المنوية الصفحات الملونة التي تم طباعتها وعدد الصفحات الملونة على إجمالي عدد الصفحات.

#### لتعيين مزيج الألوان/الأسود

- اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على لا لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - ٤. اضغط على ▼ لتمييز SYSTEM SETUP.
  - ٥. اضغط على ♦ لتحديد SYSTEM SETUP.
- ٦. اضغط على ▼ لتمبيز COLOR/BLACK MIX.
- ٧. اضغط على لا لتحديد COLOR/BLACK MIX.
  - ٨. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد الخيار المطلوب.
    - ٩. اضغط على ٧ لتحديد الخيار.
      - ١٠. اضغط قائمة

#### خيارات سلوك الدرج

يسمح سلوك الدرج بثلاث خيارات يتم تحديدهم من قبل المستخدم:

- USE REQUESTED TRAY. يؤدي تحديد EXCLUSIVELY إلى التأكيد على أن الطابعة لن تقوم تلقائيًا بتحديد درج آخر عندما تحدد درجًا معينًا ينبغي استخدامه. يؤدي تحديد FIRST إلى السماح للطابعة بسحب الورق من درج ثاني إذا كان الدرج المحدد فارغاً أو لا يطابق الإعدادات المحددة لمهمة الطباعة. ويعد EXCLUSIVELY الإعداد الاقتراضي.
- Manually Feed. إذا قمت بتحديد ALWAYS (وهي القيمة الافتراضية)، فسيعرض النظام دائماً رسالة مطالبة قبل السحب من الدرج 1 (الدرج المتعدد الأغراض). إذا قمت بتحديد UNLESS LOADED، فسيعرض النظام رسالة مطالبة فقط إذا كان الدرج 1 (الدرج المتعدد الأغراض) فارغاً.
- PS DEFER MEDIA . يؤثر هذا الإعداد على سلوك برامج التشغيل التي ليست من نوعية HP PostScript مع الجهاز. ليس من الضروري تغيير هذا الإعداد في حالة استخدام برامج التشغيل التي يتم تزويدها من قبل HP. في حالة تعيينه إلى ENABLED ستستخدم برامج التشغيل التي ليست من نوعية HP PostScript أسلوب تحديد الدرج الخاص بـ HP مثل برامج تشغيل HP. وفي حالة تعيينه إلى Disabled، ستستخدم بعض برامج التشغيل التي ليست من نوعية HP PostScript أسلوب تحديد درج PostScript بدلاً من أسلوب HP.

#### لتعيين الطابعة لاستخدام الدرج المطلوب

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- . اضغط على ▼ لتمبيز CONFIGURE DEVICE . ٢
- ٣. اضغط على لا لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - ٤. اضغط على ▼ لتمييز SYSTEM SETUP.
  - ه. اضغط على ٧ لتحديد SYSTEM SETUP.
  - ٦. اضغط على ◄ لتمييز TRAY BEHAVIOR.
  - ٧. اضغط على ✔ لتحديد TRAY BEHAVIOR.
- ٨. اضغط على ٧ لتحديد USE REQUESTED TRAY.
- ٩. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد EXCLUSIVELY أو FIRST.
  - ١٠. اضغط على لالتعيين السلوك.
    - ١١. اضغط قائمة.

۲۶ الفصل ۲ لوحة التحكم

#### لضبط خيار مطالبة بالتلقيم اليدوى

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على لا لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - ٤. اضغط على ▼ لتمييز SYSTEM SETUP.
  - ٥. اضغط على ✔ لتحديد SYSTEM SETUP.
  - ٦. اضغط على ▼ لتمييز TRAY BEHAVIOR.
  - ٧. اضغط على ٧ لتحديد TRAY BEHAVIOR.
- ٨. اضغط على ◄ لتمييز MANUALLY FEED PROMPT.
- ٩. اضغط على ٧ لتحديد MANUALLY FEED PROMPT.
- ١٠. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد ALWAYS أو UNLESS LOADED.
  - ١١. اضغط على التعيين السلوك.
    - ١٢. اضغط قائمة.

#### لتعيين الإعداد الافتراضي للطابعة لوسائط PS Defer

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ◄ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على لا لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - ٤. اضغط على ▼ لتمييز SYSTEM SETUP.
  - ٥. اضغط على ✓ لتحديد SYSTEM SETUP.
  - ٦. اضغط على ◄ لتمبيز TRAY BEHAVIOR.
  - ٧. اضغط على إلى التحديد TRAY BEHAVIOR.
  - ٨. اضغط على ✔ لتحديد PS DEFER MEDIA.
- ٩. اضغط على ENABLED أو Disabled أو حدده.
  - ١٠. اضغط على التعيين السلوك.
    - ١١. اضغط قائمة.

### وقت توفير الطاقة

تقلل ميزة وقت توفير الطاقة القابلة للضبط من استهلاك الطاقة عندما تكون الطابعة متوقفة لفترة طويلة. يمكنك تعيين طول الفترة الزمنية قبل تعيين الطابعة على وضع توفير الطاقة إلىMINUTE أو MINUTES أو MINUTES أو MINUTES أو 60 MINUTES MINUTES أو MINUTES في HOURS أو 4 HOURS . ويتمثل الإعداد الافتراضي فيMINUTES 30 MINUTES

تعتم الطابعة عندما تكون في وضع توفير الطاقة PowerSave. لا يؤثر وضع توفير الطاقة PowerSave على وقت إحماء الطابعة.

ملاحظة

#### لتعيين وقت توفير الطاقة

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمبيز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على لا لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - ٤. اضغط على ▼ لتمييز SYSTEM SETUP.
  - ٥. اضغط على ✔ لتحديد SYSTEM SETUP.
  - ٦. اضغط على ▼ لتمييز POWERSAVE TIME.
  - ٧. اضغط على ٧ لتحديد POWERSAVE TIME.
  - ٨. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد الفترة الزمنية المناسبة.
    - ٩. اضغط على ٧ لتعيين الفترة الزمنية.
      - ١٠. اضغط قائمة

#### لتمكين/تعطيل إعداد توفير الطاقة

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على ✔ لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - ٤. اضغط على ▼ لتمبيز RESETS.
  - ه. اضغط على ٧ لتحديد RESETS.
  - ٦. اضغط على ▼ لتمييز POWERSAVE.
  - ٧. اضغط على ✔ لتحديد POWERSAVE.
  - ٨. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد ON أو OFF.
    - ٩. اضغط على ٧ لتعيين التحديد.
      - ١٠. اضغط قائمة

#### السمات المميزة

تتوفر بهذه الطابعة ميزة التبديل التلقائي للسمات المميزة (لغة الطابعة). وتعد AUTO هي القيمة الافتراضية.

- AUTO يعمل على تكوين الطابعة لاكتشاف نوع المهام تلقائيًا وتكوين السمات المميزة الخاصة بالطابعة لتتوافق مع تلك المهام.
  - PDF يعمل على تكوين الطابعة لطباعة ملفات PDF.
  - Printer Control Language يعمل على تكوين الطابعة لاستخدام لغة تحكم الطابعة Printer Control Language.
    - PostScript يعمل على تكوين الطابعة لاستخدام مضاهاة PostScript.
- MIME يعمل على تكوين الطابعة للاستخدام مع الأجهزة المحمولة مثل الهاتف الخليوي والأجهزة المساعدة الرقمية الشخصية (PDAs).

ARWW 1 لوحة التحكم 48 الفصل ٢ لوحة التحكم

#### لتعيين السمات المميزة

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على لا لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - اضغط على ▼ لتمييز SYSTEM SETUP.
  - ٥. اضغط على ✔ لتحديد SYSTEM SETUP.
  - ٦. اضغط على ▼ لتمييز PERSONALITY
  - ٧. اضغط على ٧ لتحديد PERSONALITY
- ٨. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد السمات المميزة المناسبة (AUTO، PCL، PDF، PS، MIME).
  - ٩. اضغط على ٧ لتعيين السمات المميزة.
    - ١٠. اضغط قائمة.

### التحذيرات القابلة للمسح

باستخدام خيار التحذيرات القابلة للمسح يمكنك تحديد وقت عرض تحذيرات لوحة التحكم القابلة للمسح بواسطة تحديد ON أو JOB. القيمة الافتراضية في JOB.

- ON يعرض التحذيرات القابلة للمسح حتى تضغط على ♥.
- JOB يعرض التحذيرات القابلة للمسح حتى نهاية المهمة التي تم ظهور تلك التحذيرات خلالها.

#### لضبط التحذيرات القابلة للمسح

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على لا لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - ٤. اضغط على ▼ لتمييز SYSTEM SETUP.
  - ٥. اضغط على ✓ لتحديد SYSTEM SETUP.
- ٦. اضغط على ◄ لتمييز CLEARABLE WARNINGS.
- ٧. اضغط على ✔ لتحديد CLEARABLE WARNINGS.
  - ٨. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد الإعداد المناسب.
    - ٩. اضغط على ٧ لتعيين التحديد.
      - ١٠. اضغط قائمة.

### متابعة تلقائية

يمكنك تحديد سلوك الطابعة عندما يصدر عن النظام خطأ تلقائي قابل للاستمرار. ويعد ON هو الإعداد الافتراضي.

- ON يعرض رسالة خطأ لمدة عشر ثوان قبل متابعة الطباعة تلقائياً.
- OFF يوقف الطباعة مؤقتاً في أي وقت تعرض فيه الطابعة رسالة خطأ وحتى يتم الضغط على ♥.

#### لضبط متابعة تلقائية

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمبيز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على لا لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - ٤. اضغط على ▼ لتمييز SYSTEM SETUP.
  - ٥. اضغط على ✔ لتحديد SYSTEM SETUP.
  - ٦. اضغط على ▼ لتمييز AUTO CONTINUE
  - ٧. اضغط على لا لتحديد AUTO CONTINUE.
    - ٨. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد الإعداد المناسب.
      - ٩. اضغط على ٧ لتعيين التحديد.
        - ١٠. اضغط قائمة

#### انخفاض الموارد

توفر الطابعة خيارين لتقرير حالة الطابعة فيما يتعلق بانخفاض مواردها؛ وتتمثل القيمة الافتراضية في CONTINUE.

- CONTINUE يسمح للطابعة بالاستمرار بالطباعة أثناء عرض التحذير حتى يتم استبدال المورد.
- STOP يوقف الطابعة مؤقتاً حتى يتم استبدال المورد المستخدم أو يتم الضغط على ✔، والذي يسمح للطابعة بالطباعة أثناء الاستمرار في عرض التحذير.

#### لضبط تقرير انخفاض الموارد

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على لا لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - ٤. اضغط على ▼ لتمييز SYSTEM SETUP.
  - ٥. اضغط على ✔ لتحديد SYSTEM SETUP.
  - ٦. اضغط على ▼ لتمييز SUPPLIES LOW.
  - ٧. اضغط على ✔ لتحديد SUPPLIES LOW.
  - ٨. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد الإعداد المناسب.
    - ٩. اضغط على ٧ لتعيين التحديد.
      - ١٠. اضغط قائمة.

### نفاد مورد الألوان

يوجد خياران لعنصر القائمة هذا.

- AUTOCONTINUE BLACK يتيح للطابعة متابعة الطباعة باستخدام الحبر الأسود فقط عندما يكون مورد الألوان فارغاً. يتم عرض رسالة تنبيه على لوحة التحكم عندما تكون الطابعة في هذا الوضع. يتم إتاحة الطباعة بهذا الوضع لعدد مد الصفحات فقط. سيتم بعد ذلك، إيقاف الطابعة مؤقتاً حتى تقوم باستبدال مورد الألوان الفارغ.
  - STOP يجعل الطابعة تتوقف عن الطباعة حتى يتم استبدال مورد الألوان الفارغ.

٠٠ الفصل ٢ لوحة التحكم

#### لتعيين استجابة نفاد مورد الألوان

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على لا لتحديد CONFIGURE DEVICE .٣
  - ٤. اضغط على ▼ لتمييز SYSTEM SETUP.
  - ٥. اضغط على ✔ لتحديد SYSTEM SETUP.
- ٦. اضغط على ▼ لتمبيز COLOR SUPPLY OUT.
- ٧. اضغط على لا لتحديد COLOR SUPPLY OUT.
  - ٨. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد الإعداد المناسب.
    - ٩. اضغط على ٧ لتعيين التحديد.
      - ١٠. اضغط قائمة

#### التخلص من الانحشار

يسمح لك هذا الخيار بتكوين استجابة الطابعة لانحشار الورق، بما في ذلك كيفية معالجة صفحات الانحشار. وتتمثل القيمة الافتراضية في AUTO.

- AUTO تقوم الطابعة تلقائيًا بتشغيل إعداد التخلص من الانحشار عند توفر الذاكرة الكافية.
- ON تعيد الطابعة طباعة أي صفحة حدث أن تعرضت للانحشار أثناء الطباعة. ويتم تخصيص ذاكرة إضافية لتخزين الصفحات القليلة التي تم طباعتها، وهذا من شأنه يؤدي إلى حدوث بطء عام في أداء الطابعة.
- OFF لن تقوم الطابعة بإعادة طباعة أية صفحة من الصفحات التي تعرضت للانحشار. وحيث لم يتم استخدام ذاكرة لتخزين أحدث الصفحات، فربما يصل أداء الطابعة إلى الدرجة المثلى.

#### لضبط استجابة التخلص من الانحشار

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ◄ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على لا لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - ٤. اضغط على ▼ لتمييز SYSTEM SETUP.
  - ه. اضغط على ✔ لتحديد SYSTEM SETUP.
  - ٦. اضغط على ▼ لتمييز JAM RECOVERY
  - ٧. اضغط على ✔ لتحديد JAM RECOVERY
    - ٨. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد الإعداد المناسب.
      - ٩. اضغط على ٧ لتعيين التحديد.
        - ١٠. اضغط قائمة.

#### اللغة

على بعض المنتجات، يظهر الخيار الخاص بضبط اللغة الافتراضية عند تجهيز الطابعة لأول مرة. استخدم ▲ أو ▼ للتدرج خلال الخيارات المتاحة. وعند تحديد اللغة المطلوبة، اضغط على √ لتعيين اللغة الافتراضية. هذا، ويمكنك أيضاً تغيير اللغة في أي وقت باتباع الخطوات التالية:

#### لتحديد اللغة

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على لا لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - ٤. اضغط على ▼ لتمييز SYSTEM SETUP.
  - ه. اضغط على ✔ لتحديد SYSTEM SETUP.
    - ٦. اضغط على ▼ لتمييز LANGUAGE.
    - ٧. اضغط على ♦ لتحديد LANGUAGE.
    - ٨. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد اللغة المناسبة.
      - ٩. اضغط على ٧ لتعيين التحديد.
        - ١٠. اضغط قائمة.

#### لتحديد اللغة في حالة كون شاشة العرض بلغة لا تفهمها

- أ. قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- ٢. اضغط باستمرار على المفتاح أثناء تشغيل الطابعة حتى تظل الثلاث مصابيح مضاءة.
  - ٣. اضغط على ٧ مرة أخرى.
  - ٤. اضغط على ▲ أو ▼ للتدرج خلال اللغات المتاحة.
  - ٥. اضغط على ٧ لحفظ اللغة المطلوبة كاللغة الافتراضية الجديدة.

ARWW
۱٤ الفصل ٢ لوحة التحكم

# استخدام لوحة تحكم الطابعة في بيئات مشتركة

نظرًا لتشاركك الطابعة مع مستخدمين آخرين، النزم بالإرشادات التالية للتأكد من تشغيل الطابعة بنجاح:

- استشر مسئول النظام لديك قبل إجراء تغييرات على إعدادات لوحة التحكم. فقد يؤثر تغيير إعدادات لوحة التحكم على أعمال الطباعة الأخرى.
- نسق مع المستخدمين الآخرين قبل تغيير خط الطابعة الافتراضي أو تنزيل خطوط نظام. فتنسيق هذه العمليات من شأنه توفير الذاكرة وتلافي الحصول على مخرجات طابعة غير متوقعة.
  - ضع في اعتبارك أن التبديل بين السمات المميزة للطابعة، مثل مضاهاة PostScript أو PCL، يؤثر على المخرجات المطبوعة للمستخدمين الآخرين.

قد يقوم نظام تشغيل شبكة الاتصال تلقائيًا بحماية مهمة الطباعة الخاصة بكل مستخدم من تأثير مهام الطباعة الأخرى. استشر مسئول النظام لديك لمزيد من المعلومات.

ملاحظة

ARWW Leaf Ilirah 1 Leaf Ilirah

# تكوين الإدخال/الإخراج



يصف هذا الفصل كيفية تكوين بعض معلمات شبكة الاتصال الموجودة بالطابعة. ويتناول الموضوعات التالية:

- تكوين شبكة الاتصال
- تكوين المنفذ المتوازي
  - تكوين USB
- تكوين اتصال إضافي
- تكوين الإدخال/الإخراج المحسن (EIO)
  - الطباعة اللاسلكية

•• ARWW

### تكوين شبكة الاتصال

قد تحتاج إلى تكوين بعض معلمات شبكة الاتصال الموجودة بالطابعة. يمكنك تكوين هذه المعلمات من لوحة تحكم الطابعة أو من ملقم ويب المضمن أو لمعظم شبكات الاتصال من برنامج HP Web Jetadmin (أو الأداة HP LaserJet المساعدة الخاصة بـ Macintosh).

ملاحظة

ولمزيد من المعلومات حول استخدام ملقم الويب المضمن، انظر استخدام ملقم الويب المضمن. للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام مربع أدوات HP.

للحصول على قائمة كاملة بشبكات الاتصال المعتمدة والإرشادات المتعلقة بتكوين معلمات شبكة الاتصال من برنامج، راجع *دلليل* مسؤ*ول ملقم طباعة HP Jetdirect.* ويرد هذا الدليل مع الطابعات المثبت بها ملقم طباعة HP.

ويشتمل هذا الجزء على الإرشادات التالية لتكوين معلمات شبكة الاتصال من لوحة تحكم الطابعة:

- TCP/IP تكوين معلمات
- تعطيل بروتوكولات شبكة الاتصال غير المستخدمة
  - Novell NetWare تكوين معلمات نوع إطار

### تكوين معلمات نوع إطار Novell NetWare

يحدد ملقم طباعة HP Jetdirect تلقائيًا نوع إطار NetWare. حدد نوع الإطار يدويًا فقط في حالة تحديد ملقم الطباعة لنوع إطار خاطئ. ولتعريف نوع الإطار الذي تم اختياره من قبل ملقم طباعة HP Jetdirect، اطبع صفحة تكوين من لوحة تحكم الطابعة. انظر صفحات معلومات الطابعة.

#### ولتكوين معلمات Novell NetWare من خلال لوحة تحكم الطابعة

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على لا لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - ٤. اضغط على ◄ لتمييز ١/٥.
  - ٥. اضغط على ◄ لتحديد ١/٥.
- اضغط على ▼ لتمييز X EIO (حيث ×= 1 أو 2 أو 3).
  - ٧. اضغط على ٧ لتحديد EIO X.
  - اضغط على ▼ لتمييز IPX/SPX.
  - 9. اضغط على ٧ لتحديد IPX/SPX.
  - ١٠. اضغط على ▼ لتمييز FRAME TYPE.
  - ١١. اضغط على ▼ لتمييز نوع الإطار المطلوب.
    - ١٢. اضغط على ٧ لتحديد نوع الإطار.
  - 1r. اضغط على الزر قائمة للعودة إلى الحالة Ready.

#### تكوين معلمات TCP/IP

يمكنك استخدام لوحة تحكم الطابعة لتكوين معلمات TCP/IP التالية:

- استخدام ملف BOOTP لمعلمات التكوين (الإعداد الافتراضي يتمثل في استخدام ملف BOOTP)
  - عنوان IP (4 بایت)
  - قناع الشبكة الفرعية (4 بايت)

- المدخل الافتراضي (4 بايت)
- فترة انتظار خمول اتصال TCP/IP (بالثواني)

#### ولتكوين معلمات TCP/IP تلقائيًا من خلال لوحة تحكم الطابعة

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على لا لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - ٤. اضغط على ◄ لتمييز ١/٥.
  - ٥. اضغط على ◄ لتحديد ١/٥.
- اضغط على ▼ لتمييز EIO X (حيث ×= 1 أو 2 أو 3).
  - ٧. اضغط على ٧ لتحديد EIO X.
  - اضغط على ▼ لتمييز TCP/IP.
  - ٩. اضغط على ٧ لتحديد TCP/IP.
  - ١٠. اضغط على لا لتحديد CONFIG METHOD.
    - ١١. اضغط على ▼ لتمييز AUTO IP.
    - ١٢. اضغط على لا التحديد AUTO IP.
  - ١٣. اضغط على الزر قائمة للعودة إلى الحالة Ready.

#### ولتكوين معلمات TCP/IP يدويًا من خلال لوحة تحكم الطابعة

استخدم التكوين اليدوي لتعيين عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية والمدخل الافتراضي والمحلى.

#### تعیین عنوان IP

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على ✔ لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - ٤. اضغط على ◄ لتمييز ١/٥.
  - ٥. اضغط على ٧ لتحديد ١/٥.
  - ٦. اضغط على ٧ لتحديد EIO X.
  - ٧. اضغط على ▼ لتمييز TCP/IP.
  - ٨. اضغط على التحديد TCP/IP .٨
- ٩. اضغط على ▼ لتمييز MANUAL SETTINGS.
- ١٠. اضغط على ٧ لتحديد MANUAL SETTINGS.
  - ١١. اضغط على ▼ لتمييز MANUAL.
  - ١٢. اضغط على ▼ لتمييز:IP Address.
  - ١٣. اضغط على ٧ لتحديد :IP Address.

يتم تمييز أولى مجموعات الأرقام الثلاثة. وفي حالة عدم تمييز رقم من الأرقام، تظهر شرطة سفلية خالية وقد تم تمييزها.

٥٧

ملاحظة

14. اضغط على ▲ أو ▼ لزيادة العدد أو تقليله لتكوين عنوان IP.

ARWW تكوين شبكة الاتصال

- ١٠. اضغط على ٧ كي تنتقل إلى المجموعة التالية من الأرقام.
- 17. كرر الخطوتان 15 و16 حتى يتم إدخال عنوان IP الصحيح.
  - ١٧. اضغط على الزر قائمة للعودة إلى الحالة Ready.

#### تعيين قناع الشبكة الفرعى

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمبيز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على ٧ لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - ٤. اضغط على ◄ لتمييز ١/٥.
  - ٥. اضغط على ٧ لتحديد ١/٥.
- اضغط على ▼ لتمبيز EIO X (حيث ×= 1 أو 2 أو 3).
  - ٧. اضغط على ٧ لتحديد EIO X.
  - اضغط على ▼ لتمييز TCP/IP.
  - ٩. اضغط على ٧ لتحديد TCP/IP.
  - ١٠. اضغط على ▼ لتمييز MANUAL SETTINGS.
  - ١١. اضغط على ٧ لتحديد MANUAL SETTINGS.
    - ١٢. اضغط على ▼ لتمييز SUBNET MASK.
    - ١٣. اضغط على ٧ لتحديد SUBNET MASK.

#### يتم تمييز أولى مجموعات الأرقام الثلاثة.

ملاحظة

- ١٤. اضغط على ▲ أو ▼ لزيادة العدد أو تقليله لتكوين قناع الشبكة الفرعية.
  - ١٠. اضغط على ٧ كي تنتقل إلى المجموعة التالية من الأرقام.
- ١٦. كرر الخطوتان 14 و 15 حتى يتم إدخال قناع الشبكة الفرعية الصحيح.
  - 1٧. اضغط على الزر قائمة للعودة إلى الحالة Ready.

#### إعداد ملقم سجل النظام

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- . اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على لا لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - ٤. اضغط على ◄ لتمييز ١/٥.
  - ٥. اضغط على ٧ لتحديد ١/٥.
- اضغط على ▼ لتمبيز EIO X (حيث ×= 1 أو 2 أو 3).
  - ٧. اضغط على لا لتحديد EIO X.
  - اضغط على لتمييز TCP/IP.
  - ٩. اضغط على ▼ لتمييز MANUAL SETTINGS.
  - ١٠. اضغط على ✔ لتحديد MANUAL SETTINGS.
    - ۱۱. اضغط على ▼ لتمييز SYSLOG SERVER.
    - ١٢. اضغط على لا لتحديد SYSLOG SERVER.

ملاحظة

تعد المجموعة الأولي من مجموعات الأرقام الأربعة هي الإعدادات الافتراضية. تمثل كل مجموعة من الأرقام بت واحدة من المعلومات وتتضمن نطاق من 0 إلى 255.

- ١٣. اضغط على ▲ أو ▼ لزيادة أو خفض رقم البايت الأول من المدخل الافتراضى.
- ١٤. اضغط على ٧ كي تنتقل إلى المجموعة التالية من الأرقام. (اضغط على كي تنتقل إلى المجموعة السابقة من الأرقام).
  - ١٥. كرر الخطوتان 13 و 14 حتى يتم إدخال قناع الشبكة الفرعية الصحيح.
    - ١٦. اضغط على ٧ لحفظ ملقم سجل النظام.
    - ١٧. اضغط على الزر قائمة للعودة إلى الحالة Ready.

#### تعيين المدخل الافتراضي والمحلى

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على ✔ لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - ٤. اضغط على ◄ لتمييز ١/٥.
  - ٥. اضغط على ◄ لتحديد ١/٥.
- اضغط على ▼ لتمييز EIO X (حيث ×= 1 أو 2 أو 3).
  - ٧. اضغط على ٧ لتحديد EIO X.
  - اضغط على ▼ لتمييز TCP/IP.
  - ٩. اضغط على ٧ لتحديد TCP/IP.
  - ١٠. اضغط على ▼ لتمييز MANUAL SETTINGS.
  - ١١. اضغط على ✔ لتحديد MANUAL SETTINGS.
- ١٢. اضغط على ▼ لتمييز LOCAL GATEWAY أو DEFAULT GATEWAY.
- ١٣. اضغط على ♦ لتحديد LOCAL GATEWAYأو DEFAULT GATEWAY.

تعد المجموعة الأولي من مجموعات الأرقام الثلاثة هي الإعدادات الافتراضية. وفي حالة عدم تمييز رقم من الأرقام، تظهر شرطة سفلية خالية وقد تم تمييز ها.

ARWW تكوين شبكة الاتصال ١٩٠٩

ملاحظة

- ١٤. اضغط على ▲ أو ▼ لزيادة العدد أو تقليله لتكوين LOCAL أو DEFAULT GATEWAY.
  - ١٥. اضغط على ٧ كي تنتقل إلى المجموعة التالية من الأرقام.
  - ١٦. كرر الخطوتان 15 و 16 حتى يتم إدخال قناع الشبكة الفرعية الصحيح.
    - ١٧. اضغط على الزر قائمة للعودة إلى الحالة Ready.

#### تعطيل بروتوكولات شبكة الاتصال (اختيارى)

وفقًا لإعداد المصنع الافتراضي، يتم تمكين كل بروتوكولات شبكة الاتصال المدعومة. تحظى عملية تعطيل البروتوكولات غير المستخدمة بالفوائد التالية:

- خفض حجم استخدام شبكة الاتصال من قبل الطابعة
- منع المستخدمين غير المصرح لهم باستخدام الطابعة من الطباعة
  - توفير المعلومات المناسبة فقط بصفحة التكوين
- السماح للوحة تحكم الطابعة بعرض الأخطاء ورسائل التحذير الخاصة بالبروتوكولات

لا يمكن تعطيل إعدادات التكوين الخاصة ببروتوكول TCP/IP لطابعة HP Color LaserJet 5550 series لا يمكن تعطيل إعدادات التكوين الخاصة ببروتوكول

#### للحظة

ملاحظة

#### IPX/SPX لتعطيل

لا تعمد إلى تعطيل هذا البروتوكول في حالة طباعة مستخدمي أنظمة التشغيل Windows 95/98 و Windows NT و ME و ME و Windows NT و ME و 2000 و XP من خلال الطابعة.

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على لتحديد CONFIGURE DEVICE ٣.
  - ٤. اضغط على ◄ لتمييز ١/٥.
  - ٥. اضغط على ٧ لتحديد ١/٥.
- اضغط على ▼ لتمييز EIO X (حيث ×= 1 أو 2 أو 3).
  - ٧. اضغط على ٧ لتحديد EIO X.
  - ٨. اضغط على ▼ لتمييز IPX/SPX.
  - ٩. اضغط على ٧ لتحديد IPX/SPX.
  - ١٠. اضغط على ▼ لتمييز ENABLE.
  - ١١. اضغط على ٧ لتحديد ENABLE.
  - ۱۲. اضغط على ▼ لتمييز ON أو OFF.
  - ١٣. اضغط على ٧ لتحديد ON أو OFF.
  - 1٤. اضغط على الزر قائمة للعودة إلى الحالة Ready.

#### لتعطيل DLC/LLC

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمبيز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على لا لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - ٤. اضغط على ◄ لتمييز ١/٥.
  - ٥. اضغط على ٧ لتحديد ١/٥.

- ٦. اضغط على ▼ لتمبيز EIO X (حيث ×= 1 أو 2 أو 3).
  - ٧. اضغط على ٧ لتحديد EIO X.
  - ٨. اضغط على ▼ لتمييز DLC/LLC.
  - ٩. اضغط على ٧ لتحديد DLC/LLC.
  - ١٠. اضغط على ▼ لتمييز ENABLE.
  - ١١. اضغط على ٧ لتحديد ENABLE.
  - ۱۲. اضغط على ▼ لتمييز ON أو OFF.
  - ١٣. اضغط على ٧ لتحديد ON أو OFF.
  - ١٤. اضغط على الزر قائمة للعودة إلى الحالة Ready.

#### إعداد فترة انتظار الخمول

- ١. اضغط على ٧ لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على ✔ لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - ٤. اضغط على ◄ لتمييز ١/٥.
  - ٥. اضغط على ٧ لتحديد ١/٥.
- اضغط على ▼ لتمييز EIO X (حيث ×= 1 أو 2 أو 3).
  - ٧. اضغط على ٧ لتحديد EIO X.
  - اضغط على التمييز TCP/IP.
  - ٩. اضغط على ▼ لتمييز MANUAL SETTINGS.
  - ١٠. اضغط على ٧ لتحديد MANUAL SETTINGS.
    - ١١. اضغط على ▼ لتمييز IDLE TIMEOUT.
    - ١٢. اضغط على ٧ لتحديد IDLE TIMEOUT.
- ١٣. اضغط على ▲ أو ▼ لزيادة أو خفض عدد الثواني لفترة انتظار الخمول.
  - ١٤. اضغط على ٧ لحفظ فترة انتظار الخمول.
  - ١٥. اضغط على الزر قائمة للعودة إلى الحالة Ready.

ARWW تكوين شبكة الاتصال 11

#### إعداد سرعة الارتباط


حسب الإعداد الافتراضي للمصنع، يتم تعيين سرعة الارتباط إلى AUTO. استخدم الإجراء التالي لتعيين سرعة محددة:

- ١. اضغط على ٧ لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على ✔ لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - ٤. اضغط على ◄ لتمييز ١/٥.
  - ٥. اضغط على ٧ لتحديد ١/٥.
- اضغط على ▼ لتمييز X EIO (حيث ×= 1 أو 2 أو 3).
  - ٧. اضغط على ٧ لتحديد EIO X.
  - ٨. اضغط على ٧ لتمييز LINK SPEED.
  - ٩. اضغط على ▼ لتحديد LINK SPEED.
  - ١٠. اضغط على ▼ لتمييز سرعة الارتباط المرغوبة.
  - ١١. اضغط على ٧ لتحديد سرعة الارتباط المرغوبة.
  - 1٢. اضغط على الزر قائمة للعودة إلى الحالة Ready.

# تكوين المنفذ المتوازى

تدعم طابعة HP Color LaserJet 4650 الاتصالات الشبكية والمتوازية بنفس الوقت. ويتم إجراء التوصيل المتوازي عن طريق توصيل الطابعة بالكمبيوتر باستخدام كبل متوازي ثنائي الاتجاه (متوافق IEEE-1284-C) مع توصيل كابل موصل بالمنفذ المتوازي للطابعة. ويصل أقصى طول للكبل إلى 10 أمتار (30 قدم).

وعند وصف التوصيلة المتوازية، فإن المصطلح ثنائي الاتجاه يشير إلى قدرة الطابعة على إرسال البيانات إلى الكمبيوتر واستقبالها منه عبر المنفذ المتوازي.

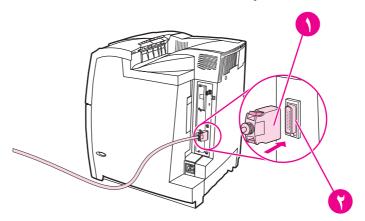

#### توصيلة المنفذ المتوازي

- 1 كابل الموصل c
- ٢ المنفذ المتوازي

حظة لاستخدام الإمكانات المحسنة للتوصيلة المتوازية ثنائية الاتجاه مثل التوصيل ثنائي الاتجاه بين الكمبيوتر والطابعة والنقل السريع للبيانات والتكوين التلقائي لبرامج تشغيل الطابعة، تأكد من تثبيت أحدث برامج تشغيل الطابعة. ولمزيد من المعلومات، انظر برامج تشغيل الطابعة.

تدعم إعدادات المصنع التبديل التلقائي بين المنفذ المتوازي وواحد أو أكثر من الاتصالات الشبكية بالطابعة. فإذا كنت تواجه مشكلات، انظر تكوين شبكة الاتصال.

ARWW كوين المنفذ المتوازي


٦٣

### تكوين USB

تدعم هذه الطابعة اتصال USB 1.1. يوجد المنفذ في الجهة الخلفية من الطابعة، كما هو موضح في الشكل الموجود أدناه. يجب استخدام كبل USB من النوع A-إلى-B.

لا يتم توفير دعم USB لأجهزة الكمبيوتر التي يتم تشغيلها بنظامي التشغيل Windows 95 أو Windows NT 4.0.

ملاحظة

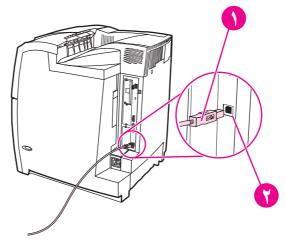


#### توصيل USB

۱ موصل USB ۲ منفذ USB

# تكوين اتصال إضافي

تدعم هذه الطابعة اتصال إضافي لأجهزة إدخال معالجة الورق. يوجد المنفذ في الجهة الخلفية من الطابعة، كما هو موضح في الشكل الموجود أدناه.

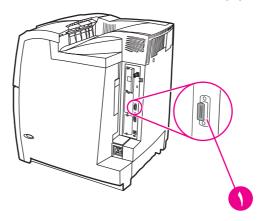

اتصال إضافي

١ منفذ الاتصال الإضافي

ARWW تكوين اتصال إضافي م

# تكوين الإدخال/الإخراج المحسن (EIO)

تأتي هذه الطابعة مجهزةً بثلاث فتحات إدخال/إخراج محسن (EIO). ومن خلال فتحات EIO الثلاث يتم توصيل أجهزة خارجية متوافقة مثل بطاقات شبكة المتصال طباعة HP Jetdirect أو الأجهزة الأخرى. ويزيد تركيب بطاقات شبكة الاتصال EIO في الفتحات من عدد وصلات شبكة الاتصال المتوفرة للطابعة.

علاوة على ذلك، ترفع بطاقات شبكة اتصال EIO أداء الطابعة إلى حده الأقصى إذا كنت تطبع من على شبكة اتصال. هذا بالإضافة إلى ما يضيفونه من إمكانية وضع الطابعة في أي مكان على شبكة الاتصال. مما ينفي الحاجة إلى ربط الطابعة مباشرة بملقم أو بمحطة عمل ويمكنك من وضع الطابعة بالقرب من مستخدمي شبكة الاتصال.

وفي حالة ما إذا كانت الطابعة قد تم تكوينها من خلال بطاقة شبكة اتصال EIO، فلتقم بتكوين البطاقة من خلال قائمة Configure وفي حالة ما إذا كانت الطاقة من خلال قائمة device

#### ملقمات طباعة HP Jetdirect

يمكن تركيب ملقمات طباعة HP Jetdirect (بطاقات شبكة الاتصال)في أي من فتحات EIO الموجودة بالطابعة. وتدعم هذه البطاقات المعديد من أنظمة التشغيل وبروتوكولات شبكة الاتصال. بل وتسهل ملقمات طباعة HP Jetdirect عملية إدارة شبكة الاتصال عن طريق السماح لك بتوصيل الطابعة مباشرة بشبكة الاتصال لديك في أي موقع. بل وتدعم ملقمات طباعة HP Jetdirect أيضًا بروتوكول إدارة شبكات الاتصال البسيط (SNMP) الذي يتيح لمسئولي شبكات الاتصال إمكانية إدارة الطابعات عن بعد واستكشاف أخطائها وإصلاحها من خلال برنامج HP Web Jetadmin.

ملاحظة

يجب أن يقوم مسئول شبكة الاتصال بعمل تكوين شبكة الاتصال وتركيب هذه البطاقات. قم بتكوين البطاقة إما من خلال لوحة التحكم أو برنامج HP Web Jetadmin.

ملاحظة

ارجع إلى مراجع ملقم طباعة HP Jetdirect للحصول على معلومات بشأن الأجهزة الخارجية وبطاقات شبكة اتصال EIO المدعومة.

#### توصيلات الإدخال/الإخراج المحسن المتاحة

توفر ملقمات طباعة HP Jetdirect (بطاقات شبكة الاتصال) حلولاً برمجية لكل من:

- Novell NetWare •
- شبكات اتصال Microsoft Windows وWindows NT
  - Apple Mac OS (LocalTalk)
    - (Solaris HP-UX) UNIX
    - (SuSE <sub>2</sub> Red Hat) Linux
      - الطباعة من على الإنترنت

للحصول على ملخص بحلول برامج شبكة الاتصال المتاحة، قم بالرجوع إلى *دليل مسئول ملقم طباعة HP Jetdirect*، أو قم بزيارة رعاية عملاء Htp://www.hp.com/support/net\_printing.

#### شبكات اتصال NetWare

عند استخدام منتجات Novell NetWare مع ملقمات طباعة HP Jetdirect، فإن وضع Queue Server يحسن أداء الطباعة عنه في وضع Remote Printer. ويدعم ملقم طباعة HP Jetdirect خدمات دليل(NDS) Novell، هذا بالإضافة إلى أوضاع الربط. للحصول على المزيد من المعلومات، راجع د*ليل مسئول ملقم طباعة HP Jetdirect*.

وبالنسبة لأنظمة التشغيل Windows 95 و 98 و ME و NT 4.0 و 2000 و XP، استخدم أداة التثبيت المساعدة الخاصة بالطابعة بالنسبة لإعداد الطابعة على شبكة اتصال NetWare.

#### شبكات اتصال Windows NT و Windows NT

وبالنسبة لأنظمة التشغيل Windows 95 و WE و ME و NT 4.0 و 2000 و XP، استخدم أداة التثبيت المساعدة الخاصة بالطابعة بالنسبة لإعداد الطابعة على شبكة اتصال Microsoft Windows. وتدعم هذه الأداة إعداد الطابعة إما بالنسبة لتشغيل شبكة الاتصال نظير إلى نظير أو الملقم العميل.

### شبكات اتصال AppleTalk

استخدم أداة HP LaserJet المساعدة لإعداد الطابعة للعمل على شبكة اتصال EtherTalk أو LocalTalk. للحصول على المتخدم أداة HP Jetdirect المريد من المعلومات، راجع بليل مسئول ملقم طباعة HP Jetdirect المريد من المعلومات، راجع بليل مسئول ملقم طباعة HP Jetdirect.

#### شبكات اتصال UNIX/Linux

استخدم برنامج تثبيت طابعة HP Jetdirect لأداة UNIX المساعدة لإعداد الطابعة للعمل على شبكة اتصال HP-UX أو Sun أو Solaris.

بالنسبة لعملية إعداد وإدارة شبكات اتصال UNIX أو LINUX، استخدم Web Jetadmin HP.

للحصول على برنامج HP لشبكات اتصال UNIX/Linux، قم بزيارة خدمة رعاية عملاء HP الفورية على htp://www.hp.com/support/net\_printing. بالنسبة لخيارات التثبيت الأخرى التي يدعمها ملقم طباعة http://www.hp.com/support/net\_printing. بالكلام المرفق مع الطابعات المجهزة بملقم طباعة HP Jetdirect.

تمنحك شبكات الاتصال اللاسلكية بديل مضمون وآمن وذو تكلفة أقل عن اتصالات شبكات الاتصال السلكية التقليدية. راجع الموارد والملحقات للحصول على قائمة بملقمات الطباعة اللاسلكية المتوفرة.

### IEEE 802.11b قياسى

باستخدام ملقم الطباعة الخارجي اللاسلكي HP Jetdirect 802.11b، يمكن وضع الأجهزة الطرفية لـ HP في أي مكان في المكتب أو المنزل وتوصيلها بشبكة اتصال لاسلكية تقوم بتشغيل أنظمة تشغيل شبكة الاتصال Microsoft أو Apple أو Netware أو UNIX أو Linux . توفر هذه التقنية اللاسلكية حل طباعة عالي الجودة بدون القيود الفعلية للأسلاك. يمكن وضع الأجهزة الطرفية بشكل مناسب في أي مكان بالمكتب أو المنزل ويمكن نقلها بسهولة دون تغيير كابلات شبكة الاتصال.

تكون عملية التثبيت سهلة مع استخدام معالج تثبيت طابعة شبكة الاتصال الخاص بـ HP.

يتم توفير ملقمات الطباعة HP Jetdirect 802.11b للاتصالات من نوع USB و الاتصالات من النوع المتوازي.

#### **Bluetooth**

تعتبر التقنية اللاسلكية لـ Bluetooth تقنية تستهلك القليل من الطاقة، وتعتمد على إشارات الراديو قصيرة المدى التي يمكن استخدامها لإجراء اتصال لاسلكي لأجهزة الكمبيوتر والطابعات والأجهزة المساعدة الرقمية (PDAs) والهواتف الخيلوية والأجهزة الأخرى.

على عكس تقنية الأشعة تحت الحمراء، فإن اعتماد Bluetooth على إشارات الراديو، يعني عدم ضرورة وضع الأجهزة في نفس الغرفة أو المكتب أو الحجرة مع عدم وجود ما يعيق مرمى البصر حتى يتم الاتصال. تعمل هذه التقنية اللاسلكية على زيادة إمكانية اللتقل و من كفاءة تطبيقات شبكات الاتصال.

تستخدم طابعة HP Color LaserJet 4650 series محول (Bluetooth (hp bt1300 لدمج التقنية اللاسلكية لـ Bluetooth. يتم إتاحة المحول للاتصالات من نوع USB أو الاتصالات من النوع المتوازي. يعمل المحول على نطاق 10 أمتار بتردد 2.5 غيغا هرتز ويمكن أن تبلغ معدلات نقل البيانات من خلاله حتى 723 كيلو بايت في الثانية. يدعم الجهاز ملفات تعريف Bluetooth التالية:

- ملف التعريف استبدال كابل النسخ المطبوعة (HCRP)
  - ا ملف تعریف منفذ (SPP) Serial
    - ملف تعریف دفع الکائن (OPP)
  - ملف تعريف التصوير الأساسي (BIP)
- ملف تعريف الطباعة الأساسية (BPP) بواسطة طباعة XHTML

٨٦ الفصل ٣ تكوين الإدخال/الإخراج

# مهام الطباعة



يعرض هذا الفصل كيفية تنفيذ مهام الطباعة الأساسية. ويتناول الموضوعات التالية:

- التحكم في أعمال الطباعة
  - تحديد وسائط الطباعة
  - تكوين أدراج الإدخال
- الطباعة على وسائط خاصة
- الطباعة على الوجهين (طباعة على الوجهين)
  - مواقف الطباعة الخاصة
    - ميزات تخزين المهام
      - إدارة الذاكرة

11 ARWW

# التحكم في أعمال الطباعة

في نظام التشغيل Microsoft Windows، هناك ثلاثة إعدادات تؤثر على الكيفية التي يحاول بها برنامج تشغيل الطابعة سحب الورق كلما قمت بإرسال مهمة طباعة إلى الطابعة وتظهر كل من الإعدادات المصدر و النوع و الحجم في مربعات حوار كل من إعداد الصفحة أو طباعة أو خصائص الطباعة في معظم البرامج التطبيقية. وفي حالة عدم قيامك بتغيير هذه الإعدادات، سوف تقوم الطابعة تلقائيًا بتحديد أحد الأدراج مستخدمة إعدادات الطابعة الافتراضية.

#### المصدر

تعني الطباعة حسب المصدر قيامك باختيار درج محدد ترغب أن تقوم الطابعة بسحب الورق منه. وستحاول الطابعة الطباعة من هذا الدرج بغض النظر عن نوع أو حجم الورق الذي تم تحميله فيه. وفي حالة ما إذا قمت باختيار درج قد تم تكوينه لحجم أو نوع لا يتناسب و عمل الطباعة الخاص بك، فلن تشرع الطابعة في الطباعة تلقائيًا. وبدلاً من ذلك، ستنتظر الطابعة حتى تقوم بتحميل الدرج الذي تم اختياره بوسائط الطباعة التي يتوافق نوعها أو حجمها مع عمل الطباعة الخاص بك. وإذا قمت بتحميل الدرج بالورق، فستباشر الطابعة عملية الطباعة من درج آخر.

### النوع والحجم

تعني الطباعة حسب النوع أو الحجم رغبتك في قيام الطابعة بسحب الورق أو وسائط الطباعة من الدرج الملائم الذي تم تحميله بنوع أو حجم الورق الصحيح. وتشبه عملية تحديد الوسائط حسب النوع بدلا من تحديدها حسب المصدر في مضمونها عملية قفل الأدراج، مما يساعد على حماية الوسائط الخاصة من الاستخدام عن طريق الخطأ. على سبيل المثال، إذا تم تكوين أحد الأدراج تبعًا للورق ذو الرأسية، وقمت بتحديد برنامج التشغيل كي يجري عملية الطباعة على ورق عادي، فلن تقوم الطابعة بسحب الورق ذو الرأسية من هذا الدرج. ولكن بدلا من ذلك، ستسحب الطابعة الورق من الدرج الذي تم تحميله بالورق العادي وتم تكوينه وفقًا لنوع الورق العادي بلوحة تحكم الطابعة. ويؤدي تحديد الوسائط حسب النوع والحجم إلى الحصول على جودة طباعة أفضل بالنسبة للطباعة على الورق الثقيل والورق اللامع والورق الشفاف. وقد يؤدي استخدام الإعداد الخاطئ إلى الحصول على جودة طباعة غير مرضية. قم دوما بالطباعة حسب النوع بالنسبة للمغلفات.

- إذا كنت ترغب في إجراء الطباعة حسب "النوع" أو "الحجم"، حدد "النوع" أو "الحجم" من مربع الحوار إعداد الصفحة أو من مربع الحوار طباعة أو من مربع الحوار خصائص الطباعة، حسب التطبيق المستخدم.
- وإذا كنت تقوم غالبًا بالطباعة على نوع أو حجم معين من الورق، فيمكن لمسئول الطابعة (بالنسبة للطابعة المتصلة بشبكة اتصال) أو يمكنك (بالنسبة للطابعة المحلية) تكوين أحد الأدراج لهذا النوع أو الحجم. وعقب ذلك، متى قمت باختيار هذا النوع أو الحجم عند طباعة إحدى مهام الطباعة، فسوف تقوم الطابعة بسحب الوسائط من الدرج الذي تم تكوينه لهذا النوع أو الحجم.

# أولويات إعدادات الطباعة

تمنح الأولوية للتغييرات التي يتم إجراؤها على إعدادات الطباعة وفقًا للمكان الذي تمت فيه التغييرات كما يلي:

قد تتباين أسماء الأوامر ومربعات الحوار تبعًا لبرنامجك.

- مربع الحوار إعداد الصفحة. يتم فتح مربع الحوار هذا متى قمت بالنقر فوق إعداد الصفحة أو أي أمر مشابه بقائمة ملف بالبرنامج الذي تستخدمه. وتلغي الإعدادات التي يتم تغييرها هنا أي إعدادات تم تغييرها بأي مكان آخر.
- مربع الحوار طباعة. يتم فتح مربع الحوار هذا متى قمت بالنقر فوق طباعةأو إعداد الطباعة أو أي أمر مشابه بقائمة ملف بالبرنامج الذي تستخدمه. وتحظى الإعدادات التي يتم تغييرها في مربع الحوار طباعة بأولوية أقل ولا تلغي أية تغييرات تم إجراؤها في مربع الحوار إعداد الصفحة.
- مربع الحوار خصانص الطابعة (برنامج تشغيل الطابعة). يتم فتح برنامج تشغيل الطابعة متى قمت بالنقر فوق خصانص بمربع الحوار طباعة. ولا تلغي الإعدادات التي تم تغييرها في مربع الحوار خصائص الطابعة الإعدادات المتاحة بأي مكان آخر.
  - إعدادات الطابعة الافتراضية. تحدد إعدادات الطابعة الافتراضية الإعدادات المستخدمة في كل أعمال الطباعة ما لم يتم تغيير الإعدادات في مربعات الحوار إعداد الصفحة أوطباعة أوخصائص الطابعة ، تمامًا كما هو موضح أعلاه. وهناك طريقتان لتغيير إعدادات الطابعة الافتراضية:

1. انقر فوق ابدأ ثم إعدادات ثم انقر فوق طابعات، وانقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الطابعة ثم انقر فوق خصائص.

· V الفصل ٤ مهام الطباعة ٧٠

للحظة

٢. انقر فوق ابدأ ثم لوحة التحكم، ثم حدد المجلد الطابعات، انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الطابعة ثم انقر فوق خصائص.
 للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة، راجع الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة.

تنبيه

لتجنب التأثير على أعمال الطباعة الخاصة بالمستخدمين الآخرين، قم بإجراء تغييرات إعداد الطابعة من خلال البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة إن أمكن. حيث تصبح التغييرات التي يتم إجراؤها على إعداد الطابعة من خلال لوحة التحكم إعدادات افتراضية بالنسبة للأعمال اللاحقة. أما التغييرات التي تتم من خلال البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة فتؤثر فقط على هذه المهمة بعينها.

ARWW التحكم في أعمال الطباعة

# تحديد وسائط الطباعة

يمكنك استخدام أنواع متعددة من الورق ووسائط الطباعة الأخرى مع هذه الطابعة. يوفر هذا القسم إرشادات ومواصفات تحديد واستخدام وسائط الطباعة التي تم دعمها، راجع مواصفات واستخدام وسائط الطباعة التي تم دعمها، راجع مواصفات وسائط الطباعة.

قبل شراء كميات من أي وسائط طباعة أو نماذج مخصصة، عليك التأكد من أن مورد الورق يتفهم متطلبات وسائط الطباعة المحددة في HP LaserJet Family Print Media Guide.

راجع الموارد والملحقات للحصول على المعلومات المتعلقة بطلب HP LaserJet Family Print Media Guide. لتحميل نسخة من http://www.hp.com/support/ljpaperguide، انتقل إلى http://www.hp.com/support/ljpaperguide.

من الممكن أن تتوافق الوسائط مع كل الإرشادات الواردة في هذا الفصل ومع ذلك تظل الطباعة غير مرضية. وقد يرجع الأمر في ذلك إلى الظروف غير الطبيعية لبيئة الطباعة أو أية متغيرات أخرى ليس لشركة Hewlett-Packard أي تحكم بها (على سبيل المثال، زيادة درجات الحرارة والرطوبة).

#### توصى شركة Hewlett-Packard باختبار الوسائط قبل شرائها بكميات كبيرة.

قد يتسبب استخدام وسائط لا تتفق مع المواصفات الواردة هنا أو في دليل مواصفات الورق في مشكلات تتطلب خدمة صيانة. ولا يغطي ضمان Hewlett-Packard أو اتفاقيات الخدمة مثل خدمات الصيانة هذه. تنبيه

#### وسائط يجب تجنبها

يمكن لهذه الطابعة التعامل مع العديد من أنواعه الوسائط. يؤدي استخدام الوسائط الخارجة عن نطاق مواصفات الطابعة إلى ضعف جودة الطباعة وزيادة احتمالات انحشار الورق.

- لا تعمد إلى استخدام أوراق شديدة الخشونة.
- لا تعمد إلى استخدام أوراق بها فواصل أو ثقوب عدا الأوراق القياسية ذات الثلاثة ثقوب.
  - لا تعمد إلى استخدام نماذج متعددة الأجزاء.
  - لا تعمد إلى استخدام الورق الذي سبق طباعته أو تم تلقيمه داخل آلة النسخ.
  - لا تعمد إلى استخدام ورق ذو علامات مائية إذا كنت تطبع نقوشًا من لون واحد.

# الورق الذي قد يضر بالطابعة

في أحوال نادرة، يمكن أن يتسبب الورق في تلف الطابعة. تجنب الورق التالي لمنع تلف الطابعة:

- لا تستخدم الورق الذي تم تدبيسه.
- لا تستخدم الوسائط الشفافة المخصصة لطابعات Inkjet أو الطابعات الأخرى التي تعمل في درجات الحرارة المنخفضة. أو الوسائط الشفافة المحددة للاستخدام مع طابعات HP Color
   للعابط الشفافة المصممة للطباعة أحادية اللون. ولتستخدم فقط الوسائط الشفافة المحددة للاستخدام مع طابعات LaserJet
  - لا تستخدم ورق طباعة الصور الفوتوغرافية المخصص لطابعات Inkjet.
- لا تستخدم الأوراق المزينة بنقوش أو المطلبة وغير المصممة للاستخدام مع درجات حرارة مصهر الصور. اختر الوسائط التي يمكنها تحمل درجة الحرارة التي تصل إلى 190 درجة مئوية لمدة 0.1 ثانية.
- لا تستخدم الورق ذو الرأسية أو به أصباغ التي تدعم درجات الحرارة المنخفضة أو الرسم الحراري. يجب أن تستخدم النماذج المطبوعة مسبقًا أو الورق ذو الرأسية حبرًا يتحمل درجات الحرارة التي تصل إلى 190 درجة مئوية لمدة 0.1 ثانية.
- لا تستخدم أية وسائط تصدر انبعاثات ضارة أو تنصهر أو ينتقل منها الحبر إلى الوسائط الأخرى أو يتغير لونها عند تعرضها لدرجة حرارة 190 درجة مئوية لمدة 0.1 ثانية.

لطلب شراء موارد الطباعة الخاصة بطابعة HP Color LaserJet، انتقل إلى http://www.hp.com/go/ljsupplies في الطلب شراء موارد الطباعة الخاصة بطابعة http://www.hp.com/ghp/buyonline.html على مستوى أنحاء العالم.

# تكوين أدراج الإدخال

ية بتكوين أدراج الإدخال حسب النوع والحجم. يمكنك تحميل وسائط مختلفة في أدراج إدخال الطابعة ثم طلب	تسمح لك الطابع
النوع أو الحجم باستخدام لوحة التحكم.	الوسائط حسب ا

ملاحظة

في حالة استخدامك لطرازات أخرى من طابعات HP LaserJet، فسوف تكون معتادًا على تكوين الدرج 1 إما على الوضع الأول أو على الوضع كاسيت. يكافئ تعيين الحجم والنوع للدرج 1 إلى ANY SIZE الوضع الأول، في طابعات. ويكافئ تعيين الحجم والنوع للدرج 1 إلى إعداد آخر غير ANY SIZE الوضع كاسيت.

ملاحظة

إذا كنت تقوم بالطباعة المزدوجة، فتأكد من أن الوسائط المحملة تتوافر بها مواصفات الطباعة المزدوجة. (انظر أ<u>حجام وأوزان</u> الوسائط المدعمة.

ملاحظة

الإرشادات الموجودة أدناه خاصة بكيفية تكوين الأدراج في لوحة تحكم الطابعة. وبإمكانك أيضًا تكوين الأدراج من جهاز الكمبيوتر لديك عن طريق الوصول إلى ملقم الويب المضمن.

### تكوين الأدراج عند مطالبة الطابعة

في الحالات التالية، تطالبك الطابعة تلقائياً بتكوين الدرج حسب النوع والحجم:

- عند تحميل ورق بالدرج
- عند تحدید درج أو نوع وسائط محدد لمهمة الطباعة من خلال برنامج تشغیل الطابعة أو البرنامج التطبیقي ولم يتم تكوين
   الدرج ليتوافق مع إعدادات مهمة الطباعة

تقوم لوحة التحكم بعرض هذه الرسالة: . ✓ SIZE], To change type press (الرسالة: . ✓ LOAD TRAY XX: [TYPE] [SIZE], To change type press . توضح الإرشادات التالية طريقة تكوين الدرج بعد ظهور رسالة المطالبة

لاحظة

لا تظهر رسالة المطالبة إذا كنت تقوم بالطباعة من الدرج 1 وفي حالة تكوين الدرج 1 إلى ANY SIZE وANY TYPE.

### لتكوين درج عند تحميل الورق

- ١. قم بتحميل الورق في الدرج. (أغلق الدرج في حالة استخدام الدرج 2 أو 3 أو، 4.)
- ٢. تعرض الطابعة رسالة تكوين الدرج اضغط على لا TRAY XTo change size or type ر
  - ٣. اضغط على ٧ لعرض القائمة =TRAY X SIZE.
  - ٤. لتغيير الحجم، اضغط على ▼ أو ▲ لتحديد الحجم الصحيح.
    - ٥. اضغط على ٧ لتحديد الحجم.

قد تطالبك الطابعة، استناداً إلى إعداد الحجم، بتحريك المفتاح مخصص/قياسي الموجود بالدرج 2 أو الدرج 3 أو الدرج 4 إلى الوضع الأخر. اتبع الإرشادات الموجودة برسالة المطالبة، ثم أغلق الدرج.

تظهر الرسالة Setting saved، ثم تظهر رسالة مطالبة لتكوين نوع الورق.

- ٦. لتغيير النوع، اضغط على ▼ أو ▲ لتحديد نوع الورق الصحيح.
  - ٧. اضغط على ٧ لتحديد نوع الورق.
- تظهر الرسالة Setting saved، ثم يتم عرض الإعدادات الحالية للنوع والحجم.
  - ٨. إذا كانت إعدادات النوع والحجم صحيحة الآن، اضغط على ك لمسح الرسالة.

ARWW تكوين أدراج الإدخال ٣٧

### لتكوين درج يتوافق مع إعدادات مهمة الطباعة

- ١. في البرنامج التطبيقي ،قم بتحديد الدرج المصدر وحجم الورق ونوع الورق.
  - ٢. قم بإرسال المهمة إلى الطابعة.

في حالة الاحتياج إلى تكوين الدرج، تظهر الرسالة :LOAD TRAY X.

- قم بتحميل الدرج بالورق الصحيح. عند إغلاق الدرج، تظهر الرسالة =TRAY X SIZE.
  - ٤. إذا كان الحجم المحدد غير صحيح، اضغط على ▼ أو ▲ لتمييز الحجم الصحيح.
    - ٥. اضغط على ٧ لتحديد الحجم الصحيح.

قد تطالبك الطابعة، استناداً إلى إعداد الحجم، بتحريك المفتاح مخصص/قياسي الموجود بالدرج 2 أو الدرج 3 أو الدرج 4 إلى الوضع الأخر. اتبع الإرشادات الموجودة برسالة المطالبة، ثم أغلق الدرج.

تظهر الرسالة Setting saved، ثم تظهر رسالة مطالبة لتكوين نوع الورق.

- ٦. إذا كان نوع الورق المحدد غير صحيح، اضغط على ▼ أو ▲ لتمييز نوع الورق المطلوب.
  - ٧. اضغط على ٧ لتحديد نوع الورق.

تظهر الرسالة Setting saved، ثم يتم عرض إعدادات النوع والحجم الحالية.

# تكوين الأدراج باستخدام قائمة "معالجة الورق"

يمكنك أيضاً تكوين الأدراج حسب النوع والحجم بدون رسالة مطالبة من الطابعة. استخدم قائمة "معالجة الورق" لتكوين الأدراج كما يلى.

#### تكوين حجم الورق

- اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز PAPER HANDLING.
- ٣. اضغط على ٧ لتحديد PAPER HANDLING.
- ٤. اضغط على ▼ لتمييز Tray <N> Size. (يمثل الحرف N رقم الدرج الذي تقوم بتكوينه).
  - ٥. اضغط على ٧ لتحديد Tray <N> Size.
  - ٦. اضغط على ▼ أو ▲ لتمييز الحجم الصحيح.
    - ٧. اضغط على ٧ لتحديد الحجم الصحيح.

قد تطالبك الطابعة، استناداً إلى الدرج الذي تقوم بتكوينه والحجم المحدد، بضبط موجهات الدرج أو نقل مفتاح مخصص/قياسي الموجود بالدرج إلى الوضع الآخر. اتبع الإرشادات الموجودة برسالة المطالبة، ثم أغلق الدرج.

#### تكوين نوع الورق

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- اضغط على ▼ لتمييز PAPER HANDLING.
- ٣. اضغط على √ لتحديد PAPER HANDLING.
- اضغط على ▼ لتمييز Tray <N> Type. (يمثل الحرف N رقم الدرج الذي تقوم بتكوينه).
  - ٥. اضغط على ٧ لتحديد Tray <N> Type.
  - ٦. اضغط على ▼ أو ▲ لتمييز نوع الورق الصحيح.
    - ٧. اضغط على ٧ لتحديد نوع الورق الصحيح.


تظهر الرسالة Setting saved، ثم يتم عرض إعدادات النوع والحجم الحالية.

# تكوين الدرج 2 أو الدرج 3 أو الدرج 4 لحجم ورق مخصص

تقوم الطابعة تلقائياً باكتشاف العديد من أحجام الورق، ولكن يمكنك أيضاً تكوين الأدراج إلى أحجام ورق مخصصة. يجب أن تقوم بتحديد المعلمات التالية:

- وحدة القياس (ملليمتر أو بوصة)
- البعد س (عرض الصفحة عند تغذيتها إلى داخل الطابعة)
- البعد ص (طول الصفحة عند تغذيتها إلى داخل الطابعة)

يجب أيضاً أن تقوم بتحريك مفتاح مخصص/قياسي الخاص بالدرج إلى الوضع "مخصص".

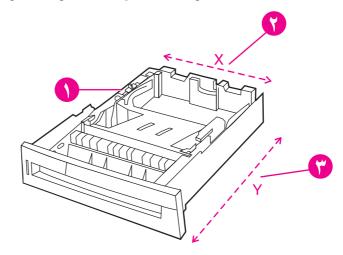

- ١ المفتاح مخصص/ قياسي
- ٢ عرض الصفحة (البعد س)
- ٣ طول الصفحة (البعد ص)

استخدم الإجراء التالي لتكوين درج بالحجم المخصص. وبمجرد تعيين حجم مخصص لأحد الأدراج، فسيتم الاحتفاظ به حتى يتحرك المفتاح إلى الوضع قياسي مرة أخرى.

### لتعيين حجم مخصص للدرج 2 أو الدرج 3 أو الدرج 4

- ١. قم بفتح الدرج وحرك المفتاح مخصص/قياسي إلى الوضع "مخصص". أغلق الدرج.
  - . عند ظهور رسالة تكوين الدرج، اضغط على ٧.
  - ٣. اضغط على ▲ لتغيير ANY CUSTOM إلى custom.
    - ٤. اضغط على ٧ لتحديد custom.
  - ٥. اضغط على ▲ أو ▼ لتمييز الوحدة الصحيحة (إما ملليمتر أو بوصة).
    - ٦. اضغط على ٧ لتحديد القيمة.

بعد تعيين وحدة القياس بشكل سليم، قم بتعيين البعد س كما يلى:

- ٧. اضغط على ▲ أو ▼ لتمييز القيمة الصحيحة.
- ٨. اضغط على لتحديد القيمة. إذا كانت القيمة التي تم إدخالها خارج النطاق الصالح للقيم، فسوف تظهر الرسالة Invalid
   ٨. اضغط على لتحديد القيمة. إذا كانت القيمة العرض بإدخال قيمة أخرى.

بعد تعيين البعد س بشكل سليم، قم بتعيين البعد ص كما يلى:

- ٩. اضغط على ▲ أو ▼ لتمييز القيمة الصحيحة.

ARWW تكوين أدراج الإدخال • ٧

# الطباعة من الدرج 1 (الدرج متعدد الأغراض)

يعد الدرج 1 درجًا متعدد الأغراض يسع حتى 100 ورقة أو 20 مغلقًا. حيث يوفر طريقة ملائمة لطباعة المغلفات أو الورق الشفاف أو الورق ذو الحجم المخصص أو الوسائط الثقيلة الأكبر من 32 رطلاً أو أنواع الوسائط الأخرى دون الاضطرار إلى إزالة الوسائط من الأدراج الأخرى.

لا يتضمن الدرج 1 مفتاح مخصص/قياسي، لذلك لا يمكن اكتشاف كافة أحجام الورق الموجودة في الدرج 1.

للحظة

#### تحميل الدرج 1


لتجنب انحشار الورق، لا تقم بإضافة الورق أو إزالته من الدرج ا أثناء الطباعة.

نبيه

#### افتح الدرج 1.



- ٢. اضبط الموجهات الجانبية على العرض المطلوب.
- ٣. قم بتحميل الورق في الدرج مع اتجاه وجه الورقة الذي سيتم الطباعة عليه للأسفل.

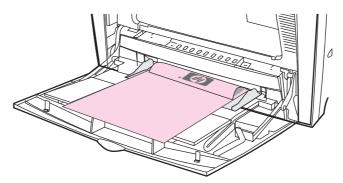


ملاحظة

للحصول على أفضل أداء، قم بتحميل الدرج بالكامل دون تقسيم رزمة الورق. قد يؤدي تقسيم الرزمة إلى إحداث مشكلة في علبة التغذية المتعددة، والتي قد ينتج عنها انحشار الورق. يمكن أن تختلف سعة درج الورق. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم ورق بوزن 75 جم $/م^2$ ، فإن الدرج يسع لرزمة كاملة من 500 ورقة. إذا كان وزن الورق أثقل من 75 جم $/م^2$ ، فلن يسع الدرج لرزمة كاملة، وبالتالي يجب أن تقوم بتقليل عدد الورق. لا تقم بوضع ورق بالدرج أكثر من اللازم حيث أن الطابعة قد لا تتمكن من التقاط الورق.

للحظة

إذا كنت تستخدم طباعة مزدوجة، انظر الطباعة على الوجهين (طباعة على الوجهين) لمزيد من الإرشادات حول كيفية تحميل الورق.

٤. اضبط الموجهات الجانبية بحيث تلامس رزمة الورق بطريقة خفيفة لا تؤدي إلى ثنى الورق.

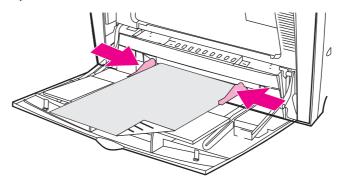

تأكد أن الورق مثبت تحت الألسن الموجودة على الموجهات و لا يتعدى مؤشرات مستوى التحميل.

ملاحظة

### طباعة المغلفات من الدرج 1

يمكن طباعة أنواع عديدة من المغلفات من الدرج 1. ويمكن وضع حتى عشرين مغلقًا في الدرج. هذا، ويعتمد أداء الطباعة على بنية المغلف.

في البرنامج، قم بضبط الهوامش إلى 15 مم على الأقل من حافة المغلف.

ئىيە


يمكن أن تتسبب المغلفات التي بها دبابيس أو قطع أو فتحات أو بطانة مصقولة أو المغلفات ذاتية اللصق أو المواد الصناعية الأخرى في إحداث أضر ار بالغة بالطابعة. لذا، لتجنب الانحشار وتلف الطابعة المحتمل، لا تحاول الطباعة على وجهي المغلف. وقبل تحميل المغلفات، تأكد أنها مستوية وغير تالفة وليست ملتصقة ببعضها. بل ولا تستخدم مغلفات بها مواد لاصقة حساسة للضغط.

#### لتحميل المغلفات في الدرج 1

تنبيه


لتجنب الانحشار، لا تقم بإزالة أو إدراج مغلفات أثناء الطباعة.

افتح الدرج 1.

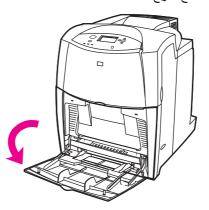


ARWW تكوين أدراج الإدخال ٧٧

٢. قم بتحميل حتى 20 مغلفًا في وسط الدرج 1 مع اتجاه وجه المغلف الذي سيتم الطباعة عليه للأسفل وطرف الطابع تجاه الطابعة. قم بإدراج المغلفات داخل الطابعة حتى تتوقف دون دفعها عنوة.

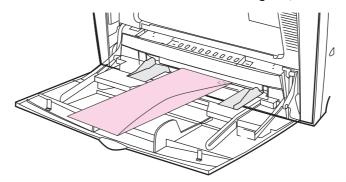

٣. اضبط الموجهات بحيث تلامس رزمة المغلفات دون ثنيها. تأكد أن المغلفات مثبته تحت الألسنة الموجودة على الموجهات.

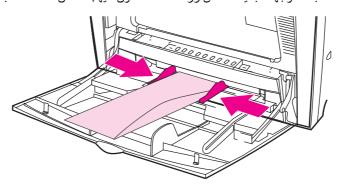

#### طباعة المغلفات

- ١. حدد الدرج 1 أو اختر مصدر الوسائط حسب الحجم في برنامج تشغيل الطابعة.
- إذا كان البرنامج لديك لا يقوم بتنسيق المغلف تلقائياً، فلتحدد الخيار عرضي لاتجاه الصفحة في البرنامج التطبيقي أو برنامج
   تشغيل الطابعة. استخدم الإرشادات التالية لضبط الهوامش لعناوين الرد والوجهة على المغلفات 10# Commercial أو LDL.

الهامش العلوي	الهامش الأيسر	نوع العنوان
15 mm	15 mm	الرد
51 mm	102 mm	الوجهة

بالنسبة للمغلفات ذات الأحجام الأخرى، اضبط إعدادات الهامش بما يتفق وتلك الأحجام.

٣. حدد طباعة من البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة.

# الطباعة من الدرج 2 والدرج 3 والدرج 4

يسع الدرج 2 والدرج 3 والدرج 4 الاختياريان حتى 500 ورقة من الورق القياسي أو رزمة من الملصقات بحجم 50.8 مه. يتم وضع الدرج 2 فوق الدرج 3 ويتم إتاحة الدرج 4 عند تركيب حاوية تغذية الورق الاختيارية سعة 2×500 ورقة. عند تركيب الدرج 3 والدرج 4 بشكل سليم، تقوم الطابعة باكتشافهما وتضمينهما كخيارات في قائمة لوحة التحكم CONFIGURE وCONFIGURE و 3L والدرج 3 والدرج 4 لأحجام الوسائط التي يمكن اكتشافها، اetter ، واحجام الوسائط التي لا يمكن اكتشافها: الوسائط بحجم 5.8 في 13 و(2IS)، و2Is والبطاقة البريد 85، و2Is والبطاقة البريد البانية المزدوجة والوسائط بالحجم المخصص. تقوم الطابعة تلقائيًا باكتشاف حجم الوسائط الموجودة في هذه الأدراج بناءً على تكوين موجه ورق الدرج. (انظر أحجام وأوزان الوسائط المدعمة.

عند استخدام وسائط بالحجم القياسي الذي لا يمكن اكتشافه، ضع المفتاح مخصص/قياسي في الوضع مخصص.

۷۸ الفصل ٤ مهام الطباعة

ملاحظة

تسه

يمر مسار الورق الخاص بالدرج 3 خلال الدرج 2. وفي حالة سحب أو إزالة الدرج 2 جزئيًا، فلن يتمكن الورق الموجودة في الدرج 3 من تغذية الطابعة. يؤدي هذا إلى توقف الطابعة وإصدار رسالة تشير إلى وجوب تركيب الدرج 2. وبالمثل يجب إغلاق الدرج 2 والدرج 3 ليتم تغذية الورق من الدرج 4 إلى الطابعة.


### تحميل وسائط بالحجم القياسى الذي يمكن اكتشافه في الدرج 2 والدرج 3 والدرج 4

يتم اكتشاف الوسائط بالحجم القياسي الذي يمكن اكتشافه في الطابعة عند ضبط المفتاح مخصص/قياسي إلى الوضع قياسي، ولكن يمكن ضبطه يدويًا عند ضبط المفتاح إلى الوضع مخصص. يتم وضع علامات للأحجام التي يمكن اكتشافها في الدرج.


يتم دعم الوسائط التالية بالحجم القياسي الذي يمكن اكتشافه في الأدراج 2 و3 و4: Letter، وlegal، وexecutive، وA4، و64 (JIS).

لا تقم بطباعة البطاقات أو المغلفات أو الورق الثقيل أو الثقيل جداً أو الأحجام التي لا يتم دعمها من الوسائط من الدرج 2 أو الدرج 3 أو الدرج 4. واطبع على هذه الأنواع من الوسائط فقط من الدرج 1. ولا تملأ درج الإدخال بكمية أكثر من اللازم أو تفتحه وهو في حالة تشغيل. حيث يمكن أن يتسبب هذا في انحشار الورق بالطابعة.

١. أزل الدرج من الطابعة. قم بتحريك المفتاح مخصص/قياسي إلى الوضع قياسي.

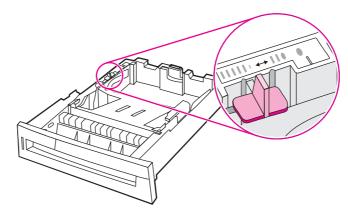


 ٢. اضبط موجه طول الوسائط الخلفي عن طريق ضغط ماسك ضبط الموجه وتحريك مؤخرة الدرج بطول الوسائط التي يتم استخدامها

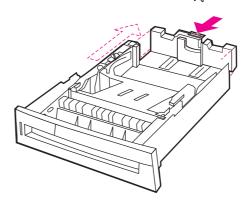


ARWW تكوين أدراج الإدخال ٢٩


٣. ادفع لوح رفع الوسائط للأسفل حتى يستقر في مكانه.

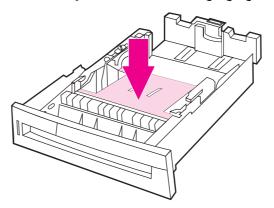

٤. حرك موجهات عرض الوسائط بحيث يتم فتحها لتسع حجم الوسائط التي تستخدمها.

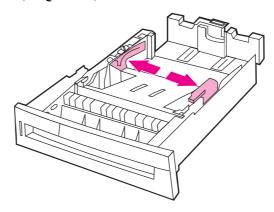

٥. قم بتحميل الوسائط مع اتجاه وجه الطباعة للأعلى مع التأكد من أن أركان الوسائط مثبته تحت ألسنة الركن الأمامي.

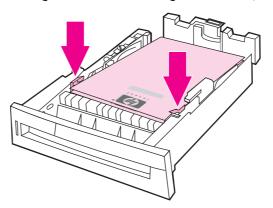

ملاحظة

للحظة

للحظة

للحصول على أفضل أداء، قم بتحميل الدرج بالكامل دون تقسيم رزمة الورق. قد يؤدي تقسيم الرزمة إلى إحداث مشكلة في علبة التغذية المتعددة، والتي قد ينتج عنها انحشار الورق. يمكن أن تختلف سعة درج الورق. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم ورق بوزن 75 جم/م²، فإن الدرج يسع لرزمة كاملة من 500 ورقة. إذا كان وزن الورق أثقل من 75 جم/م²، فلن يسع الدرج لرزمة كاملة، وبالتالي يجب أن تقوم بتقليل عدد الورق. لا تقم بوضع ورق بالدرج أكثر من اللازم حيث أن الطابعة قد لا تتمكن من التقاط الورق.

إذا لم يكن الدرج مضبوطًا بطريقة صحيحة، فربما تعرض الطابعة رسالة خطأ أو ربما تنحشر الوسائط.

إذا كنت تستخدم طباعة مزدوجة، انظر الطباعة على الوجهين (طباعة على الوجهين) لمزيد من الإرشادات حول كيفية تحميل الورق.

- آ. أدخل الدرج في الطابعة. ستقوم الطابعة بعرض نوع وحجم الوسائط الموجودة بالدرج. إذا كان التكوين غير صحيح، اضغط
  على المفتاح 
   ✓ عند قيام الطابعة بمطالبتك بتكوين النوع والحجم للدرج. (للحصول على مزيد من المعلومات، راجع لتكوين درج عند تحميل الورق.)
  - ٧. إذا كان التكوين صحيح، اضغط على ك لمسح الرسالة.


# تحميل وسائط بالحجم القياسي الذي لا يمكن اكتشافه في الدرج 2 والدرج 3 والدرج 4

لا يتم وضع علامة لأحجام الوسائط القياسية التي لا يمكن اكتشافها في الدرج، ولكن يتم سردها للدرج في القائمة حجم. يتم دعم الوسائط التالية بالحجم القياسي الذي لا يمكن اكتشافه في الأدراج 2 و3 و4: الوسائط بحجم (JIS) و8.5 وفي 13 وبطاقة البريد اليابانية المزدوجة و 16K.


تنبيه

لا تطبع البطاقات أو المغلفات أو الأحجام التي لم يتم دعمها من الوسائط من الدرج 2 أو الدرج 3 أو الدرج 4. واطبع على هذه الأنواع من الوسائط فقط من الدرج 1. ولا تملأ درج الإدخال بدرجة زائدة أو تفتحه وهو في حالة الاستخدام. فقد يؤدي ذلك إلى انحشار الورق.

١. أزل الدرج من الطابعة. قم بتحريك المفتاح مخصص/قياسي إلى الوضع مخصص.

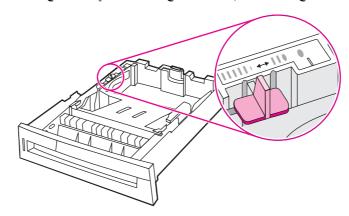


 ٢. اضبط موجه طول الوسائط الخلفي عن طريق ضغط ماسك ضبط الموجه وتحريك مؤخرة الدرج بطول الوسائط التي يتم استخدامها.

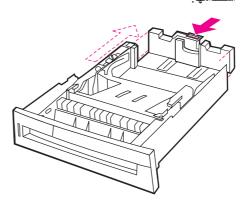


ARWW تكوين أدراج الإدخال ١٨


٣. ادفع لوح رفع الوسائط للأسفل حتى يستقر في مكانه.

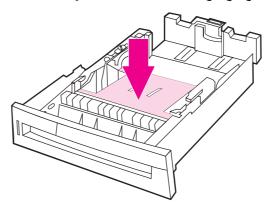

٤. حرك موجهات عرض الوسائط بحيث يتم فتحها لتسع حجم الوسائط التي تستخدمها.

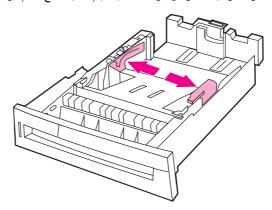

٥. قم بتحميل الوسائط مع اتجاه وجه الطباعة للأعلى مع التأكد من أن أركان الوسائط مثبته تحت ألسنة الركن الأمامي.

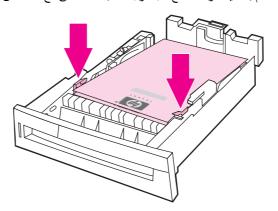

ملاحظة

للحظة

للحظة

للحصول على أفضل أداء، قم بتحميل الدرج بالكامل دون تقسيم رزمة الورق. قد يؤدي تقسيم الرزمة إلى إحداث مشكلة في علبة التغذية المتعددة، والتي قد ينتج عنها انحشار الورق. يمكن أن تختلف سعة درج الورق. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم ورق بوزن 75 جم/م²، فإن الدرج يسع لرزمة كاملة من 500 ورقة. إذا كان وزن الورق أثقل من 75 جم/م²، فلن يسع الدرج لرزمة كاملة، وبالتالي يجب أن تقوم بتقليل عدد الورق. لا تقم بوضع ورق بالدرج أكثر من اللازم حيث أن الطابعة قد لا تتمكن من التقاط الورق.

إذا لم يكن الدرج مضبوطًا بطريقة صحيحة، فربما تعرض الطابعة رسالة خطأ أو ربما تنحشر الوسائط.


إذا كنت تستخدم طباعة مزدوجة، انظر الطباعة على الوجهين (طباعة على الوجهين) لمزيد من الإرشادات حول كيفية تحميل الورق.

- Γ. أدخل الدرج في الطابعة. ستقوم الطابعة بعرض نوع الوسائط الموجودة بالدرج وحجمها. إذا كان التكوين غير صحيح، اضغط على المفتاح  $\sqrt{}$  عند قيام الطابعة بمطالبتك بتكوين النوع والحجم للدرج. (للحصول على مزيد من المعلومات، راجع <u>لتكوين</u> درج عند تحميل الورق.)
  - ٧. إذا كان التكوين صحيح، اضغط على ك لمسح الرسالة.


# تحميل الوسائط بالحجم المخصص في الدرج 2 والدرج 3 والدرج 4

سيتم عرض قائمة الوسائط مخصص عندما يكون مفتاح الدرج 2 أو الدرج 3 أو الدرج 4 في وضع الحجم مخصص. يجب أن تقوم أيضاً بتغيير إعداد الحجم في لوحة التحكم إلى custom وتعيين وحدة القياس، للبعد س، والبعد ص. انظر <u>لتكوين درج يتوافق مع إ</u>عدادات مهمة الطباعة لمزيد من المعلومات.

١. أزل الدرج من الطابعة.

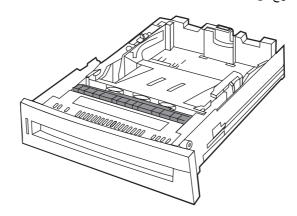


٢. قم بتحريك مفتاح الدرج إلى الوضع "مخصص". وبمجرد ضبط حجم مخصص لأحد الأدراج، فسيتم الاحتفاظ به حتى يتم تحريك المفتاح إلى الوضع "قياسي" مرة أخرى أو حتى تقوم بتغيير التكوين يدوياً.

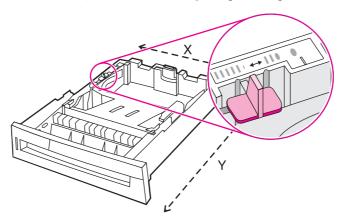


ARWW تكوين أدراج الإدخال ARWW


حرك موجهات عرض الوسائط بحيث يتم فتحها إلى أقصى درجة ممكنة واضبط موجه طول الوسائط الخلفي بطول الورق
 الذي تستخدمه.

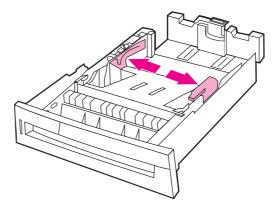

٤. ادفع لوح رفع الوسائط للأسفل حتى يستقر في مكانه.

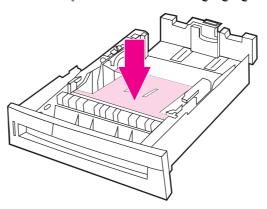

٥. قم بتحميل الوسائط مع اتجاه وجه الطباعة للأعلى مع التأكد من أن أركان الوسائط مثبته تحت ألسنة الركن الأمامي.

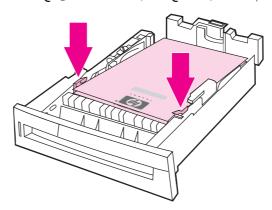

للحظة

للحصول على أفضل أداء، قم بتحميل الدرج بالكامل دون تقسيم رزمة الورق. قد يؤدي تقسيم الرزمة إلى إحداث مشكلة في علبة التغذية المتعددة، والتي قد ينتج عنها انحشار الورق. يمكن أن تختلف سعة درج الورق. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم ورق بوزن 75 جم/م²، فإن الدرج يسع لرزمة كاملة من 500 ورقة. إذا كان وزن الورق أثقل من 75 جم/م²، فلن يسع الدرج لرزمة كاملة، وبالتالي يجب أن تقوم بتقليل عدد الورق. لا تقم بوضع ورق بالدرج أكثر من اللازم حيث أن الطابعة قد لا تتمكن من النقاط الورق.

لاحظة

إذا كنت تستخدم طباعة مزدوجة، انظر الطباعة على الوجهين (طباعة على الوجهين) لمزيد من الإرشادات حول كيفية تحميل الورق.

- ٦. حرك موجهات عرض الوسائط للداخل مع التأكد من أنها تلامس الورق برفق. أدخل الدرج في الطابعة.
- ٧. أدخل الدرج في الطابعة. ستقوم الطابعة بعرض تكوين النوع والحجم للدرج. لتحديد أبعاد مخصصة خاصة، أو إذا كان النوع غير صحيح، To change size or type press لإدخال أبعاد خاصة أو غير صحيح، RAY CUSTOM. لإدخال أبعاد خاصة أو تغيير تحديد الحجم من ANY CUSTOM إلى custom، راجع لتكوين درج يتوافق مع إعدادات مهمة الطباعة.
  - ٨. إذا كان التكوين صحيح، اضغط على ك لمسح الرسالة.

ARWW تكوين أدراج الإدخال ٥٠

### الطباعة على وسائط خاصة

ملاحظة

استخدم هذه الإرشادات عند الطباعة على أنواع خاصة من الوسائط.

يتم استخدام وسائط خاصة مثل المغلفات أو الورق الشفاف أو الورق بالحجم المخصص أو الوسائط الثقيلة الأكبر من 120 جمام  $^2$  في الدرج 1.

للطباعة على أي وسائط خاصة، استخدم الإجراء التالي:

- 1. قم بتحميل الوسائط في درج الورق.
- عند قيام الطابعة بمطالبتك بنوع الورق، حدد نوع الوسائط الصحيح للورق الذي تم تحميله في الدرج. على سبيل المثال، حدد HIGH GLOSS IMAGES عند تحميل ورق HP ليزر الشديد اللمعان.
- ٣. في البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة، قم بتعيين نوع الوسائط ليكون مطابق لنوع الوسائط الذي تم تحميله في درج الورق.

للحصول على أفضل جودة للطباعة، تأكد دوماً من مطابقة نوع الوسائط المحدد في لوحة تحكم الطابعة ونوع الوسائط المحدد في التطبيق أو برنامج تشغيل الطابعة لنوع الوسائط الذي تم تحميله في الدرج.

#### الورق الشفاف

استخدم الإرشادات التالية عند الطباعة على الورق الشفاف:

- أمسك بالورق الشفاف من حوافه. لأن أثار الأصابع على الورق الشفاف قد تتسبب في مشكلات تتعلق بجودة الطباعة.
- ينصح فقط باستخدام الورق الشفاف للعارض الرأسي في هذه الطابعة. وتنصح Hewlett-Packard باستخدام HP Color باستخدام LaserJet Transparencies مع هذه الطابعة. حيث أن منتجات HP مصممة لتعمل معًا لتحقيق نتائج طباعة مثالية.
  - في أي من البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة، حدد TRANSPARENCY كنوع للوسائط، أو قم بالطباعة من الدرج الذي تم تكوينه للورق الشفاف.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة، راجع الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة.

الورق الشفاف غير المصمم لطباعة LaserJet سوف ينصهر في الطابعة مسببًا تلفها.

### الورق اللامع

- في أي من البرنامج التطبيقي أو برنامج التشغيل، حدد GLOSSY أو HEAVY أو HEAVY أو HIGH GLOSS IMAGES كنوع للوسائط، أو اطبع من الدرج الذي تم تكوينه للورق اللامع.
  - استخدم لوحة التحكم لتعيين نوع الوسائط إلى GLOSSY لدرج الإدخال المستخدم.
- ولأن هذا يؤثر على كل أعمال الطباعة، فمن المهم إرجاع الطابعة إلى الإعدادات الأصلية فور الانتهاء من طباعة المهمة.
   انظر تكوين أدراج الإدخال لمزيد من المعلومات.

تنصح Hewlett-Packard باستخدام ورق HP Color LaserJet Soft Gloss مع هذه الطابعة. حيث أن منتجات HP مصممة لتعمل معًا لتحقيق نتائج طباعة مثلى. وإذا لم يستخدم ورق HP Color LaserJet Soft Gloss مع هذه الطابعة، فقد تتأثر جودة الطباعة.

### الورق الملون

- يجب أن يكون الورق الملون بنفس جودة ورق التصوير الجاف الأبيض الخاص بطباعة الصور.
- يجب أن تتحمل الأصباغ درجة حرارة مصهر الطابعة التي تصل إلى 190° مئوية لمدة 0.1 ثانية دون أن تتلف.

- لا تستخدم ورقاً مطليًا بألوان أضيفت إليه بعد تصنيع الورق ذاته.
- تكون الطابعة ألواناً عن طريق طباعة نماذج من النقاط تغطي بعضها البعض وتتفاوت المسافات فيما بينها لتنتج ألوائا مختلفة. حيث سيؤثر تنويع تظليل أو لون الورق على تظليل الألوان المطبوعة.

### طباعة الصور

للحصول على أفضل جودة طباعة عند طباعة الصور، استخدم ورق HP ليزر الشديد اللمعان (Q2420A) مع إعداد نوع الوسائط HP الشديد اللمعان (الصور).

- في أي من البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة، حدد HIGH GLOSS IMAGES كنوع للوسائط، أو اطبع من الدرج الذي تم تكوينه للورق اللامع.
- يمكنك أيضاً تكوين الطابعة باستخدام الإعدادات الموجودة في لوحة التحكم. انظر تكوين أدراج الإدخال لمزيد من المعلومات.

#### المغلفات

ملاحظة

ملاحظة

يمكن طباعة المغلفات من الدرج 1. فلتقم بتعيين حجم وسائط الدرج على حجم المغلفات المطلوب. انظر طباعة المغلفات من الدرج 1.

يؤدي إتباع الإرشادات التالية إلى مساعدتك في الحصول على طباعة صحيحة على المغلفات ومنع انحشار الورق بالطابعة:

- لا تعمد إلى تحميل أكثر من 20 مغلقًا في الدرج 1.
  - يجب ألا يتعدى وزن المغلفات 105 جم/م<sup>2</sup>.
    - يجب أن تكون المغلفات مستوية.
    - لا تستخدم مغلفات بها فتحات أو دبابيس.
- يجب ألا تكون المغلفات مثنية أو بها قطع أو تالفة.
- يجب أن يستخدم مع المغلفات ذات الشرائط اللاصقة مواد لاصقة تتحمل حرارة وضغوط عملية مصهر الطابعة.
  - يجب تحميل المغلفات مع اتجاه وجه الطباعة للأسفل وبحيث يتم إدخال طرف الطابع داخل الطابعة أو لأ.

#### الملصقات

لطباعة المغلفات، قم بتعيين نوع وسائط الدرج إلى LABELS في لوحة تحكم الطابعة. انظر تكوين أدراج الإدخال. عند طباعة الملصقات، استخدم الإرشادات التالية:

- تأكد أن المادة اللاصقة بالملصقات تتحمل درجة حرارة تصل إلى 190° مئوية لمدة 0.1 ثانية.
- تأكد من عدم وجود مواد لاصقة مكشوفة بين الملصقات. فالمساحات المكشوفة يمكن أن تتأثر فتؤدي إلى انحشار الورق في الطابعة. بل ويمكن أن تتسبب المواد اللاصقة المكشوفة أيضًا في تلف مكونات الطابعة.
  - لا تقم بإعادة تلقيم الطابعة بورقة ملصقات.
    - تأكد من وضع الملصقات بشكل مستو.
  - لا تستخدم الملصقات التي بها انثناءات أو فقاعات أو التالفة.

#### الورق الثقيل

يمكن استخدام أنواع الورق الثقيل التالية مع طابعة.

ARWW الطباعة على و سائط خاصة

نوع الورق	وزن الورق
ثقيل	105-119 جم/م²
2	28-32 رطلا
ئقيل جدا	120-163 جم/م²
3	32-43 رطلا
بطاقات	164-200 جم/م²
3	43-53 رطلا
متوسط	90-104 جم/م²
8	24-28 رطلا
ورق خشن	5 مل
4	44 رطلا

استخدم الإرشادات التالية عند الطباعة على أنواع الورق الثقيل:

- استخدم الدرج 1 للورق الذي يزيد حجمه عن 120 جمام  $^{2}$  إلى 200 جمام  $^{2}$ .
- للحصول على أفضل النتائج أثناء الطباعة على الورق الثقيل، استخدم لوحة تحكم الطابعة لتعيين نوع الوسائط للدرج إلى . HEAVY
- في أي من البرنامج التطبيقي أو برنامج التشغيل، حدد ثقيل كنوع للوسائط، أو اطبع من الدرج الذي تم تكوينه للورق الثقيل.
- ولأن هذا الإعداد يؤثر على كل أعمال الطباعة،فمن المهم إعادة الطابعة إلى الإعدادات الأصلية فور الانتهاء من مهم الطباعة. انظر تكوين أدراج الإدخال.

بوجه عام، لا تستخدم وسائط أثقل وزئًا من مواصفات الوسائط الموصى بها لهذه الطابعة. فقد يتسبب هذا في حدوث سوء تغذية للطابعة وانحشار الورق وانخفاض جودة الطباعة وتآكل زائد عن الحد للماكينة.

تنبيه

### ورق HP LaserJet Tough

عند الطباعة على ورق HP LaserJet Tough، استخدم الإرشادات التالية:

- أمسك بورق HP LaserJet Tough من حوافه. حيث أنه قد تتسبب الزيوت التي تخلفها أصابعك على ورق
   HP LaserJet Tough في مشكلات تتعلق بجودة الطباعة.
- استخدم فقط ورق HP LaserJet Tough مع هذه الطابعة. حيث أن منتجات HP مصممة لتعمل معًا لتحقيق نتائج طباعة مثالية.
  - في أي من البرنامج التطبيقي أو برنامج التشغيل، حدد ورق خشن كنوع للوسائط، أو اطبع من الدرج الذي تم تكوينه لورق HP LaserJet

# النماذج المطبوعة مسبقا والورق بالرأسية

اتبع الإرشادات التالية للحصول على أفضل النتائج مع النماذج المطبوعة مسبقًا والورق بالرأسية:

- يجب طباعة النماذج والورق بالرأسية بحبر مقاوم للحرارة والذي من شأنه ألا ينصهر أو يتبخر أو يصدر انبعاثات خطيرة عند
   تعرضه لدرجة حرارة مصهر الطابعة التي تصل إلى 190° مئوية لمدة 0.1 ثانية.
  - يجب أن تكون الأحبار غير قابلة للاشتعال ولا تؤثر سلبًا على أسطوانات الطابعة.
  - يجب الاحتفاظ بالنماذج والورق بالرأسية في غلاف واق من الرطوبة لحمايتها من التغير أثناء التخزين.

- قبل تحميل الورق المطبوع مسبقًا مثل النماذج والورق بالرأسية، تأكد من جفاف الحبر على الورق. فأثناء عملية الصهر، يمكن أن يتسرب الحبر غير الجاف من الورق المطبوع مسبقًا.
- عند الطباعة المزدوجة، قم بتحميل النماذج المطبوعة مسبقا والورق بالرأسية في الدرج 2 والدرج 3 مع اتجاه مقدمة الصفحة
  للأسفل والحافة العليا للصفحة في اتجاه مؤخرة الطابعة. لتحميل نماذج مطبوعة مسبقاً وورق برأسية في الدرج 1، قم بتحميلها
  مع اتجاه وجه مقدمة الورقة للأعلى مع إدخال الحافة السفلى للورقة داخل الطابعة أولاً.

### الورق المعاد تكريره

تدعم هذه الطابعة استخدام الورق المعاد تدويره. يجب أن تتوافر مواصفات الورق القياسي في الورق المعاد تدويره. راجع Hewlett-Packard ألا تتعدى نسبة نشارة الخشب في الورق المعاد تدويره %5.

ARWW الطباعة على و سائط خاصة

# الطباعة على الوجهين (طباعة على الوجهين)


بإمكان بعض طرازات الطابعة الطباعة على الوجهين (الطباعة على كلا وجهي الصفحة). للتعرف على أي الطرازات التي تدعم الطباعة التلقانية على الوجهين، راجع تكوينات الطابعة. تدعم كافة طرازات الطابعة الطباعة اليدوية على الوجهين.

ملاحظة

يجب عليك تحديد خيارات الطباعة على الوجهين بالبرنامج التطبيقي أو في برنامج تشغيل الطابعة كي تطبع على كلا وجهي الصفحة. إذا لم يكن هذا الخيار مرئياً في البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة، استخدم المعلومات التالية لجعل خيارات الطباعة على الوجهين متاحة.

#### لاستخدام الطباعة على الوجهين:

- تأكد من تكوين برنامج تشغيل الطابعة لإظهار خيارات الطباعة على الوجهين: تلقائي و/أو يدوي. للحصول على إرشادات، راجع التعليمات الفورية الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة أو للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة.
  - بمجرد إظهار خيار الطباعة على الوجهين، حدد خيارات الطباعة على الوجهين الملائمة في برنامج تشغيل الطابعة. وتشتمل خيارات الطباعة على الوجهين اتجاه التجايد والصفحة. للحصول على مزيد من المعلومات حول خيارات تجليد مهام الطباعة على الوجهين، راجع خيارات تجليد مهام الطباعة على الوجهين.
  - لا تدعم أنواع معينة من الوسائط الطباعة التلقائية على الوجهين بما في ذلك الورق الشفاف والمغلفات والملصقات والورق الثقيل والورق الثقيل جداً والبطاقات والورق الخشن. (الحد الأقصى لوزن الورق الخاص بالطباعة على الوجهين هو الورق المقوى وزن 28 رطلاً bond).
    - تدعم الطباعة التلقائية على الوجهين أحجام الورق letter و legal و A4 فقط.
  - يمكن أن تدعم الطباعة اليدوية على الوجهين كافة أحجام الوسائط والكثير من أنواعها. (لا يتم دعم الورق الشفاف والمغلفات والملصقات)
    - في حالة تمكين الطباعة التلقائية واليدوية على الوجهين، سنقوم الطابعة تلقائياً بالطباعة على الوجهين في حالة دعم الحجم
       والنوع من قبل وحدة الطباعة على الوجهين. وخلاف ذلك، سنقوم بالطباعة يدوياً على الوجهين.
      - وللحصول على أفضل النتائج، تجنب الطباعة على الوجهين مع الوسائط الخشنة بارزة النقوش والوسائط ثقيلة الوزن.
  - عند استخدام وسائط خاصة مثل الورق ذو الرأسية أو النماذج، قم بوضع الجهة المطبوعة لأسفل في الأدراج 2 أو 3 أو 4. وضع الوجه المطلوب طباعته أو لا الوسائط الخاصة لأعلى في الدرج 1. (يختلف ذلك عن الطباعة على جهة واحدة.)

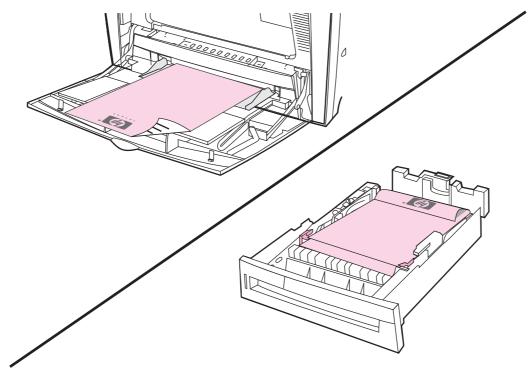

# إعدادات لوحة التحكم للطباعة التلقائية على الوجهين

تسمح لك العديد من البرامج التطبيقية بتغيير إعدادات الطباعة على الوجهين. وفي حالة ما لم يسمح لك البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة بضبط إعدادات الطباعة على الوجهين، يمكنك ضبط هذه الإعدادات من خلال لوحة التحكم. ويتمثل الإعداد الافتراضي للمصنع في OFF.

لا تعمد إلى استخدام الطباعة على الوجهين أثناء الطباعة على الملصقات. فقد ينتج عن ذلك ضرراً بالغاً.

#### تنبيه

ملاحظة

#### لتمكين أو تعطيل الطباعة على الوجهين من خلال لوحة تحكم الطابعة

يؤثر تغيير إعدادات الطباعة على الوجهين من خلال لوحة تحكم الطابعة على كل مهام الطباعة. وقتما أمكن، قم بتغيير إعدادات الطباعة على الوجهين من خلال البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة.

ملاحظة أي تغييرات في برنامج تش

أي تغييرات في برنامج تشغيل الطابعة ستحل محل الإعدادات التي تم إجراؤها باستخدام لوحة تحكم الطابعة.

- 1. اضغط على قائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ◄ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على ♦ لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - ٤. اضغط على √ لتحديد PRINTING.
    - ٥. اضغط على ▼ لتمييز DUPLEX.
    - ٦. اضغط على ٧ لتحديد DUPLEX.
- ٧. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد ON لتمكين الطباعة على الوجهين أو OFF لتعطيل الطباعة التلقائية على الوجهين.
  - ٨. اضغط على ٧ لتعيين القيمة.
    - ٩ اضغط قائمة
  - ١٠. حدد طباعة على الوجهين من البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة، إن أمكن.

#### ملاحظة

لتحديد الطباعة على الوجهين من برنامج تشغيل الطابعة، يجب أو لا تكوين برنامج التشغيل بصورة صحيحة. )المحصول على إرشادات، راجع التعليمات الفورية الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة أو للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة.)

# طباعة الصفحات الفارغة على الوجهين

في حالة تحديد المصدر أو النوع في برنامج التشغيل، لن تقوم الطابعة بطباعة الوجه الآخر الفارغ من الصفحات المعدة للطباعة على الوجهين، مما ينتج عنه أداء أسرع. ولكن، إذا تم تعيين نوع الورق إلى ANY TYPE أو LETTERHEAD أو PREPRINTED أو PREPRINTED أو PREPRINTED

# خيارات تجليد مهام الطباعة على الوجهين

قبل طباعة مستند على الوجهين، استخدم برنامج تشغيل الطابعة لاختيار الحافة التي سيتم تجليد المستند المنتهي عندها. وتمثل الحافة الطويلة أو تجليد الكتاب التخطيط التقليدي المستخدم في تجليد الكتب. بينما تمثل الحافة القصيرة أو تجليد اللوحة تجليد التقويم النموذجي.

ملاحظة

يتمثل إعداد التجليد الافتراضي في التجليد عند الحافة الطويلة عندما يتم إعداد الصفحة وفقًا للاتجاه الطولي. ولتغيير الإعداد إلى التجليد عند الحافة الطويلة، انقر فوق خانة الاختيار قلب الصفحات للأعلى.

#### الطباعة على الوجهين يدوياً

إذا أردت القيام بعملية طباعة على الوجهين (طباعة مزدوجة) على ورق من نوع يختلف عن الأحجام أو الأوزان المعتمدة (على سبيل المثال، أن يكون ورق أثقل من 120 جم/م² أو أن يكون ورق من نوع رقيق جداً)، أو إذا كانت طابعتك لا تدعم الطباعة التلقائية على الوجهين، سوف يتعين عليك إعادة تغذية الورق إلى الطابعة يدويًا بنفسك بعد أن تتم طباعة الوجه الأول.

ملاحظة

يتسبب الورق التالف أو السابق استخدامه في الطباعة في حدوث انحشار بالطابعة، لذا يجب عدم استخدام مثل هذا الورق على الإطلاق.

ملاحظة

لا يتم دعم الطباعة اليدوية على الوجهين لنظامي التشغيل Windows 98 و WT 4.0 اللذين يستخدمان برنامج التشغيل PS.

#### لتنفيذ طباعة يدوية على الوجهين (طباعة مزدوجة)

- 1. تأكد من تكوين برنامج تشغيل الطابعة للسماح بالطباعة اليدوية على الوجهين. في برنامج تشغيل الطابعة، حدد السماح بالطباعة اليدوية على الوجهين. انظر الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة.
  - ٢. افتح برنامج تشغيل الطابعة، من التطبيق.
    - ٣. حدد نوع وحجم الورق المناسب.
  - ٤. في علامة التبويب إنهاء، انقر فوق طباعة على الوجهين أو طباعة على الوجهين (يدوياً).
- يعد الخيار الافتراضي للتجليد هو التجليد من الحافة الطويلة من الورقة بالتخطيط الطولي. لتغيير الإعداد، انقر فوق علامة التبويب إنهاء، وحدد خانة الاختيار قلب الصفحات للأعلى.
  - انقر فوق موافق. سوف تظهر إرشادات الطباعة على الوجهين. اتبع الإرشادات لإنهاء طباعة المستند الخاص بك.

ملاحظة

في حالة تجاوز إجمالي الورق لسعة الدرج 1 الخاصة بمهام الطباعة اليدوية على الوجهين، قم بتغذية 100 ورقة العلوية واضغط على ✔. قم بتغذية 100 ورقة التالية، عند المطالبة بذلك، واضغط على ٧. قم بتكرار هذه العملية حسب الحاجة حتى يتم تحميل كل الورق من رزمة الإخراج في الدرج 1.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة، راجع الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة.

### طباعة الكتيبات

تسمح لك بعض إصدارات برنامج تشغيل الطابعة بالتحكم في طباعة الكتيبات عند القيام بالطباعة على الوجهين. يمكنك تحديد التجليد على الجانب الأيسر أو الأيمن على الورق بحجم letter أو legal أو A4. يدعم نظامي التشغيل Windows 2000 و XP طباعة الكتيبات على جميع أحجام الورق.

راجع التعليمات الفورية لبرنامج تشغيل الطابعة للحصول عل مزيد من المعلومات حول ميزة طباعة الكتيبات.

### مواقف الطباعة الخاصة

استخدم هذه الإرشادات عند الطباعة على أنواع خاصة من الوسائط.

### طباعة صفحة أولى مختلفة

استخدم الطريقة التالية لطباعة الصفحة الأولى من المستند على نوع من الوسائط يختلف عن بقية المستند، على سبيل المثال، كأن تطبع الورقة الأولى من المستند على ورق برأسية وبقية المستند على ورق عادي.

- من البرنامج التطبيقي الخاص بك أو برنامج تشغيل الطابعة، حدد درجًا للصفحة الأولى ودرجًا آخر لبقية الصفحات.
   للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة، راجع الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة.
  - ٢. قم بتحميل الوسائط الخاصة في الدرج الذي قمت بتحديده في الخطوة 1.
    - ٣. قم بتحميل الوسائط للصفحات المتبقية من المستند في الدرج الآخر.

ويمكنك الطباعة أيضًا على وسائط مختلفة عن طريق استخدام لوحة تحكم الطابعة أو برنامج تشغيل الطابعة لتعيين أنواع الوسائط التي تم تحميلها في الأدراج، ثم القيام بتحديد الصفحة الأولى والصفحات المتبقية حسب نوع الوسائط.

# طباعة غلاف خلفي فارغ

استخدم الإجراء التالي لطباعة غطاء خلفي فارغ. يمكنك أيضاً تحديد مصدر ورق بديل أو الطباعة على نوع وسائط مختلف عن باقي المستند.

- ١. في علامة تبويب الورق الموجودة في برنامج التشغيل، حدد استخدام ورق مختلف، ثم من القائمة المنسدلة، حدد الغلاف الخلفي، ثم حدد إضافة غلاف خلفي فارغ، ثم انقر فوق موافق.
- للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة، راجع الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة.
   يمكنك أيضاً تحديد مصدر ورق بديل أو طباعة غلاف خلفي فارغ على نوع وسائط مختلف عن باقي المستند. إذا كنت ترغب، حدد مصدر ونوع مختلف من القوائم المنسدلة.

# الطباعة على وسائط ذات حجم حسب الطلب

تدعم الطابعة الطباعة على وجه واحد على وسائط ذات حجم حسب الطلب. يدعم الدرج 1 أحجام الوسائط من 76 في 127 مم إلى 216 في 356 مم. يدعم الدرج 2 والدرج 3 والدرج 4 الاختياريان أحجام الوسائط من 182 في 210 مم إلى 216 في 356 مم.

عند الطباعة على وسائط ذات حجم مخصص، إذا تم تكوين الدرج 1 في لوحة تحكم الطابعة على وسائط ذات حجم مخصص، إذا تم تكوين الدرج 1 في لوحة تحكم الطباعة على TYPE وTRAY X SIZE = ANY SIZE و الطباعة على الدرج. وعند الطباعة على وسائط بالحجم المخصص من الدرج 2 أو 3 أو 4، اضبط المفتاح الموجود بالدرج على وضع custom، ومن لوحة التحكم، قم بتعيين حجم الوسائط إلى custom أو Custom.

وتتيح لك بعض البرامج التطبيقية وبرامج تشغيل الطابعة إمكانية تحديد أبعاد الورق المخصص. يمكنك تكوين أحجام الورق المخصصة من علامة التبويب الورق الموجودة في برنامج تشغيل الطابعة أو من علامة التبويب المائح (2000 Windows و XP). تأكد من تعيين حجم الورق الصحيح في مربعي الحوار إعداد الصفحة وطباعة.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة، راجع <u>الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة.</u>

في حالة ما إذا تطلب البرنامج التطبيقي الخاص بك حساب الهوامش للورق ذو الحجم المخصص، انظر التعليمات المباشرة الخاصة بهذا التطبيق.

### إيقاف طلب طباعة

يمكنك إيقاف طلب طباعة سواء من خلال لوحة تحكم الطابعة أو البرنامج التطبيقي. ولإيقاف طلب طباعة من أحد أجهزة الكمبيوتر المتصلة بشبكة اتصال، انظر التعليمات المباشرة لبرنامج شبكة الاتصال هذا.

ARWW مواقف الطباعة الخاصة ٩٣

#### لإيقاف عمل الطباعة الحالى من خلال لوحة تحكم الطابعة

- اضغط على إيقاف الموجود بلوحة تحكم الطابعة لإيقاف المهمة الجاري طباعتها مؤقتاً. توفر قائمة لوحة التحكم الخيار لاستئناف الطباعة أو إلغاء المهمة الحالية.
  - ٢. اضغط على قائمة للخروج من القائمة واستئناف الطباعة.
    - ٣. اضغط على ٧ لإلغاء المهمة.

ولا يؤثر الضغط على إيقاف على مهام الطباعة اللاحقة التي تم تخزينها في وحدة تخزين الطابعة المؤقتة.

#### لإيقاف عمل الطباعة الحالى من خلال البرنامج التطبيقي

سوف يظهر مربع حوار لفترة قصيرة على شاشة لوحة التحكم، يمنحك الخيار لإلغاء مهمة الطباعة.

في حالة إرسال العديد من طلبات الطباعة إلى الطابعة من خلال البرنامج التطبيقي، قد تنتظر هذه الطلبات في طابور انتظار الطباعة (على سبيل المثال في "إدارة طباعة Windows"). راجع الوثائق الخاصة بالبرنامج للحصول على إرشادات حول كيفية إلغاء أحد طلبات الطباعة من الكمبيوتر.

في حالة وجود مهمة طباعة في قائمة انتظار الطباعة (ذاكرة الكمبيوتر) أو في منظم مهام الطباعة (Windows 98 أو 2000 أو XP)، قم بحذف هذه المهمة من هذا المكان.

بالنسبة لـ Windows 98 أو XP أو XP أو ME، انتقل إلى ابدأ ثم إعدادات ثم طابعات. انقر نقراً مزدوجاً فوق رمز HP Color LaserJet 4650 series printer لفتح منظم مهام الطباعة. حدد مهمة الطباعة التي تريد إلغاء طباعتها ثم اضغط على مفتاح حذف. في حالة عدم إلغاء مهمة الطباعة، قد تحتاج إلى إعادة تشغيل الكمبيوتر.

## ميزات تخزين المهام

تتيح لك الطابعة HP Color LaserJet 4650 إمكانية تخزين إحدى مهام الطباعة في ذاكرة الطابعة كي تتم طباعتها في وقت لاحق. تستخدم ميزات تخزين المهام في الذاكرة من القرص الثابت وذاكرة الوصول العشوائي (RAM). يتم توضيح ميزات تخزين المهام هذه أدناه.

لدعم ميزات تخزين المهام للمهام المعقدة، أو إذا كنت تقوم أحياناً بطباعة رسومات معقدة أو مستندات (PS) print PostScript (PS) أو استخدام العديد من الخطوط التي تم تحميلها، فتوصي شركة HP بتثبيت ذاكرة إضافية. تمنحك أيضاً الذاكرة التي تم إضافتها المزيد من المرونة في دعم ميزات تخزين المهام، مثل النسخ السريع.

ملاحظة

لاستخدام الميزتين "مهمة خاصة" و"اختبار الطباعة وإمهالها"، يجب أن يكون لديك ذاكرة بسعة 192 ميغابايت. سعة 256 ميغابايت DDR بالإضافة إلى 32 ميغابايت من الذاكرة الموجودة على لوحة المنسق. لاستخدام ميزات النسخ السريع والمهام المخزنة يجب أن تقوم بتثبيت قرص ثابت اختياري في الطابعة (الطابعات من طراز الطابعة ،4650 مهم 4650dt Color LaserJet وتكوين برامج التشغيل بشكل صحيح.

تنبيه

تأكد من تفرد تعريف أعمال الطباعة في برنامج تشغيل الطابعة قبل الشروع في الطباعة. فقد يؤدي استخدام الأسماء الافتراضية إلى تجاوز الأعمال السابقة التي تحظى بنفس الاسم الافتراضي أو قد يتسبب في حذفها. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة، راجع <u>الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة</u>.

## تخزين عمل طباعة

يمكنك تحميل مهمة طباعة على الطابعة بدون طباعتها. ويمكنك طباعة المهمة بعد ذلك وقتما شئت من خلال لوحة تحكم الطابعة. على سبيل المثال، قد ترغب في تحميل استمارة شئون العاملين أو التقويم أو بيان الوقت أو نموذج الحسابات مما يمكن للمستخدمين الآخرين الوصول إليها وطباعتها.

ولتخزين مهمة طباعة بصورة دائمة، حدد الخيار **مهمة طباعة مخزنة**في برنامج التشغيل عند طباعتك للمهمة.

- 1. اضغط على قائمة لدخول MENUS.
  - ۲. يتم تمپيز RETRIEVE JOB.
- ٣. اضغط على ✔ لتحديد RETRIEVE JOB.
  - ٤. اضغط على ▼ لتمبيز USER NAME.
  - ٥. اضغط على √ لتحديد USER NAME.
    - ٦. اضغط على ▼ لتمييز JOB NAME.
    - ٧. اضغط على ✔ لتحديد JOB NAME.
      - يتم تمييز PRINT.
      - ٨. اضغط على لتحديد PRINT.
- ٩. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد الرقم الأول من أرقام رقم المعرف الشخصي.
- ١٠. اضغط على ٧ لتحديد الرقم. ويتغير الرقم ليتخذ شكل العلامات النجمية \*.
  - ١١. كرر الخطوتان 10 و 11 مع بقية أرقام رقم المعرف الشخصى الثلاثة.
    - ١٢. اضغط على ٧ عند الانتهاء من إدخال رقم المعرف الشخصى.
      - ١٣. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد عدد النسخ التي تحتاجها.
        - ١٤. اضغط على ٧ لطباعة المهمة.

# نسخ مهمة بسرعة

تقوم ميزة النسخ السريع بتخزين نسخة من مهمة مطبوعة على القرص الثابت، وتسمح لك بطباعة نسخ إضافية من مهمة الطباعة باستخدام لوحة التحكم. يتم تعيين عدد مهام طباعة النسخ السريع التي يمكن تخزينها في الطابعة من لوحة تحكم الطابعة

ARWW ميزات تخزين المهام • ٩

ويمكن تشغيل أو إيقاف تشغيل هذه الميزة من برنامج تشغيل الطابعة.

- 1. اضغط على قائمة لدخول MENUS.
  - ۲. يتم تمييز RETRIEVE JOB.
- ٣. اضغط على ٧ لتحديد RETRIEVE JOB.
  - اضغط على ▼ لتمييز USER NAME.
  - ٥. اضغط على ✔ لتحديد USER NAME.
    - ٦. اضغط على ▼ لتمييز JOB NAME.
    - ٧. اضغط على ✔ لتحديد JOB NAME.
      - يتم تمييز PRINT.
      - ٨. اضغط على ٧ لتحديد PRINT.
    - ٩. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد عدد النسخ.
      - ١٠. اضغط على ٧ لطباعة المهمة.

## تدقيق وحجز مهمة

توفر ميزة التدقيق والحجز طريقة سريعة وسهلة لطباعة وتدقيق نسخة من المهمة ثم طباعة نسخ إضافية منه. يقوم هذا الخيار بتخزين مهمة الطباعة على القرص الثابت الخاص بالطابعة أو على ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) الخاصة بالطابعة، ويطبع النسخة الأولى فقط من المهمة، مما يسمح لك بمراجعة النسخة الأولى. في حالة طباعة المستند بشكل صحيح، يمكنك طباعة باقي نسخ مهمة الطباعة من لوحة تحكم الطابعة. يتم تعيين عدد مهام الطباعة الخاصة باختبار الطباعة وإمهالها التي يمكن تخزينها في الطابعة من لوحة تحكم الطابعة.

ولتخزين مهمة بصورة دائمة ومنع الطابعة من حذفها، حدد خيار مهمة مخزنةفي برنامج التشغيل.

### طباعة الأعمال المخزنة

- 1. اضغط على قائمة لدخول MENUS.
  - يتم تمييز RETRIEVE JOB.
- ٢. اضغط على ٧ لتحديد RETRIEVE JOB.
  - ٣. اضغط على ▼ لتمييز USER NAME.
  - ٤. اضغط على ٧ لتحديد USER NAME.
    - ٥. اضغط على ▼ لتمييز JOB NAME.
    - ٦. اضغط على ٧ لتحديد JOB NAME.
      - يتم تمييز PRINT.
      - ٧. اضغط على ٧ لتحديد PRINT.
    - ٨. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد عدد النسخ.
      - ٩. اضغط على ٧ لطباعة المهمة.

#### حذف مهام مخزنة

عند قيامك بإرسال عمل مخزن، تحذف الطابعة أي أعمال سابقة لها نفس اسم المستخدم والمهمة. وفي حالة عدم وجود عمل مخزن بالفعل تحت نفس اسم المستخدم واسم المهمة وتحتاج الطابعة إلى توفير مساحة إضافية، فقد تحذف الطابعة الأعمال المخزنة الأخرى بدءًا من أقدمها. ويتمثل العدد الافتراضي للأعمال التي يمكن تخزينها من الوحة التحكم. ولمزيد من المعلومات فيما يتعين حد تخزين المهمة، انظر قائمة تكوين جهاز.

97 الفصل ٤ مهام الطباعة

يمكن حذف المهمة من لوحة التحكم أو من ملقم ويب المضمن أو من برنامج HP Web Jetadmin. ولحذف عمل من لوحة التحكم، استخدم الطريقة التالية:

- 1. اضغط على قائمة لدخول MENUS.
  - يتم تمييز RETRIEVE JOB.
- ٢. اضغط على ب لتحديد RETRIEVE JOB.
  - ٣. اضغط على ▼ لتمييز USER NAME.
  - ٤. اضغط على ✔ لتحديد USER NAME.
    - اضغط على ▼ لتمييز JOB NAME.
    - ٦. اضغط على ٧ لتحديد JOB NAME.
      - ٧. اضغط على ▼ لتمييز DELETE.
      - ٨. اضغط على ٧ لتحديد DELETE.
        - ٩. اضغط على ٧ لحذف المهمة.

#### الأعمال الخاصة

يسمح لك هذا الخيار بإرسال مهمة الطباعة بشكل مباشر إلى ذاكرة الطابعة. يؤدي تحديد مهمة خاصة إلى تنشيط الحقل PIN. يمكن طباعة مهمة الطباعة فقط بعد كتابة PIN في لوحة تحكم الطابعة. بعد طباعة المهمة، تقوم الطابعة بإزالة المهمة من ذاكرة الطابعة. تكون هذه الميزة مفيدة عند قيامك بطباعة مستندات هامة أو سرية لا ترغب في تركها في حاوية الإخراج بعد الطباعة. تقوم المهمة الخاصة بطباعة مهمة موجودة على القرص الثابت أو في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) الخاصة بالطابعة. بعد انتقال المهمة إلى الطباعة، يتم حذف المهمة الخاصة فوراً من الطابعة. في حالة الاحتياج إلى المزيد من النسخ، يجب أن تقوم بإعادة طباعة المهمة من البرنامج. إذا قمت بإرسال مهمة خاصة ثانية إلى الطابعة بنفس اسم المستخدم واسم المهمة مثل مهمة خاصة موجودة (ولم تقم بإرسال المهمة الأصلية للطباعة)، ستحل هذه المهمة محل المهمة الموجودة، بصرف النظر عن PIN. يتم حذف المهام الخاصة في حالة فصل الطاقة عن الطابعة.

ويشير رمز القفل المجاور لاسم المهمة إلى أن هذه المهمة خاصة.

ويمكنك تعريف أحد الأعمال بأنه يعد عملاً خاصًا من برنامج تشغيل الطابعة. حدد خيار مهمة خاص وأدخل رقم تعريف شخصي من 4 أرقام. ولتجنب الكتابة فوق الأعمال التي تحمل نفس الاسم، حدد أيضًا اسم المستخدم واسم المهمة.

#### طباعة مهمة خاصة

- 1. اضغط على قائمة لدخول MENUS.
  - يتم تمييز RETRIEVE JOB.
- ٢. اضغط على لا لتحديد RETRIEVE JOB.
  - ٣. اضغط على ▼ لتمييز USER NAME.
  - ٤. اضغط على ٧ لتحديد USER NAME.
    - ٥. اضغط على ▼ لتمييز JOB NAME.
    - ٦. اضغط على ٧ لتحديد JOB NAME.
      - يتم تمييز PRINT.
      - ٧. اضغط على ٧ لتحديد PRINT.
- ٨. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد الرقم الأول من أرقام رقم المعرف الشخصى.
- ٩. اضغط على ٧ لتحديد الرقم. ويتغير الرقم ليتخذ شكل العلامات النجمية \*.
  - ١٠. كرر الخطوتان 8 و9 مع بقية أرقام رقم المعرف الشخصى الثلاثة.
    - ١١. اضغط على ٧ عند الانتهاء من إدخال رقم المعرف الشخصى.

ARWW مبز ات تخز بن المهام

ملاحظة

- ١٢. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد عدد النسخ.
  - ١٣. اضغط على ٧ لطباعة المهمة.

#### حذف عمل خاص

ويمكن حذف مهمة خاصة من لوحة تحكم الطابعة. يمكنك حذف مهمة بدون طباعتها، أو سيتم حذفها تلقائياً بعد طباعتها.

- 1. اضغط على قائمة لدخول MENUS.
  - يتم تمييز RETRIEVE JOB.
- ٢. اضغط على لا لتحديد RETRIEVE JOB.
  - ٣. اضغط على ▼ لتمييز USER NAME.
  - ٤. اضغط على ٧ لتحديد USER NAME.
    - ٥. اضغط على ▼ لتمييز JOB NAME.
    - ٦. اضغط على ٧ لتحديد JOB NAME.
      - ٧. اضغط على ▼ لتمييز DELETE.
      - ٨. اضغط على ٧ لتحديد DELETE.
- ٩. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد الرقم الأول من أرقام رقم المعرف الشخصى.
- ١٠. اضغط على ٧ لتحديد الرقم. ويتغير الرقم ليتخذ شكل العلامات النجمية \*.
  - ١١. كرر الخطوتان 9 و10 مع بقية أرقام رقم المعرف الشخصى الثلاثة.
    - ١٢. اضغط على ٧ عند الانتهاء من إدخال رقم المعرف الشخصى.
      - ١٣. اضغط على ٧ لحذف المهمة.

## وضع طباعة الأصول المتعددة

عند تمكين "وضع طباعة الأصول المتعددة"، تقوم الطابعة بإنتاج العديد من النسخ المرتبة من مهمة طباعة واحدة. يُزيد وضع "طباعة الأصول المتعدد" (mopying) من أداء الطابعة ويقلل من استخدام شبكة الاتصال عن طريق إرسال المهمة مرة واحدة إلى الطابعة، ثم تخزينها على ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) الخاصة بالطابعة. ويتم طباعة باقي النسخ بأكبر سرعة لدى الطابعة. يمكن إنشاء كافة المستندات والتحكم فيها وإدارتها وإنهائها من على سطح المكتب، مما يقلل من الخطوات الإضافية لاستخدام آلة النسخ.

تدعم الطابعات HP Color LaserJet 4650 series ميزة طباعة الأصول المتعددة، بشرط احتوائها على ذاكرة إجمالية كافية (إجمالي سعة ذاكرة يبلغ 192 ميغابايت على الأقل: 160 ميغابايت DDR بالإضافة إلى 32 ميغابايت سعة لوحة المنسق)، ويتم تمكين ميزة طباعة الأصول المتعددة افتراضياً إذا ما كان الإعداد **وضع طباعة أصول متعددة ممكن** في علامة التبويب إ**عدادات الجهاز**.

٩٨ الفصل ٤ مهام الطباعة

# إدارة الذاكرة

	تدعم هذه الطابعة ذاكرة تصل سعتها حتى 544 ميغابايت: 512 ميغابايت سعة DDR بالإضافة إلى 32 ميغابايت سعة الذاكرة الموجودة على لوحة المنسق. ويمكنك إضافة ذاكرة إضافية عن طريق تثبيت ذاكرة معدل البيانات المزدوجة (DDR). وللسماح بزيادة سعة الذاكرة، تحتوي الطابعة على فتحتين لـ DDR والتي يمكن لكل منهما قبول 128 أو 256 ميغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (رام). وللحصول على المعلومات المتعلقة بتركيب الذاكرة، انظر العمل باستخدام الذاكرة وبطاقات ملقم الطباعة.
ملاحظة	مواصفات الذاكرة: تستخدم طابعات HP Color LaserJet 4650 series وحدات الذاكرة الخطية النمطية المزدوجة للمخطط التفصيلي الصغير (SODIMM) سعة 128 أو 256 ميغابايت.
	تتميز الطابعة بدعمها لتقنية تحسين الذاكرة (MEt) التي تقوم تلقائيًا بضغط بيانات الصفحة من أجل الاستخدام الفعال لذاكرة الوصول العشوائي الخاصة بالطابعة.
	تستخدم الطابعة DDR SODIMM. بينما لا تدعم الطابعة استخدام وحدات DIMM ذات مخرجات البيانات الموسعة (EDO).
ملاحظة	في حالة حدوث مشكلات بالذاكرة أثناء طباعة الرسومات المعقدة، يمكنك إتاحة المزيد من الذاكرة عن طريق إزالة الخطوط التي تم تنزيلها وورق الأنماط ووحدات الماكرو من ذاكرة الطابعة. ويفيد خفض مدى تعقيد عمل الطباعة من التطبيق في تجنب مشكلات الذاكرة.

ARWW إدارة الذاكرة

١٠٠ الفصل ٤ مهام الطباعة

# إدارة الطابعة

يعرض هذا الفصل كيفية إدارة الطابعة. ويتناول الموضوعات التالية:

- صفحات معلومات الطابعة
- استخدام ملقم الويب المضمن
  - استخدام مربع أدوات HP

1.1 ARWW

#### صفحات معلومات الطابعة

من لوحة تحكم الطابعة، يمكنك طباعة صفحات تزودك بكل ما ترغبه من تفاصيل تتعلق بالطابعة وإعدادات التكوين الحالية الخاصة بها. ويتم وصف طرق طباعة صفحات المعلومات التالية هنا:

- مخطط القوائم
- صفحة تكوين
- صفحة حالة الموار د
  - صفحة الاستخدام
- صفحة العرض التوضيحي
  - e طباعة عينات RGB
  - طباعة عينات CMYK
    - دليل الملفات
- قائمة خطوط PCL أو PS
  - سجل الأحداث

#### مخطط القوائم

لإلقاء نظرة على الإعدادات الحالية للقوائم والعناصر المتاحة في لوحة التحكم، اطبع صفحة مخطط قوائم لوحة التحكم.

- 1. اضغط على قائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز INFORMATION.
- ٣. اضغط على لتحديد INFORMATION.
- في حالة عدم تمييز PRINT MENU MAP، اضغط على ▲ أو ▼ إلى أن يتم تمييز ها.
  - ٥. اضغط على لا لتحديد PRINT MENU MAP.

تظهر الرسالة Printing... MENU MAP على الشاشة إلى أن تنتهي الطابعة من طباعة صفحة مخطط القوائم. تعود الطابعة إلى الوضع Ready بعد طباعة صفحة مخطط القوائم.

قد ترغب في حفظ صفحة مخطط القوائم بالقرب من الطابعة كمرجع لك. ويختلف محتوى مخطط القوائم تبعًا للخيارات التي تم تثبيتها حاليًا في الطابعة. (يمكن تعديل العديد من هذه القيم من برنامج تشغيل الطابعة أو من البرنامج التطبيقي.)

للحصول على قائمة كاملة بقوائم لوحة التحكم والقيم الممكنة، انظر تسلسل القوائم.

#### صفحة التكوين

استخدم صفحة التكوين لعرض إعدادات الطباعة الحالية لمساعدتك في استكشاف أخطاء الطابعة وإصلاحها أو للتحقق من صحة تركيب الملحقات الاختيارية مثل وحدات ذاكرة DIMM وأدراج الورق ولغات الطابعة.

- ١. اضغط على قائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز INFORMATION.
- ٣. اضغط على ✔ لتحديد INFORMATION.
- ٤. اضغط على ▼ لتمييز PRINT CONFIGURATION.
- ٥. اضغط على ✔ لتحديد PRINT CONFIGURATION.

تظهر الرسالة Printing... CONFIGURATION على الشاشة إلى أن تنتهي الطابعة من طباعة صفحة النكوين. تعود الطابعة إلى الوضع Ready بعد طباعة صفحة التكوين.

## صفحة حالة الموارد

توضح صفحة حالة الموارد بالرسم المدة المتبقية لموارد الطابعة التالية:

- خراطيش الطباعة (كل الألوان)
  - وحدة النقل
  - وحدة المصهر

لطباعة صفحة حالة الموارد:

- اضغط على قائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز INFORMATION.
- ٣. اضغط على ✔ لتحديد INFORMATION.
- ٤. اضغط على ▼ لتمييز PRINT SUPPLIES STATUS PAGE.
- ٥. اضغط على ✔ لتحديد PRINT SUPPLIES STATUS PAGE.

تظهر الرسالة Printing... SUPPLIES STATUS على الشاشة إلى أن تنتهى الطابعة من طباعة صفحة حالة الموارد. تعود الطابعة إلى الوضع Ready بعد طباعة صَفحة حالة الموارد.

في حالة عدم استخدامك لموارد ليست من إنتاج HP، لن تظهر صفحة حالة الموارد الفترة العمرية المتبقية لهذه الموارد. ولمزيد من المعلومات، انظر خراطيش طباعة ليست من نوعية HP.

## صفحة الاستخدام

تدرج صفحة الاستخدام عددًا للصفحات لكل حجم من أحجام الوسائط تم الطباعة عليه في الطابعة. ويشتمل عدد الصفحات على عدد الصفحات التي تم طباعتها على جهة واحدة وعدد الصفحات التي تم طباعتها على الجهتين وإجمالي الصفحات المطبوعة بالطريقتين لكل حجم من أحجام الوسائط. بل وتدرج أيضًا متوسط نسبة تغطية الصفحات بالنسبة لكل لون.

- اضغط على قائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ◄ لتمييز INFORMATION.
- T. اضغط على لتحديد INFORMATION.
- ٤. اضغط على ▼ لتمييز PRINT USAGE PAGE.
- ه. اضغط على لا لتحديد PRINT USAGE PAGE.

تظهر الرسالة Printing... USAGE PAGE على الشاشة إلى أن تنتهي الطابعة من طباعة صفحة الاستخدام. تعود الطابعة إلى الوضع Ready بعد طباعة صفحة الاستخدام.

# صفحة العرض التوضيحي

تمثل صفحة العرض التوضيحي صورة فوتوغرافية ملونة توضح جودة الطباعة.

- 1. اضغط على قائمة لدخول MENUS.
- اضغط على ▼ لتمييز INFORMATION.
- ٣. اضغط على ✔ لتحديد INFORMATION.
- ٤. اضغط على ▼ لتمييز PRINT DEMO.
- ه. اضغط على ✔ لتحديد PRINT DEMO.

صفحات معلومات الطابعة المعادم **ARWW** 

ملاحظة

تظهر الرسالة Printing... DEMO PAGE على الشاشة إلى أن تنتهي الطابعة من طباعة صفحة العرض التوضيحي. تعود الطابعة إلى الوضع Ready بعد طباعة صفحة العرض التوضيحي.

## طباعة عينات CMYK

استخدم صفحة PRINT CMYK SAMPLES لطباعة عينات ألوان CMYK لمطابقة قيم الألوان الموجودة بالتطبيق الخاص بك.

- 1. اضغط على قائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز INFORMATION.
- ٣. اضغط على ٧ لتحديد INFORMATION.
- ٤. اضغط على ▼ لتمييز PRINT CMYK SAMPLES.
- ٥. اضغط على ٧ لتحديد PRINT CMYK SAMPLES.

تظهر الرسالة Printing... CMYK Samples على الشاشة إلى أن تنتهي الطابعة من طباعة صفحة العرض التوضيحي. تعود الطابعة إلى الوضع Ready بعد طباعة صفحة العرض التوضيحي.

## طباعة عينات RGB

استخدم صفحة PRINT RGB SAMPLES لطباعة عينات ألوان RGB لمطابقة قيم الألوان الموجودة بالتطبيق الخاص بك.

- 1. اضغط على قائمة لدخول MENUS.
- اضغط على ▼ لتمييز INFORMATION.
- ٣. اضغط على ٧ لتحديد INFORMATION.
- ٤. اضغط على ◄ لتمييز PRINT RGB SAMPLES.
- ٥. اضغط على ٧ لتحديد PRINT RGB SAMPLES.

تظهر الرسالة Printing... RGB Samples على الشاشة إلى أن تنتهي الطابعة من طباعة صفحة العرض التوضيحي. تعود الطابعة إلى الوضع Ready بعد طباعة صفحة العرض التوضيحي.

#### دليل الملفات

تحتوي صفحة دليل الملفات على المعلومات المتعلقة بكل وحدات التخزين العام التي تم تركيبها. ولا يظهر هذا الخيار في حالة عدم تركيب أي من وحدات التخزين العام.

- 1. اضغط على قائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز INFORMATION.
- ٣. اضغط على ✔ لتحديد INFORMATION.
- ٤. اضغط على ◄ لتمييز PRINT FILE DIRECTORY.
- ٥. اضغط على ✔ لتحديد PRINT FILE DIRECTORY

تظهر الرسالة Printing... FILE DIRECTORY على الشاشة إلى أن تنتهي الطابعة من طباعة صفحة دليل الملف. تعود الطابعة إلى الوضع Ready بعد طباعة صفحة دليل الملفات.

1.1 الفصل ٥ إدارة الطابعة

## قائمة خطوط PCL أو PS

استخدم قوائم الخطوط لرؤية الخطوط التي تم تثبيتها حاليًا في الطابعة. (وتوضح قوائم الخطوط أيضًا الخطوط المخزنة على ملحق القرص الثابت الاختياري أو وحدة ذاكرة DIMM السريعة.)

- ١. اضغط على قائمة لدخول MENUS.
- اضغط على ▼ لتمييز INFORMATION.
- ٣. اضغط على ✔ لتحديد INFORMATION.
- ٤. اضغط على ▼ لتمبيز PRINT PCL FONT LIST أو PRINT PS FONT LIST.
- ٥. اضغط على لا لتحديد PRINT PCL FONT LISTأو PRINT PS FONT LIST.

تظهر الرسالة Printing... FONT LIST على الشاشة إلى أن تنتهي الطابعة من طباعة صفحة قائمة الخطوط. تعود الطابعة إلى الوضع Ready بعد طباعة صفحة قائمة الخطوط.

#### سجل الحدث

تدرج صفحة سجل الأحداث أحداث الطابعة بما في ذلك انحشار الورق بالطابعة وأخطاء الخدمة وحالات الطابعة الأخرى.

- 1. اضغط على قائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز DIAGNOSTICS.
- ٣. اضغط على ✔ لتحديد DIAGNOSTICS.
- ٤. اضغط على ▼ لتمييز PRINT EVENT LOG.
  - ٥. اضغط لا لتحديد PRINT EVENT LOG.

تظهر الرسالة Printing... EVENT LOG على الشاشة إلى أن تنتهي الطابعة من طباعة سجل الأحداث. تعود الطابعة إلى الحالة Ready بعد طباعة سجل الأحداث.

ARWW صفحات معلو مات الطابعة

# استخدام ملقم الويب المضمن

ملاحظة

عند اتصال الطابعة بالكمبيوتر مباشرة، يتم دعم ملقم الويب المضمن بالنسبة لنظام التشغيل Windows 95 وما يليه. ولاستخدام ملقم الويب المضمن مع الطابعات المتصلة بأجهزة الكمبيوتر مباشرة، يجب عليك اختيار خيار التثبيت حسب الطلب عند قيامك بتثبيت برنامج Printer Status and Alerts. ويتم تثبيت الملقم الوكيل كجزء من برنامج Printer Status and Alerts.

عند اتصال الطابعة بشبكة اتصال، يتاح ملقم الويب المضمن تلقائيًا. ويمكنك الوصول إلى ملقم الويب المضمن من نظام التشغيل Windows 95 وما يليه.

ويسمح لك ملقم الويب المضمن بعرض حالة شبكة الاتصال والطابعة وإدارة وظائف الطباعة من الكمبيوتر الخاص بك بدلاً من لوحة التحكم الخاصة بالطابعة. فيما يلي أمثلة عما يمكنك القيام به باستخدام ملقم الويب المضمن:

- عرض معلومات حالة التحكم بالطابعة
- تعيين نوع الورق المحمل في كل درج
- تحديد معرفة القدر المتبقى من كل الموارد وطلب موارد جديدة
  - عرض إعدادات تكوين الدرج وتغييرها
  - و عرض تكوين قائمة لوحة تحكم الطابعة وتغييرها
    - عرض الصفحات الداخلية وطباعتها
  - استقبال رسائل إعلامية بأحداث الطابعة والموارد
    - عرض تكوين شبكة الاتصال وتغييره

لاستخدام ملقم ويب المضمن، يجب أن يكون متوافراً لديك Microsoft Internet Explorer 6.0 أو ما يليه أو Nevigator 6.2 أو ما يليه أو Navigator 6.2 أو ما يليه. ويعمل ملقم الويب المضمن عند اتصال الطابعة بشبكة اتصال تعتمد على بروتوكول الإنترنت IPX ولا يدعم ملقم الويب المضمن اتصالات الطابعة التي تعتمد على بروتوكول IPX. وليس لزامًا عليك توافر إمكانية الوصول إلى الإنترنت كي تستطيع فتح ملقم الويب المضمن واستخدامه. للحصول على مزيد من المعلومات حول ملقم ويب المضمن لـ HP، راجع دليل مستخدم ملقم ويب المضمن لـ HP، ويمكنك العثور على هذا الدليل على القرص المضغوط المرفق مع الطابعة.

# للوصول إلى ملقم الويب المضمن

في مستعرض الويب المدعم بالكمبيوتر الخاص بك، اكتب عنوان IP للطابعة. (لإيجاد عنوان IP، اطبع صفحة تكوين. ولمزيد من المعلومات حول طباعة صفحة التكوين، انظر صفحات معلومات الطابعة.)

بمجرد القيام بفتح URL، يمكنك تسجيل إشارة مرجعية له بحيث يتسنى لك الرجوع إليه بشكل سريع في المستقبل.

1. ويشتمل ملقم الويب المضمن على ثلاث علامات تبويب تحوي الإعدادات والمعلومات الخاصة بالطابعة: علامة التبويب معلومات وعلامة التبويب إعدادات وعلامة التبويب شبكات. انقر فوق علامة التبويب التي ترغب في عرضها.

انظر الأجزاء القادمة لمزيد من المعلومات الخاصة بكل علامة تبويب.

# علامة التبويب معلومات

تتكون مجموعة صفحات المعلومات من الصفحات التالية.

- حالة الجهاز. تعرض هذه الصفحة حالة الطابعة وتوضح القدر المتبقي من موارد HP حيث يتم تمثيل نفاد المورد من خلال النسبة %0. بل وتوضح الصفحة أيضًا نوع وحجم وسائط الطباعة التي تم تعيينها لكل درج. ولتغيير الإعدادات الافتراضية، انقر فوق تغيير الإعدادات.
  - صفحة التكوين. توضح هذه الصفحة المعلومات الموجودة في صفحة التكوين الخاصة بالطابعة.
- حالة الموارد تعرض هذه الصفحة القدر المتبقي من موارد HP حيث يتم تمثيل نفاد المورد من خلال النسبة %0. وتوفر هذه الصفحة أرقام الأجزاء الخاصة بالموارد. لطلب الموارد الجديدة، انقر فوق Order Supplies في منطقة ارتباطات أخرى الموجودة في الجانب الأيسر من الإطار. ولزيارة أي موقع على شبكة الويب، يجب أن يتوافر لديك إمكانية للوصول إلى الانت نت

۱۰۶ الفصل ٥ إدارة الطابعة

- سجل الأحداث. توضح هذه الصفحة قائمة بكل أحداث الطابعة وأخطائها.
- صفحة الاستخدام. توضح هذه الصفحة ملخصًا لعدد الصفحات التي قامت الطابعة بطباعتها تم تجميعها حسب الحجم والنوع.
- معلومات الجهاز. توضح هذه الصفحة أيضًا اسم شبكة اتصال الطابعة و عنوانها والمعلومات الخاصة بطراز ها. ولتغيير هذه الإدخالات، انقر فوق معلومات الجهاز الموجودة في علامة التبويب إعدادات.
  - لوحة التحكم. تعرض هذه الصفحة صورة من النص الظاهر حالياً على شاشة لوحة تحكم الطابعة.

#### علامة التبويب إعدادات

تسمح لك علامة التبويب هذه بتكوين الطابعة من الكمبيوتر. ويمكن حماية علامة التبويب Settings من خلال وضع كلمة مرور. في حالة اتصال الطابعة بشبكة الاتصال، احرص دائمًا على استشارة مسئول الطابعة قبل تغيير الإعدادات المندرجة تحت علامة التبويب هذه.

وتحتوي علامة التبويب إعدادات على الصفحات التالية.

- Configure Device. قم بتكوين كل إعدادات الطابعة من خلال هذه الصفحة. وتحتوي هذه الصفحة على القوائم التقليدية الموجودة بالطابعات التي تستخدم شاشة لوحة التحكم. وتشتمل هذه القوائم على معلومات وتداول الورق وتكوين جهاز.
  - تنبيهات. شبكة الاتصال فقط. قم بإعدادها لاستقبال تنبيهات البريد الإلكتروني لأحداث الطابعة والموارد العديدة. يمكن أيضاً إرسال التنبيهات إلى محدد مواقع المعلومات.
- بريد إلكتروني. شبكة الاتصال فقط. تستخدم مع صفحة Alerts لإعداد رسائل البريد الإلكتروني الصادرة والواردة، بالإضافة إلى تعيين تنبيهات البريد الإلكتروني.
- أمان. قم بتعيين كلمة مرور التي يجب إدخالها للحصول على إمكانية للوصول إلى كلٍ من علامتي التبويب إعدادات و شبكات.
   قم بتمكين وتعطيل مزايا معينة من ملقم الويب المضمن.
  - ارتباطات أخرى. قم بإضافة أو تخصيص ارتباط لموقع ويب آخر. يتم عرض هذا الارتباط في منطقة ارتباطات أخرى بكل صفحات ملقم الويب المضمن. ودائمًا ما تظهر هذه الارتباطات الدائمة في منطقة ارتباطات أخرى: HP Instant ™Support، شراء مستلزمات الطابعة، ودعم المنتج.
  - معلومات الجهاز. قم بتسمية الطابعة وتعيين رقمًا لها. أدخل الاسم وعنوان البريد الإلكتروني لجهة الاتصال الأساسية التي سوف تتلقى المعلومات المتعلقة بالطابعة.
    - اللغة. حدد اللغة التي ترغب في أن يتم عرض معلومات ملقم الويب المضمن وفقًا لها.
      - خدمات الوقت تكوين إعدادات الوقت الخاصة بالطابعة.

## علامة التبويب شبكات

تتيح علامة النبويب هذه لمسئول شبكة الاتصال إمكانية التحكم في إعدادات الطابعة المتعلقة بشبكة الاتصال عند اتصالها بشبكة اتصال تعتمد على بروتوكول الإنترنت IP. ولن تظهر علامة النبويب هذه في حالة اتصال الطابعة مباشرة بالكمبيوتر أو اتصالها بشبكة اتصال تستخدم أي شيء غير بطاقة ملقم طباعة HP Jetdirect.

ARWW استخدام ملقم الو يب المضمن

## ارتباطات أخرى

يتضمن هذا الجزء ارتباطات تقوم بتوصيك بإنترنت لطلب شراء الموارد أو الحصول على دعم المنتج. ويجب أن يتوافر لديك إمكانية الوصول للإنترنت كي تستخدم أي من هذه الارتباطات. وفي حالة استخدامك لاتصال الطلب الهاتفي ولم تتصل بالإنترنت عند فتحك لملقم الويب المضمن أولاً، يجب عليك إجراء الاتصال قبل أن تتمكن من زيارة مواقع الويب هذه. وقد يتطلب الاتصال قيامك بإغلاق ملقم الويب المضمن وإعادة فتحه.

- HP Instant Support. تصلك هذه الخدمة بموقع الويب الخاص بشركة HP لمساعدتك على إيجاد الحلول. حيث تعمل هذه الخدمة على تحليل سجل الأخطاء الخاص بالطابعة ومعلومات تكوينها لتوفير معلومات الدعم والمعلومات التشخيصية الخاصة بالطابعة.
- Order Supplies. انقر فوق هذا الارتباط للاتصال بموقع الويب الخاص بشركة HP وطلب موارد HP أصلية مثل خراطيش الطباعة والورق.
- Product Support. تصلك بموقع الدعم الخاص بطابعة 4650 HP Color LaserJet. حينئذ، يمكنك البحث عن التعليمات المتعلقة ببعض الموضوعات العامة.

1.٨ الفصل ٥ إدارة الطابعة

# استخدام مربع أدوات НР

يعتبر مربع أدوات HP أحد تطبيقات الويب التي يمكن استخدامها للمهام التالية:

- وحص حالة الطابعة.
- تكوين إعدادات الطابعة (إعدادات صفحة ويب الخاصة بالوصول إلى الجهاز).
  - قم بعرض المعلومات الخاصة باستكشاف الأخطاء وإصلاحها.
    - عرض المراجع الفورية.
    - طباعة صفحات معلومات الطابعة الداخلية.
      - تلقى رسائل الحالة المنبثقة.

يتاح لك عرض مربع أدوات HP عندما تكون الطابعة متصلة بصورة مباشرة بالكمبيوتر أو متصلة بشبكة. يتم تثبيت برنامج مربع أدوات HP تلقائياً كجزء من عملية التثبيت النموذجية للبرنامج.

ملاحظة

لا يتعين وجود اتصال بالإنترنت حتى يتسنى لك الوصول إلى مربع أدوات HP وفتحه واستخدامه. وعلى الرغم من ذلك، إذا نقرت فوق إحدى الروابط في منطقة روابط أخرى،ففي هذه الحالة يجب أن تكون متصلاً بالإنترنت كي تتمكن من الذهاب إلى الموقع المرتبط بهذه الرابطة. انظر ارتباطات أخرى لمزيد من المعلومات.

## أنظمة التشغيل المدعمة

تدعم نظم التشغيل التالية مربع أدوات HP:

- Windows 98 و XP و Me
- نظام التشغيل Macintosh الإصدار 10.2 أو الأحدث.

## المستعرضات المدعمة

لكي تتمكن من استخدام مربع أدوات HP، يجب أن يكون لديك أحد المستعرضات التالية:

- الإصدار 5.5 أو الأحدث من Microsoft Internet Explorer (الإصدار 5.2 من Internet Explorer أو الأحدث لـ (Macintosh
  - الإصدار 7.0 أو الأحدث من Netscape Navigator (Netscape Navigator الإصدار 7.0 أو الأحدث ك (Macintosh
    - الإصدار 7.0 من ™Opera Software ASA Opera من ™T.0 الإصدار 7.0 من
      - الإصدار 1.0 من برنامج Safari الإصدار 0.

يمكن طباعة كافة الصفحات من المستعرض.

# لاستعراض مربع أدوات HP

يتم فتح مربع أدوات HP في مستعرض الويب.

في قائمة ابدأ، حدد برامج ثم HP LaserJet ، ثم حدد HP Color LaserJet مربع الأدوات.

ملاحظة

يمكنك أيضاً عرض مربع أدوات HP بواسطة النقر فوق رمز درج النظام أو الرمز الموجود على سطح المكتب.

ā tien Nie

بمجرد القيام بفتح URL، يمكنك تسجيل إشارة مرجعية له بحيث يتسنى لك الرجوع إليه بشكل سريع في المستقبل.

ARWW استخدام مربع أدوات HP

# أقسام مربع أدوات HP

يحتوي برنامج مربع أدوات HP على الأقسام التالية:

- علامة تبويب الحالة
- علامة تبويب استكشاف الأخطاء وإصلاحها
  - علامة التبويب تنبيهات
  - علامة تبويب المراجع
    - زر إعدادات الجهاز

# ارتباطات أخرى

تتضمن كل صفحة في برنامج مربع أدوات HP ارتباطات بمواقع HP على ويب للحصول على المعلومات التالية:

- Product registration
  - Product support
  - Ordering Supplies
- HP Instant support™ •

ويجب أن يتوافر لديك إمكانية الوصول للإنترنت كي تستخدم أي من هذه الارتباطات. وفي حالة استخدامك لاتصال الطلب الهاتفي ولم تتصل بالإنترنت عند فتحك لبرنامج مربع أدوات HP، أولاً، يجب عليك إجراء الاتصال قبل أن تتمكن من زيارة مواقع الويب هذه.

# علامة تبويب الحالة

تشتمل علامة التبويب الحالة على ارتباطات إلى الصفحات الرئيسية التالية:

- Device Status. قم بعرض معلومات عن حالة الطابعة. توضح هذه الصفحة أحوال الطابعة مثل وجود انحشار للورق أو أدراج فارغة. استخدم أزرار لوحة التحكم الظاهرية الموجودة على هذه الصفحة لتغيير إعدادات الطابعة. بعد تصحيح مشكلات الطابعة، انقر فوق زر تجديد لتحديث حالة الجهاز.
- Supplies Status. قم بعرض حالة الموارد التفصيلية مثل نسبة حبر الطباعة المتبقي في خراطيش الطباعة وعدد الصفحات التي تمت طباعتها باستخدام الخراطيش الحالية. كما تضم هذه الصفحة ارتباطات تختص بطلب الموارد والبحث عن معلومات إعادة التدوير.
- صفحات معلومات الطباعة. قم بطباعة صفحة التكوين وصفحات المعلومات الأخرى المختلفة المتاحة عن الطابعة مثل صفحة حالة الموارد وصفحة عرض توضيحي و مخطط القائمة.

# علامة تبويب استكشاف الأخطاء وإصلاحها

توفر علامة التبويب استكشاف الأخطاء وإصلاحها ارتباطات إلى العديد من مصادر المعلومات حول استكشاف أخطاء الطابعة وإصلاحها، مثل كيفية تخليص الورق المحشور وكيفية علاج مشاكل جودة الطباعة، وكيفية علاج المشاكل الداخلية الأخرى للطابعة وكيفية طباعة بعض صفحات الطابعة.

# علامة التبويب تنبيهات

تتيح علامة النبويب تنبيهات تكوين الطابعة بحيث تقوم تلقائيًا بإعلامك بتنبيهات الطابعة. تشتمل علامة النبويب تنبيهات على ارتباطات إلى الصفحات الرئيسية التالية:

- و اعداد تنبيهات الحالة
- الإعدادات الإدارية

110 الفصل ٥ إدارة الطابعة

#### صفحة تنبيهات حالة الإعداد

من خلال صفحة تنبيهات حالة الإعداد، يمكنك الاختيار ما بين تشغيل أو إيقاف صدور التنبيهات، وتحديد متى تقوم الطابعة بإصدار تنبيه معين إلى جانب الاختيار من بين نوعين مختلفين من التنبيهات:

- و سالة منبثقة
- و مز شريط المهام

انقر فوق تطبيق لتنشيط هذه الإعدادات.

#### صفحة الاعدادات الادارية

من خلال صفحة إعدادات إدارية، يمكنك تحديد معدل تكرار عدد المرات التي يتعين على برنامج مربع أدوات HP القيام بها للتحقق من وجود تنبيهات خاصة بالطابعة وتتوافر ثلاثة إعدادات:

- مرة كل دقيقة (كل 60 ثانية)
- مرتین کل دقیقة (کل 30 ثانیة)
- عشرون مرة كل دقيقة (كل 3 ثوان)

إذا أردت خفض مرور ١/٥ الخاص بشبكة الاتصال، فقم بخفض عدد مرات قيام الطابعة بفحص التنبيهات.

# علامة تبويب المراجع

تضم علامة التبويب المراجع الوثائقية ارتباطات لمصادر المعلومات التالية:

- **دليل المستخدم**. يحتوي على معلومات حول كيفية استخدام الطابعة والضمان والمواصفات الفنية وخدمة دعم المنتج وهي التي تقرأها حالياً. يتوفر دليل المستخدم بكل من تنسيقي HTML و PDF.
  - ملاحظات التثبيت. يتضمن معلومات التثبيت الخاصة بالطابعة.

## زر إعدادات الجهاز

يؤدي النقر فوق الزر إ**عدادات جهاز** إلى توصيلك بملقم ويب المضمن الخاص بالطابعة. انظر <u>استخدام ملقم الويب المضمن</u> لمزيد من المعلومات.

# ارتباطات مربع أدوات HP

توفر ارتباطات مربع أدوات HP الواقعة في الجهة اليمنى من الشاشة ارتباطات إلى كلٍ من الخيارات التالية:

- تحديد جهاز. يحدد من كافة الأجهزة التي تدعم تشغيل مربع أدوات HP.
- عرض التنبيهات الحالية. يعرض التنبيهات الحالية لكافة الطابعات التي تم إعدادها. (يجب أن تكون في حالة طباعة فعلية في الوقت الحالي حتى تتمكن من عرض التنبيهات الحالية.
  - صفحة بتنسيق نص فقط. يعرض مربع أدوات HP على هيئة خريطة مرتبطة بصفحات تحتوى على نصوص فقط.

ARWW استخدام مربع أدوات HP

۱۱۲ الفصل ٥ إدارة الطابعة

# الألوان



يشرح هذا الفصل قدرات الطابعة HP Color LaserJet 4650 series في توفير جودة طباعة بالألوان عالية الكفاءة. كما يعرض طرق إنتاج أفضل نسخ ملونة ممكنة. ويتناول الموضوعات التالية:

- استخدام الألوان
- إدارة خيارات ألوان الطابعة
  - مطابقة الألوان

11" ARWW

# استخدام الألوان

تقدم طابعة HP Color LaserJet 4650 series إمكانيات واسعة من الطباعة بالألوان الرائعة وذلك بمجرد أن تقوم بإعداد الطابعة. فالطابعة توفر خليطًا من مزايا الألوان التلقائية لإصدار نتائج ألوان ممتازة لمستخدم الأعمال المكتبية العامة، بالإضافة إلى الأدوات المعقدة الخاصة بالمستخدم المحترف المتمرس في استخدام الألوان.

توفر طابعة HP Color LaserJet 4650 series جداول ألوان تم تصميمها واختبارها بعناية بهدف توفير الشكل المتجانس والدقيق للألوان المطبوعة.

# **HP ImageREt 3600**

تعد تقنية الطباعة HP ImageREt 3600 نظام من التقنيات الإبداعية التي تم تطوير ها بشكل خاص من قبل HP لإنتاج جودة طباعة عالية. تتميز مجموعات أنظمة HP ImageREt عن باقي الأنظمة في هذه الصناعة بإجراء تكامل للتقنم التقني مع تحسين أمثلية كل عنصر من عناصر نظام الطباعة. تم تطوير العديد من فئات HP ImageREt لتتناسب مع الاحتياجات المتعددة للمستخدم.

يتضمن البناء الأساسي للنظام التقنيات الأساسية لألوان الليزر، بما في ذلك تحسينات الصور والموارد الغالية والتصوير عالي الدقة. كما يرتفع مستوى ImageREt أو فئته، يتم تحسين هذه التقنيات الأساسية ليتم استخدام النظام بشكل أكثر تقدماً، ويتم دمج التقنيات الإضافية. يعد نظام HP ImageREt 3600 حلا متكاملاً للطباعة تمتلكه HP حيث تم تطويره وتنفيذه لأول مرة على الطابعة HP Color LaserJet 4650 series. بالمستندات المكتبية العامة وبالتسويق غير المباشر. يعمل نظام HP Image REt 3600 بشكل جيد في الظروف البيئية المختلفة ومع العديد من الوسائط. يتم تحسين أمثلية وضع الصور الخاص بنظام الطباعة هذا للطباعة على ورق HP ليزر شديد اللمعان.

## أفضل طباعة للصور

للحصول على أفضل جودة للصور من طابعة HP Color LaserJet 4650 series، استخدم ورق HP ليزر الشديد اللمعان في وضع التصوير الخاص. لتحديد وضع الصور، قم بتعيين نوع الوسائط إلى ورق HP شديد اللمعان (صور). انظر الطباعة على وسائط خاصة لمزيد من المعلومات.

# اختيار الورق

للحصول على أفضل جودة للألوان والصور، فمن المهم أن يتم تحديد نوع وسائط الطباعة المناسب من قائمة الطابعة أو من اللوحة الأمامية. انظر <u>تحديد وسائط الطباعة</u>.

# خيارات الألوان

تتيح خيار ات الألوان إمكانية إنتاج مخرجات ملونة عالية الجودة تلقائيًا بالنسبة لمختلف أنواع المستندات.

وتستخدم خيارات الألوان طريقة تمييز الكائنات والتي تسمح باستخدام أفضل إعدادات الألوان واللون النصفي للكائنات المختلفة (نصوص ورسومات وصور)بالصفحة. حيث يحدد برنامج تشغيل الطابعة الكائنات التي يتم استخدامها في الصفحة ويستخدم إعدادات الألوان واللون النصفي التي توفر أفضل جودة طباعة بالنسبة لكل كائن. وينتج عن استخدام طريقة تمييز الكائنات مع الإعدادات الافتراضية المحسنة أفضل لون يمكن للطابعة استخدامه.

في بيئة Windows، يندرج خيارا الألوان تلقائي و يدوي تحت علامة التبويب ألوان ببرنامج تشغيل الطابعة.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة، راجع الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة.

11£ الفصل ٦ الألوان 11£

#### **sRGB**

تعد الألوان الأزرق والأخضر والأحمر القياسية (RGB) معيارًا لونيًا متعارف عليه في جميع أنحاء العالم تم تطويره في الأساس من قبل شركتي HP وMicrosoft كلغة ألوان عامة للشاشات وأجهزة الإدخال (الماسحات الضوئية والكاميرات الرقمية) وأجهزة الإخراج (الطابعات والراسمات). يعد هذا المعيار هو المساحة اللونية الافتراضية المستخدمة لمنتجات HP وأنظمة تشغيل Microsoft وفي ويب وفي معظم البرامج المكتبية المتاحة في الأسواق الآن. بل وتعد ألوان RGB ممثلاً لشاشة الكمبيوتر النموذجية القائمة على نظام التشغيل Windows في يومنا هذا، بالإضافة إلى أنها تمثل معيار درجة الوضوح بالنسبة لأجهزة التلفزيون عالية الجودة.

ملاحظة

هناك بعض العوامل، مثل نوع الشاشة المستخدمة وإضاءة الغرفة، بإمكانها التأثير على مظهر الألوان على الشاشة. ولمزيد من المعلومات، انظر مطابقة الألوان.

وتستخدم آخر إصدارات Adobe PhotoShop و Mocrosoft Office و Microsoft Office و العديد من التطبيقات الأخرى ألوان SRGB للتعامل مع الألوان. والأهم من ذلك، لقد اتسع نطاق استخدام ألوان sRGB للتعامل مع الألوان الافتراضي في أنظمة تشغيل Microsoft، كونها نظام الألوان الافتراضي في أنظمة تشغيل Microsoft، كوسيلة لتبادل معلومات الألوان بين التطبيقات والأجهزة باستخدام تعريفًا مشتركا يكفل للمستخدمين ملاحظة التحسن الكبير في عملية مطابقة الألوان. كما تحسن ألوان SRGB قدرتك على مطابقة الألوان بين الطابعة وشاشة الكمبيوتر وأجهزة الإدخال الأخرى (الماسحات الضوئية والكاميرا الرقمية) تلقائبًا دون الحاجة إلى أن تصبح خبيرًا في استخدام الألوان.

# طباعة الأربعة ألوان - CMYK

تعد الأحبار السماوي والأرجواني والأصفر والأسود (CMYK) هي الأحبار المستخدمة من قبل الطابعة. و غالبًا ما يطلق على هذه العملية طباعة الأربعة ألوان. ويتم استخدام وإنتاج ملفات بيانات CMYK من البيئات الرسومية (الطباعة والنشر). وسوف تقبل الطابعة ألوان CMYK من خلال برنامج تشغيل الطابعة بما يوفر ألوائا واضحة ومشبعة بالنسبة للنصوص والرسومات.

# مضاهاة مجموعة أحبار Postscript) CMYK فقط)

يمكن تقديم ألوان CMYK الخاصة بالطابعة لمضاهاة العديد من مجموعات الأحبار القياسية لأعمال الطباعة.

- افتراضي. يعد هذا التحديد جيدًا بالنسبة لأغراض التقديم العامة لبيانات CMYK. حيث تم تصميمه لتقديم الصور الفوتو غرافية
   على نحو جيد، بينما يتم توفير ألوان مشبعة وواضحة للنصوص والرسومات في الوقت ذاته.
  - Specification for Web Offset Publications (SWOP). المعايير القياسية الشائعة للحبر في الولايات المتحدة الأمريكية وبلاد/مناطق أخرى.
    - Euroscale. المعيار القياسي الشائع للحبر في أوروبا وبلاد/مناطق أخرى.
    - Dainippon Ink and Chemical (DIC). المعيار القياسي الشائع للحبر في اليابان وبالاد/مناطق أخرى.
  - جهاز. تم إيقاف تشغيل المضاهاة. لتقديم الصور الفوتوغرافية بصورة صحيحة مع هذا التحديد، تتطلب الصور إدارة الألوان في التطبيق أو نظام التشغيل.

استخدام الألوان ARWW

# إدارة خيارات ألوان الطابعة

سوف يؤدي تعيين خيارات اللون على تلقائي إلى إنتاج أفضل جودة طباعة ممكنة بالنسبة للمستندات الملونة. غير أنه، هناك بعض الحالات التي قد ترغب في تغيير أحد خيارات اللون الخاصة بالطابعة. الخاصة بالطابعة.

- باستخدام Windows، قم بالطباعة بتدرجات الرمادي أو تغيير خيارات اللون مستخدمًا الإعدادات الموجودة في علامة التبويب ألوان في برنامج تشغيل الطابعة.
- باستخدام كمبيوتر ماكنتوش، قم بالطباعة بتدرجات الرمادي أو تغيير خيارات اللون مستخدمًا القائمة المنبثقة مطابقة اللون الموجودة في مربع الحوار طباعة.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة، راجع الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة.

# الطباعة بتدرجات الرمادي

من خلال تحديد خيار الطباعة بتدرجات الرمادي من برنامج تشغيل الطابعة، يتم طباعة المستند بالأبيض والأسود. ويعد هذا الخيار مفيدًا لمعاينة النسخ الأولية للشرائح ومخرجات النسخ المطبوعة، أو لطباعة المستندات الملونة التي سيتم نسخها فوتوغر افيًا أو بالفاكس.

# ضبط اللون تلقائيًا أو يدويًا

تعمل ميزة ضبط اللون تلقائي على تحسين معالجة اللون الرمادي الطبيعي والألوان النصفية وتحسينات الحواف المستخدمة لكل عنصر في المستند. ولمزيد من المعلومات، انظر التعليمات الفورية الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة.

يمثل تلقائي الإعداد الافتراضي والموصى باستخدامه لطباعة كل المستندات الملونة.

تسمح لك ميزة ضبط اللون يدوي بضبط معالجة اللون الرمادي الطبيعي والألوان النصفية وتحسينات الحواف بالنسبة للنصوص والرسومات والمصور الفوتوغرافية. وللوصول إلى خيارات اللون يدوي، من علامة التبويب **الوان** حدد يدوي ثم إعدادات.

#### خيارات اللون يدوى

تتيح لك خيارات ضبط الألوان يدويًا إمكانية ضبط خيارات اللون (أو مخطط الألوان) أو اللون النصفي كل على حدة بالنسبة للنصوص والرسومات والصور الفوتوغرافية.

#### خيارات اللون النصفى

تؤثر خيارات اللون النصفي على دقة ووضوح المخرجات الملونة. ويمكنك تحديد إعدادات اللون النصفي للنصوص والرسومات والصور الفوتوغرافية كلا على حدة. ويتمثل خيارا اللون النصفي في **متجانس** و مفصل.

- يوفر خيار متجانس أفضل النتائج بالنسبة لمناطق الطباعة الكبيرة المعبأة بلون واحد. هذا بالإضافة إلى أنه يحسن الصور الفوتو غرافية عن طريق تجانس تدرجات الألوان. اختر هذا الخيار عندما تكون الأولوية للألوان التي يتم بها تعبئة المنطقة المتحانسة والمتسقة.
  - يعد الخيار مفصل مفيدًا بالنسبة للنصوص والرسومات التي تتطلب تمبيزًا واضحًا بين السطور والألوان أو الصور التي تحتوي على نقش أو مستوً عال من التفاصيل. اختر هذا الخيار عندما تكون الأولوية للحواف الواضحة والتفاصيل.

تقوم بعض التطبيقات بتحويل النصوص أو الرسومات إلى صور نقطية. وفي هذه الحالات، سوف تقوم إعدادات الصور الفوتو غرافية أيضًا بالتحكم في النصوص والرسومات.

#### ألوان رمادية طبيعية

يحدد الإعداد أ**لوان رمادية طبيعية** الطريقة المستخدمة في إنشاء ألوان رمادية مستخدمة في النصوص والرسومات والصور الفوتوغرافية.

۱۱٦ الفصل ٦ الألوان ١١٦٦

ملاحظة

ملاحظة

#### هناك قيمتان متوفرتان بالنسبة للإعداد ألوان رمادية طبيعية:

- أسود فقط وينتج ألوانًا رمادية طبيعية (رمادي وأسود) باستخدام مسحوق الحبر الأسود فقط. الأمر الذي يضمن إنتاج ألوان رمادية طبيعية بدون أي ألوان أخرى.
- 4 لون وينتج ألوانًا رمادية طبيعية (رمادي وأسود) عن طريق مزج مساحيق أحبار الألوان الأربعة. وينتج عن هذه الطريقة تدرجات ألوان أكثر تجانسًا وانتقالات إلى الألوان غير الطبيعية، بالإضافة إلى إنتاجها للون الأسود الداكن.

ملاحظة

تقوم بعض التطبيقات بتحويل النصوص أو الرسومات إلى صور نقطية. وفي هذه الحالات، سوف تقوم إعدادات الصور الفوتو غرافية أيضنًا بالتحكم في النصوص والرسومات.

#### التحكم في الحواف

يحدد الإعداد التحكم في الحواف الكيفية التي يتم بها تقديم الحواف. ولإعداد التحكم في الحواف ثلاث مكونات: اللون النصفي المهايئ وREt والتداخل. يعمل اللون النصفي المهايئ على زيادة شدة وضوح الحواف. بينما يقلل التداخل من تأثير سوء تسجيل طبقة الألوان عن طريق تراكب حواف الكائنات المتجاورة بصورة طفيفة. يعمل خيار ألوان REt على زيادة الدقة الظاهرة عن طريق وضع كل نقطة للحواف الأكثر تجانساً.

#### ويتاح أربعة مستويات من التحكم في الحواف:

- ) الحد الأقصى يمثل أقوى إعدادات التداخل. يتم تشغيل إعدادات اللون النصفي المهايئ و ألوان REt.
- عادي يمثل إعداد التداخل الافتراضي. يكون التداخل بالمستوى المتوسط. يتم تشغيل إعدادات اللون النصفي المهايئ و ألوان RFt
- يعمل خفيف على ضبط التداخل عند مستوى منخفض (الحد الأدني). يتم تشغيل إعدادات اللون النصفي المهابئ و ألوان REt.
  - إيقاف التشغيل يعمل على إيقاف تشغيل التداخل واللون النصفي المهايئ وألوان REt.

#### ألوان RGB

هناك ثلاث قيم متو فرة بالنسبة للإعداد ألوان RGB:

- افتراضي والذي يوجه الطابعة إلى تفسير ألوان RGB بمثابة ألوان sRGB. وتعد ألوان sRGB هي معيار الألوان المقبول لشركة Microsoft وشبكة الويب العالمية (WWW).
- زاه يجعل الطابعة تزيد من تشبع الألوان في درجات الألوان المتوسطة بحيث تبدو الكائنات الملونة أكثر زهائاً فيبدو اللونان الأزرق والأخضر المطبوعان أغمق مما هما عليه على الشاشة. يعد هذا الخيار خياراً جيداً للرسومات التجارية أو لإنتاج ألوان مشابهة لألوان طابعة HP Color LaserJet 4550.
  - جهاز والذي يوجه الطابعة إلى طباعة بيانات RGB في وضع الجهاز الأولي. ولتقديم الصور الفوتوغرافية بصورة صحيحة مع هذا الإعداد، يجب عليك إدارة ألوان الصورة في التطبيق أو نظام التشغيل.

ملاحظة

يمكن الوصول إلى مضاهاة ألوان طابعة HP Color LaserJet 4650 series من خلال الإعدادات السريعة لمهام الطباعة الموجودة في برنامج التشغيل.

ARWW إدارة خيار ات ألو ان الطابعة

# مطابقة الألوان

تعد عملية مطابقة لون مخرجات الطابعة مع شاشة الكمبيوتر معقدة إلى حد ما نظرًا الاستخدام الطابعات وشاشات الكمبيوتر أساليب مختلفة الإنتاج الألوان. حيث تعرض شاشات الكمبيوتر الألوان عن طريق مجموعة بكسل ضوئية تستخدم طريقة معالجة الألوان RGB (أحمر، أخضر، أزرق)، بينما تطبع الطابعات الألوان باستخدام طريقة المعالجة CMYK (سماوي، أرجواني، أصفر، وأسود).

هناك العديد من العوامل التي بإمكانها التأثير في قدرتك على مطابقة الألوان المطبوعة مع ألوان الشاشة لديك. وتشتمل هذه العوامل على:

- وسائط الطباعة
- ألوان الطابعة (مثل الأحبار أو مساحيق الحبر)
- معالجة الطباعة (مثل نفث الحبر أو بالضغط أو بتكنولوجيا الليزر)
  - الإضاءة الرأسية
  - الاختلافات الشخصية في إدراك اللون
    - البرامج التطبيقية
    - برامج تشغيل الطابعة
    - نظام تشغيل الكمبيوتر
      - الشاشات
    - بطاقات الفيديو وبرامج التشغيل
  - بيئة التشغيل (الرطوبة على سبيل المثال)

ضع في اعتبارك العوامل السابق ذكرها عند عدم تطابق الألوان الظاهرة على الشاشة لديك مع الألوان المطبوعة.

وبالنسبة لمعظم المستخدمين، تتمثل أفضل طريقة لمطابقة الألوان الظاهرة على الشاشة لديك مع ألوان الطابعة في طباعة ألوان sRGB.

# مطابقة ألوان @PANTONE

يحظى @PANTONE بالعديد من أنظمة مطابقة الألوان. ويعد نظام مطابقة الألوان والمديد من أنظمة مطابقة الألوان ويعد نظامًا شائعًا ويستخدم أحبار خالصة اللون لإنتاج نطاق عريض من الألوان والدرجات اللونية. راجع /http://www.hp.com نظامًا شائعًا ويستخدم أحبار خالصة اللونية من التفاصيل حول كيفية استخدام نظام مطابقة الألوان support/1j4650 مع هذه الطابعة.

# مطابقة ألوان كتاب العينات

تعد عملية مطابقة مخرجات الطابعة مع كتب العينات المطبوعة مسبقًا ومراجع الألوان القياسية عملية معقدة. وبوجه عام، يمكنك الحصول على مطابقة جيدة ومعقولة لأحد كتب العينات إذا كانت الأحبار المستخدمة في إنشاء كتاب العينة تتمثّل في السماوي والأرجواني والأصفر والأسود. وعادةً ما يشار إلى ذلك بمعالجة ألوان كتب العينات.

ويتم إنشاء بعض كتب العينات من خلال استخدام كتل لونية. وتعد الكتل اللونية ألوانًا تم إنشاؤها على نحو خاص. وتعد معظم هذه الكتل اللونية خارج نطاق ألوان التي توفر ألوان عينات الكتل اللونية كتب عينات معالجة الألوان التي توفر ألوان CMYK مقاربة لكتلة اللون.

وسوف تحدد معظم كتب عينات معالجة الألوان أي معايير المعالجة تم استخدامها لطباعة كتاب العينات. وفي معظم الأحوال سوف تتمثل في SWOP أو EURO أو DIC. وللحصول على أفضل مطابقة للألوان لمعالجة كتاب العينات، حدد مضاهاة الحبر الموافقة من قائمة الطابعة. فإذا لم تستطع تحديد معيار المعالجة، استخدم مضاهاة الحبر SWOP.

۱۱۸ الفصل ٦ الألوان ١١٨٨

## طباعة عينات الألوان

لاستخدام عينات الألوان، حدد عينة الألوان المطابقة بشكل أكبر إلى اللون المطلوب. استخدم قيمة لون العينة الموجودة في التطبيق لتوضيح الكائن الذي ترغب في مطابقته. قد تختلف الألوان حسب نوع الورق والبرنامج التطبيقي المستخدم. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية استخدام عينات الألوان، انتقل إلى http://www.hp.com/support/Ij4650.

استخدم الإجراء التالي لطباعة عينات الألوان الموجودة بالطابعة باستخدام لوحة التحكم.

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز INFORMATION.
- ٣. اضغط على ✔ لتحديد INFORMATION.
- ٤. اضغط على ▼ لتمييز PRINT CMYK SAMPLES أو PRINT CMYK SAMPLES
- ٥. اضغط على ✔ لتحديد PRINT CMYK SAMPLES أو PRINT RGB SAMPLES.

## مضاهاة الألوان للطابعة HP color LaserJet 4550

تحتوي برامج تشغيل الطابعة PCL و PS و PC EHP Color LaserJet 4650 series على "الإعدادات السريعة لمهمة الطباعة" المسماة بـ "مضاهاة ألوان طابعة PS الطباعة" المسماة بـ "مضاهاة ألوان طابعة HP Color LaserJet 4550 وبشكل عام، تشتمل عملية تقديم ألوان المضاهاة على تباين أكبر كما تبدو الألوان أغمق. تعمل هذه المضاهاة بشكل جيد مع المستندات التي تتضمن رسومات.

ARWW مطابقة الألوان

۱۲۰ الفصل ٦ الألوان

# الصيانة



يعرض هذا الفصل طرق صيانة الطابعة. ويتناول الموضوعات التالية:

- إدارة خراطيش الطباعة
- تغيير خراطيش الطباعة
  - استبدال الموارد
  - تكوين التنبيهات

# إدارة خراطيش الطباعة

تأكد من استخدام خراطيش طباعة HP الأصلية للحصول على أفضل النتائج. يوفر هذا الجزء معلومات حول الاستخدام السليم وطريقة تخزين خراطيش طباعة HP.

### خراطيش طباعة HP

عند استخدامك لخرطوشة طباعة HP أصلية وجديدة (رقم الجزء C9720A، C9721A، C9722A، C9723A)، يمكنك الحصول على معلومات الموارد التالية:

- النسبة المئوية للموارد المتبقية
- العدد التقديري للصفحات المتبقية
- عدد الصفحات التي تمت طباعتها

## خراطيش طباعة ليست من نوعية HP

لا توصي شركة Hewlett-Packard باستخدام خراطيش طباعة ليست من نوعية HP سواء كانت جديدة أو معادة التصنيع. ونظرًا لكون هذه الخراطيش ليست من منتجات HP، فليس لدى شركة HP القدرة على التأثير في تصميمها أو التحكم في جودتها. وعليه، لن يغطي ضمان الطابعة أي خدمة صيانة أو إصلاح تتطلبه الطابعة نتج عن استخدام خرطوشة ليست من منتجات HP.

وعند استخدامك لخرطوشة طباعة ليست من منتجات HP، فهناك بعض المزايا التي لن تتم إتاحتها، مثل بيانات حجم مسحوق الحبر المتبقى، كنتيجة لاستخدام مورد ليس من منتجات HP.

وفي حالة ما إذا تم بيع خرطوشة طباعة ليست من منتجات شركة HP لك على أنها منتج HP أصلي، فعليك الرجوع إلى خط HP الساخن لمكافحة الغش.

# التحقق من خرطوشة الطباعة

تتولى سلسلة الطابعات HP Color LaserJet 4650 تلقائيًا مهمة التحقق من خراطيش الطباعة عند إدخال الخراطيش بداخلها. وأثناء عملية التحقق، سوف تطلعك الطابعة عما إذا كانت الخرطوشة تعد خرطوشة طباعة HP أصلية أم لا.

وإذا ظهرت رسالة على لوحة تحكم الطابعة تشير إلى أن خرطوشة الطباعة ليست خرطوشة طباعة HP أصلية وقد قمت بشرائها ظنًا منك بأنها خرطوشة طباعة HP ، فاتصل بخط HP الساخن لمكافحة الغش.

لإلغاء رسالة الخطأ الخاصة بخرطوشة طباعة ليست من نوعية HP، اضغط على الزر ♥.

# خط HP الساخن لمكافحة الغش

اتصل بخط HP الساخن لمكافحة الغش (3183-219-877-1، مجانًا في أمريكا الشمالية)متى قمت بتركيب خرطوشة طباعة HP وأفادت رسالة الطابعة بأن الخرطوشة ليست من منتجات HP. حيث ستساعدك شركة HP في تحديد عما إذا كان هذا المنتج يعد منتجًا أصليًا أم لا، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة.

قد تكون خرطوشة الطباعة الخاصة بك ليست خرطوشة طباعة HP أصلية في حالة ما إذا لاحظت حدوث الآتي:

- تعرضك لعدد كبير من المشكلات مع خرطوشة الطباعة.
- اختلاف شكل الخرطوشة عن شكلها المعتاد (على سبيل المثال، عدم وجود لسان السحب البرتقالي أو اختلاف العبوة عن عبوة HP ).

# تخزين خرطوشة الطباعة

لا تقم بإزالة خرطوشة الطباعة من عبوتها حتى تكون مستعدًا الستخدامها.

۱۲۲ الفصل ۷ الصيانة

# العمر المتوقع لخرطوشة الطباعة

يعتمد عمر خرطوشة الطباعة على أنماط الاستخدام وكمية الحبر التي تتطلبها أعمال الطباعة. يصل متوسط عمر خرطوشة طباعة الألوان لـ HP إلى ما يعادل 8.000 صفحة ويصل متوسط عمر خرطوشة طباعة الأسود لـ HP إلى ما يعادل 9.000 عند الطباعة على ورق بحجم letter أو A4 لنص يشغل 5 في المائة من مساحة كل صفحة. قد تؤدي حالات الاستخدام وأنماط الطباعة الدريان النتائج الفعلية

وفي أي وقت، يمكنك التأكد من العمر المتوقع للخرطوشة عن طريق مراجعة مستوى الحبر كما هو موضح أدناه.

# فحص عمر خرطوشة الطباعة

يمكنك فحص عمر خرطوشة الطباعة مستخدمًا لوحة تحكم الطابعة أو ملقم الويب المضمن أو برنامج الطابعة أو برنامج . HP Web Jetadmin

### استخدام لوحة تحكم الطابعة

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز INFORMATION.
- ٣. اضغط على ✔ لتحديد INFORMATION.
- ٤. اضغط على ▼ لتمييز PRINT SUPPLIES STATUS PAGE.
  - ٥. اضغط على ٧ لطباعة صفحة حالة الموارد.

#### استخدام ملقم الويب المضمن

- ١. في مستعرض الويب، أدخل عنوان IP الخاص بالصفحة الرئيسية للطابعة. وسيؤدي بك هذا إلى صفحة حالة الطابعة. انظر استخدام ملقم الويب المضمن.
  - على الجانب الأيسر من الشاشة، انقر فوق Supplies Status. وسيؤدي بك هذا إلى صفحة حالة الموارد التي توفر معلومات خرطوشة الطباعة.

#### استخدام برنامج الطابعة

لاستخدام هذه الميزة، يجب تثبيت برنامج مربع أدوات HP على جهاز الكمبيوتر. يتم تثبيت هذا البرنامج تلقائياً كجزء من عملية التثبيت النموذجية للبرنامج. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لديك اتصال بويب.

- من القائمة ابدأ، حدد برامج ثم مربع أدوات HP.
- يتم فتح مربع أدوات HP في مستعرض الويب.
- ٢. على الجانب الأيسر من الشاشة، انقر فوق علامة التبويب الحالة ثم انقر فوق حالة الموارد.

إذا رغبت في طلب شراء الموارد، فانقر فوق طلب موارد. يتم فتح المستعرض الذي يظهر بدوره عنواناً لأحد مواقع الويب يمكنك من خلاله شراء الموارد. حدد الموارد التي تريد طلب شرائها ولتتبع التوجيهات وفقًا لذلك.

#### استخدام برنامج HP Web Jetadmin

في برنامج HP Web Jetadmin، حدد جهاز الطابعة. وستوضح صفحة حالة الجهاز معلومات خرطوشة الطباعة.

ARWW إدارة خر اطيش الطباعة

ملاحظة

# تغيير خراطيش الطباعة

عند اقتراب فترة انتهاء صلاحية خرطوشة الطباعة، تعرض لوحة التحكم رسالة توصي بطلب خرطوشة بديلة. ويمكن للطابعة مواصلة الطباعة باستخدام الخرطوشة الحالية حتى تعرض لوحة التحكم رسالة توجهك إلى استبدال الخرطوشة.

هذا، وتستخدم الطابعة أربعة ألوان وبها خرطوشة طباعة مختلفة لكل لون: أسود (K) وأرجواني (M) وسماوي (C) وأصفر (Y).


استبدل خرطوشة الحبر عندما تعرض لوحة تحكم الطابعة الرسالة REPLACE <COLOR> CARTRIDGE. وتوضح شاشة لوحة التحكم أيضًا اللون الذي ينبغي استبداله (في حالة تركيب خرطوشة HP أصلية في الوقت الحالي).

إذا تلطخت ملابسك بالحبر، حاول مسحه بقطعة قماش جافة ثم قم بغسل الملابس بالماء الفاتر. يؤدي استخدام الماء الساخن إلى ثبات الحبر على النسيج.

#### \_\_\_\_

# لاستبدال خرطوشة الطباعة


١. ارفع الغطاء العلوي للطابعة.

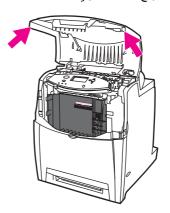

قد تكون وحدة المصبهر ساخنة.

تنبه

٢. اسحب الغطاء الأمامي ووحدة النقل للأسفل.

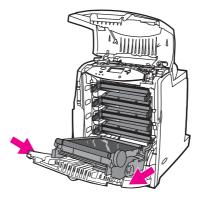


لا تعمد إلى وضع أي عنصر على وحدة النقل أثناء فتحها. فربما ينتج عن ثقب وحدة النقل مشكلات بجودة الطباعة.


تبيه

11£ الفصل ٧ الصيانة


#### ٣. أزل خرطوشة الطباعة المستعملة من الطابعة.

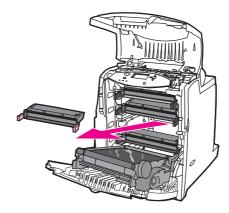

٤. أزل خرطوشة الطباعة الجديدة من الحقيبة. ضع خرطوشة الطباعة المستخدمة في الحقيبة لإعادة تدوير ها.

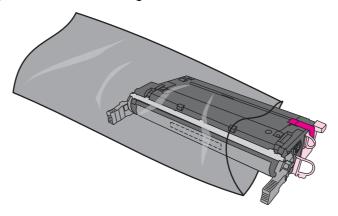


٥. أمسك الخرطوشة من جانبيها ولتوزع مسحوق الحبر عن طريق هز الخرطوشة برفق من جانب إلى آخر.

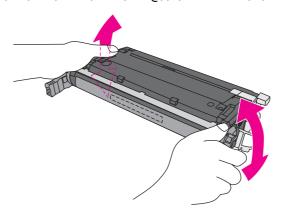


ARWW خراطيش الطباعة ١٢٥


٦. انزع قفل الشحن البرتقالي من خرطوشة الحبر الجديدة. تخلص من القفل.

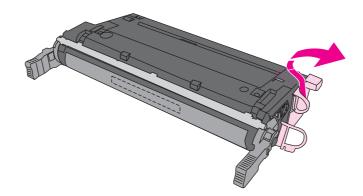

انزع شريط التغليف الداخلي عن طريق الإمساك باللسان البرتقالي الموجود بنهاية خرطوشة الحبر الجديدة واسحب الشريط للخارج تمامًا. تخلص من الشريط.

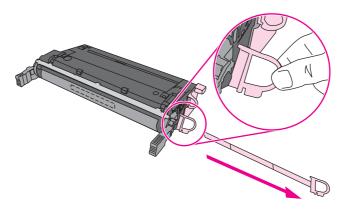

٨. قم بمحاذاة خرطوشة الطباعة مع المسارات داخل الطابعة ولتدخل خرطوشة الطباعة حتى تستقر في مكانها تمامًا.

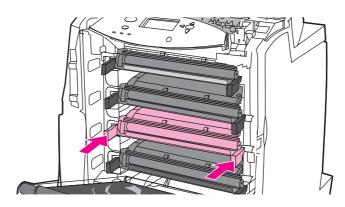

في حالة تركيب الخرطوشة في الفتحة الخطأ، سوف تعرض لوحة التحكم الرسالة <INCORRECT <COLOR

ملاحظة

- ٩. أغلق الغطاء الأمامي ثم أغلق الغطاء العلوي. بعد فترة قصيرة، ينبغي أن تعرض لوحة التحكم الرسالة Ready.
- ١. لقد تم استكمال عملية التركيب. ضع الخرطوشة المستعملة في الصندوق الذي وردت داخله الخرطوشة الجديدة. وللحصول على الإرشادات الخاصة بإعادة التدوير، انظر دليل إعادة التدوير المرفق.

١١. إذا كنت تستخدم خرطوشة طباعة ليست من إنتاج شركة HP، فلتراجع لوحة التحكم للحصول على المزيد من الإرشادات.
 وللحصول على المزيد من التعليمات، انتقل إلى http://www.hp.com/support/lj4650.

**ARWW** الفصل ٧ الصبانة


# استبدال الموارد

عند استخدام الموارد الأصلية لـ HP، تعلمك الطابعة تلقائياً عندما توشك الموارد على النفاد. يسمح لك الإعلام الخاص بطلب شراء موارد بوقت وافر لطلب شراء الموارد الجديدة قبل الحاجة إلى استبدالها.

# تحديد موقع الموارد

يتم التعرف على الموارد عن طريق ملصقاتها ومقابضها البلاستيكية الزرقاء.

هذا، ويوضح الشكل التالي بالرسم موقع كل عنصر من عناصر الموارد.

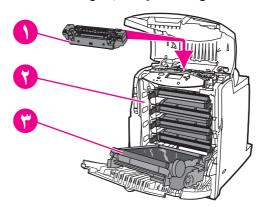

#### مواقع عناصر الموارد

- وحدة المصبهر
- ٢ خراطيش الطباعة
  - ٣ وحدة النقل

## إرشادات استبدال الموارد

لتسهيل عملية استبدال الموارد، ضع الإرشادات التالية في اعتبارك عند إعداد الطابعة.

- توفير مساحة كافية فوق وأمام الطابعة لإزالة الموارد.
  - ينبغي وضع الطابعة على سطح مستو وثابت.

للحصول على إرشادات تركيب الموارد، انظر تلك الموجودة مع كل من الموارد أو انظر المزيد من المعلومات على .Solve a Problem عند الاتصال بإنترنت، حدد http://www.hp.com/support/lj4650.


توصي شركة Hewlett-Packard باستخدام منتجات HP الأصلية مع هذه الطابعة. حيث أن استخدام منتجات ليست من إنتاج HP قد يتسبب في مشكلات تتطلب خدمة صيانة لا يغطيها ضمان Hewlett-Packard أو اتفاقيات الخدمة.

تنبيه

استبدال الموار د ١٢٧ ARWW

# ترك مساحة حول الطابعة لاستبدال الموارد

يوضح الرسم التوضيحي التالي الفراغ اللازم تركه أمام وفوق وإلى جانب الطابعة لاستبدال الموارد.

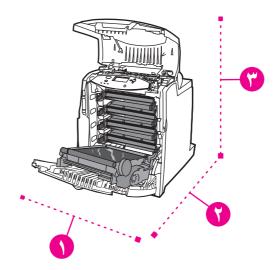

#### تخطيط المساحة المطلوبة لاستبدال الموارد

- ' 530 مم
- ۲ 1,294 مم
  - ۲ 804 مم

## المواقيت التقريبية لاستبدال الموارد

يدرج الجدول التالي مواقيت الاستبدال التقريبية للموارد ورسائل لوحة التحكم التي تطالبك باستبدال الموارد متى حان ذلك. قد تؤدي حالات الاستخدام وأنماط الطباعة إلى تباين النتائج.

العنصر	رسالة الطابعة	عدد الصفحات	الفترة الزمنية التقريبية2
الخراطيش السوداء	REPLACE BLACK CARTRIDGE	9,000 صفحة 1	3 شهور
الخراطيش الألوان	REPLACE <color> CARTRIDGE</color>	8,000 صفحة <sup>1</sup>	2.7 شهراً
مجموعة نقل الصور	REPLACE TRANSFER KIT	120,000 صفحة	41 شهرا
مجموعة وحدة مصهر الصور	REPLACE FUSER KIT	150,000 صفحة	50 شهر ا

<sup>1</sup> يعتمد متوسط العدد التقريبي للصفحات من حجم A4/Letter على نسبة تغطية تصل إلى 5 بالمائة من الألوان الفردية.

يمكنك استخدام برنامج مربع أدوات HP أو ملقم ويب المضمن لطلب شراء الموارد. ولمزيد من المعلومات، انظر استخدام مربع أدوات HP أو استخدام ملقم الويب المضمن.

17A الفصل ٧ الصيانة

<sup>2</sup> تعتمد الفترة العمرية التقريبية على طباعة 3,000 صفحة في الشهر.

# تكوين التنبيهات

يمكنك استخدام HP Web Jetadmin أو ملقم الويب المضمن الخاص بالطابعة في تكوين النظام كي ينبهك حال مواجهة الطابعة لأية مشكلات. وتتخذ التنبيهات شكل رسائل بريد إلكتروني يتم إرسالها إلى حساب أو حسابات البريد الإلكتروني التي تقوم بتحديدها. يمكنك تكوين الآتي:

- الطابعة أو الطابعات التي ترغب في مراقبتها
- التنبيهات التي ترغب في استقبالها (على سبيل المثال، تنبيهات انحشار الورق ونفاد الورق وحالة الموارد وفتح الغطاء)
  - حساب البريد الإلكتروني الذي ترغب في توجيه التنبيهات إليه

البرامج	موقع المعلومات
HP Web Jetadmin	انظر HP Web Jetadmin للحصول على معلومات عامة حول برنامج HP Web Jetadmin.
	انظر نظام تعليمات HP Web Jetadmin للحصول على المعلومات التقصيلية المتعلقة بالتنبيهات وكيفية إعدادها.
ملقم الويب المضمن	انظر استخدام ملقم الويب المضمن للحصول على معلومات عامة حول ملقم الويب المضمن.
	انظر نظام تعليمات ملقم الويب المضمن للحصول على المعلومات التفصيلية المتعلقة بالتنبيهات وكيفية إعدادها.

يمكنك أيضاً تلقي تنبيهات من خلال برنامج مربع أدوات HP. تعرض هذه التنبيهات إما كإطار منبثق أو كرمز في شريط مهام متحرك. لا يُرسل برنامج مربع أدوات HP تنبيهات على شكل رسالة بريد إلكتروني. يمكنك تكوين برنامج مربع أدوات HP ليقدم التنبيهات التي ترغب في تلقيها فقط، كما يمكنك أيضاً تحديد المدة التي يقوم البرنامج فيها بفحص حالة الطابعة. انظر استخدام مربع أدوات HP لمزيد من المعلومات.

ARWW تکوین التنبیهات

۱۳۰ الفصل ۷ الصيانة

# حل المشكلات



#### يعرض هذا الفصل ما يمكنك عمله في حالة ما إذا واجهت الطابعة أية مشكلات. ويتناول الموضوعات التالية:

- قائمة اختيار استكشاف الأخطاء الأساسية وإصلاحها
  - العوامل المؤثرة في أداء الطابعة
  - استكشاف أخطاء صفحات المعلومات وإصلاحها
    - أنواع رسائل لوحة التحكم
      - رسائل لوحة التحكم
        - انحشار الورق
    - الأسباب الشائعة لانحشار الورق
      - إزالة انحشار الورق
      - مشكلات معالجة الوسائط
      - تلقيم الطابعة بأوراق عديدة
    - تلقيم الطابعة بحجم غير صحيح للصفحة
      - الطابعة تسحب من درج غير صحيح
        - لا يتم تلقيم الوسائط تلقائيًا
- لا يتم تغذية الوسائط من أدراج الإدخال 2 أو 3 أو 4
  - عدم تلقيم الطابعة بالورق الشفاف أو اللامع
    - انحشار المغلفات أو عدم تلقيمها بالطابعة
      - التواء أو تجعد مخرجات الطباعة
- الطابعة لا تطبع على الوجهين أو تطبع على الوجهين بطريقة غير صحيحة
  - مشكلات استجابة الطابعة
    - عدم عرض رسائل
  - الطابعة تعد في وضع التشغيل ولكنها لا تعمل
  - عدم استقبال الطابعة للبيانات، على الرغم من كونها في وضع التشغيل
    - عدم القدرة على تحديد الطابعة من الكمبيوتر
      - مشكلات لوحة تحكم الطابعة
    - عدم عمل إعدادات لوحة التحكم بطريقة صحيحة
      - تعذر تحديد الدرج 3 أو الدرج 4
        - عدم صحة مخرجات الطابعة
        - طباعة خطوط غير صحيحة
    - عدم القدرة على طباعة كل الحروف الموجودة في مجموعة الرموز
      - انحراف النص بين النسخ المطبوعة

- فقد حروف أو إساءة طباعتها أو إعاقة النسخ المطبوعة
  - نسخة طباعة جزئية
  - مشكلات البرامج التطبيقية
  - عدم القدرة على تحديد تحديدات النظام عبر البرنامج
    - عدم القدرة على تحديد خط من البرنامج
    - عدم القدرة على تحديد الألوان من البرنامج
- لا يتعرف برنامج تشغيل الطابعة على الدرج 3 أو الدرج 4 أو ملحق الطباعة المزدوجة
  - مشكلات الطباعة بالألوان
  - الطباعة بالأسود بدلاً من الألوان
    - طل غير صحيح
      - فقد لون
  - تضارب الألوان بعد تركيب خرطوشة الطباعة
  - لا تتطابق الألوان المطبوعة مع ألوان الشاشة
    - استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها

## قائمة اختبار استكشاف الأخطاء الأساسية واصلاحها

إذا كنت تواجه مشكلات في الطابعة، فريما تساعدك قائمة الاختيار هذه في تحديد سبب المشكلة.

- هل الطابعة موصلة بمصدر التيار؟
- هل الطابعة تعد في الوضع Ready؟
  - هل تم توصيل كل الكابلات اللازمة؟
- هل يتم عرض أية رسائل على لوحة التحكم؟
  - هل تم تركيب أحد موارد HP الأصلية؟
- هل تم تركيب خراطيش الطباعة المستبدلة مؤخرًا بشكل صحيح؟ هل تم نزع لسان السحب من الخرطوشة؟
- هل تم تركيب عناصر الموارد (مجموعة وحدة مصهر الصور ومجموعة نقل الصور) حديثة التركيب بشكل صحيح؟
  - هل يعد مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل معين على الوضع تشغيل؟

إذا لم تتمكن من العثور على حلول لمشكلات الطابعة في هذا الدليل، فانظر http://www.hp.com/supplies/lj4650. للحصول على معلومات إضافية حول كيفية تركيب وإعداد الطابعة، انظر دليل بدء التشغيل الخاص بهذه الطابعة.

## العوامل المؤثرة في أداء الطابعة

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على الوقت الذي تستغرقه الطابعة لطباعة عمل. فمن بين هذه العوامل تأتي السرعة القصوى المطابعة والتي تقدر وفقًا لعدد الصفحات التي يتم طباعتها في الدقيقة. بينما تتمثّل العوامل الأخرى التي تؤثر في سرعة الطباعة في استخدام الوسائط الخاصة (مثّل الورق الشفاف والورق اللامع والورق الثقيل والورق ذو الحجم مخصص) ووقت معالجة الطابعة ووقت التحميل.

ويعتمد الوقت المطلوب لتحميل مهمة طباعة من الكمبيوتر ومعالجتها على المتغيرات التالية:

- مدى تعقيد وحجم الرسومات
- إعدادات تكوين الإدخال/الإخراج الخاصة بالطابعة (شبكة الاتصال مقابل التوصيل بالكبل المتوازي)
  - سرعة الكمبيوتر الذي تستخدمه
    - حجم ذاكرة الطابعة المثبتة
  - إعدادات تكوين ونظام تشغيل شبكة الاتصال (إذا كان قابلاً للتطبيق)
    - السمات المميزة للطابعة (PCL أو مضاهاة PCL)

قد تؤدي عملية إضافة ذاكرة إضافية للطابعة إلى حل مشكلات الذاكرة وتحسين كيفية معالجة الطابعة للرسومات المعقدة وتحسين وقت التحميل، إلا أنها لن تزيد السرعة القصوى للطابعة (مقدرةً بعدد الصفحات في الدقيقة).

ملاحظة

#### استكشاف أخطاء صفحات المعلومات واصلاحها

من لوحة تحكم الطابعة، يمكنك تشخيص مشاكل الطابعة. ويتم وصف طرق طباعة صفحات المعلومات التالية هنا:

- صفحة اختبار مسار الورق
  - صفحة التسجيل
  - سحل الأحداث

#### صفحة اختبار مسار الورق

تعد صفحة اختبار مسار الورق مفيدة في اختبار مزايا معالجة الورق بالطابعة. يمكنك تعريف مسار الورق الذي تريد اختباره بواسطة تحديد المصدر والوجهة وخيارات أخرى موجودة بالطابعة.

- اضغط على قائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز DIAGNOSTICS.
- ٣. اضغط على لتحديد DIAGNOSTICS.
- ٤. اضغط على ▼ لتمييز PAPER PATH TEST.
  - ٥. اضغط على ٧ لتحديد DIAGNOSTICS.

تظهر الرسالة Performing... PAPER PATH TEST على الشاشة إلى أن تنتهى الطابعة من طباعة صفحة اختبار مسار الورق. تعود الطابعة إلى الوضع Ready بعد طباعة صفحة اختبار مسار الورق.

#### صفحة التسجيل

تطبع صفحة التسجيل سهما رأسيا وآخر أفقياً ليوضحا كم تبعد الصورة المطبوعة عن منتصف الصفحة. يمكنك تعيين قيم تسجيل لأحد الأدراج بحيث يتم توسيط الصورة الموجودة في الناحية الأمامية والخلفية من الصفحة. يؤدي أيضاً تعبين التسجيل إلى السماح بتعيين طباعة حافة إلى حافة إلى حوالي 2 ماليمتر لكافة حواف الصفحة. يختلف مكان الصورة على نحو بسيط من درج لآخر. قم بإجراء عملية التسجيل لكل درج.

- اضغط على قائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
  - ٣. اضغط على لا لتحديد DIAGNOSTICS.
  - ٤. اضغط على ▼ لتمييز PRINT QUALITY.
    - ٥. اضغط على ♦ لتحديد DIAGNOSTICS.
- ٦. اضغط على ▼ لتمييز SET REGISTRATION.
  - ٧. اضغط على لا لتحديد DIAGNOSTICS.

يمكنك تحديد الدرج باختيار Source. يعد الدرج Source الافتراضي هو الدرج 2. لتعيين التسجيل للدرج 2، انتقل إلى الخطوة 12. أما بخلاف ذلك، الرجاء المتابعة إلى الخطوة التالية.

- ٨. اضغط على ▼ لتمييز Source.
- ٩. اضغط على ٧ لتحديد DIAGNOSTICS.
  - ١٠. اضغط على ▼ أو ▲ لتحديد درج.
    - ١١. اضغط على ٧ لتحديد الدرج.

بعد تحديد الدرج، تعود الطابعة إلى القائمة SET REGISTRATION.

١٢. اضغط على ▼ لتمييز PRINT TEST PAGE.

- ١٣. اضغط على ٧ لتحديد PRINT TEST PAGE.
  - ١٤. اتبع الإرشادات الواردة في الصفحة المطبوعة.

#### سجل الحدث

تدرج صفحة سجل الأحداث أحداث الطابعة بما في ذلك انحشار الورق بالطابعة وأخطاء الخدمة وحالات الطابعة الأخرى.

- 1. اضغط على قائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز DIAGNOSTICS.
- ٣. اضغط على ✔ لتحديد DIAGNOSTICS.
- ٤. اضغط على ▼ لتمييز PRINT EVENT LOG.
  - ٥. اضغط لا لتحديد PRINT EVENT LOG.

تظهر الرسالة Printing... EVENT LOG على الشاشة إلى أن تنتهي الطابعة من طباعة سجل الأحداث. تعود الطابعة إلى الحالة Ready بعد طباعة سجل الأحداث.

## أنواع رسائل لوحة التحكم

يتم تقسيم رسائل لوحة التحكم إلى ثلاثة أنواع، استناداً إلى خطورة الرسالة.

- وسائل الحالة
- و رسائل التحذير
- رسائل الخطأ

يتم تصنيف بعض الرسائل ضمن فئة رسائل الخطأ كرسائل الخطأ حرج. يوضح هذا الجزء الفرق بين أنواع رسائل لوحة التحكم.

#### رسائل الحالة

تعكس رسائل الحالة حالة الطابعة الحالية. حيث تعلمك هذه الرسائل بحالة التشغيل العادي للطابعة ولا تنطلب أي تدخل من جانبك لمسحها. وتتغير هذه الرسائل بتغير حالة الطابعة. ومتى كانت الطابعة جاهزة وليست مشغولة ولا يصدر عنها أية رسائل تحذير، يتم عرض رسالة الحالة Ready إذا كانت الطابعة متصلة.

#### رسائل التحذير

تبلغك رسائل التحذير بأخطاء البيانات والطباعة. تظهر هذه الرسائل بالتناوب مع رسالة Ready أو Status وتظل معروضة على الشاشة إلى أن يتم الضغط على زر √. في حالة تعيين CLEARABLE WARNINGS إلى JOB في قائمة تكوين الطابعة، يتم مسح هذه الرسائل بواسطة مهمة الطباعة التالية.

#### رسائل الخطأ

تشير رسائل الخطأ إلى وجوب تنفيذ إجراء معين مثل إضافة ورق أو إزالة انحشار للورق.

توجد بعض رسائل الخطأ التي تعد تلقائية الاستمرار؛ فإذا كان AUTO CONTINUE=ON، سوف تواصل الطابعة التشغيل العادي بعد عرض رسالة خطأ تلقائية الاستمرار لمدة عشر ثواني.

ملاحظة

وأي ضغط على زر من الأزرار أثناء فترة العشر ثواني التي يستغرقها عرض رسالة الخطأ التلقائية الاستمرار سوف يؤدي إلى إلمغاء ميزة الاستمرار التلقائي وستكون الأسبقية لتنفيذ الوظيفة الخاصة بالزر المضغوط. على سبيل المثال يؤدي الضغط على الزر قَائَمة إلى عرض القائمة الرئيسية.

### رسائل الخطأ الخطير

تبلغك رسائل الخطأ الخطير بحدوث إخفاق في أحد الأجهزة. ويمكن مسح بعض من هذه الرسائل عن طريق إيقاف تشغيل الطابعة ثم إعادة تشغيلها. ولا تتأثر هذه الرسائل بالإعداد AUTO CONTINUE. إذا استمر ظهور رسالة الخطأ الخطير، فسيتطلب الأمر الحصول على خدمة صيانة.

يدرج الجدول التالي رسائل لوحة التحكم مع الوصف مرتبة ترتيبًا أبجديًا.

ARWW أنواع رسائل لوحة التحكم ١٣٧

# رسائل لوحة التحكم

### رسائل لوحة التحكم

رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
10.X.X SUPPLY MEMORY ERROR	لا يمكن للطابعة القراءة من أو الكتابة إلى علامة ذاكرة خرطوشة طباعة واحدة على الأقل أو فقد علامة ذاكرة واحدة على الأقل.	<ol> <li>قم بايقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.</li> <li>اضغط على ? لمزيد من المعلومات.</li> </ol>
بالتناوب مع ? For help press	تنطابق رسائل لوحة التحكم التالية مع لون خرطوشة الطباعة:	٣. إذا استمر الخطأ في الظهور، فاتصل بدعم HP في http://www.hp.com/support/lj4650.
سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة.	10.00.00 = خرطوشة الطباعة بالأسود 10.00.01 = خرطوشة الطباعة بالحبر السماوي 10.00.02 = خرطوشة الطباعة بالحبر الأرجواني	
	10.00.03 = خرطوشة الطباعة بالحبر الأصفر	
13.12.00 JAM IN DUPLEX PATH	يوجد انحشار في مسار الطباعة على الجهتين.	<ol> <li>اضغط على ? للحصول على معلومات مفصلة حول إزالة الانحشار.</li> </ol>
For help press ?		<ol> <li>۲. اضغط على ▲ و ▼ للمضي خلال الإرشادات.</li> <li>٣. إذا استمرت الرسالة في الظهور بعد إزالة كل الصفحات، فاتصل بدعم HP على http://www.hp.com/support/lj4650.</li> </ol>
13.XX.Y2 MULTIPLE JAMS IN DUPLEX PATH	يوجد انحشار في مسار الطباعة على الجهتين.	<ol> <li>اضغط على ? للحصول على معلومات مفصلة حول إزالة الانحشار.</li> </ol>
For help press ?		<ol> <li>اضغط على ▲ و ▼ للمضي خلال الإرشادات.</li> <li>إذا استمرت الرسالة في الظهور بعد إزالة كل الصفحات، فاتصل بدعم HP على http://www.hp.com/support/lj4650.</li> </ol>
13.XX.Y2 MULTIPLE  JAMS IN PAPER PATH  For help press ?	توجد عدة أوراق محشورة في مسار الورق.	<ol> <li>اضغط على ? للحصول على معلومات مفصلة حول إزالة الانحشار.</li> <li>اضغط على ▲ و ▼ للمضي خلال الإرشادات.</li> <li>إذا استمرت الرسالة في الظهور بعد إزالة كل الصفحات، فاتصل بدعم HP على</li> <li>http://www.hp.com/support/lj4650</li> </ol>
13.XX.YY JAM IN  PAPER PATH  Clear jam then  press ✔  بالتناوب مع  13.XX.YY JAM IN  PAPER PATH  For help press ?	توجد ورقة منحشرة في الدرج متعدد الأغراض.	<ol> <li>اضغط على ? للحصول على معلومات مفصلة حول إزالة الانحشار.</li> <li>اضغط على ▲ و ▼ للمضي خلال الإرشادات.</li> <li>إذا استمرت الرسالة في الظهور بعد إزالة كل الصفحات، فاتصل بدعم HP على http://www.hp.com/support/lj4650</li> </ol>

رسائل لوحة التحكم (يُتبع)	<u></u>	
رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
13.XX.YY JAM IN PAPER PATH	يوجد انحشار في مسار الوسائط.	<ol> <li>اضغط على ? للحصول على معلومات مفصلة حول إزالة الانحشار.</li> </ol>
For help press ?		٢. اضغط على ▲ و ▼ للمضي خلال الإرشادات.
Tot help press		<ul> <li>إذا استمرت الرسالة في الظهور بعد إزالة كل الصفحات، فاتصل بدعم HP على http://www.hp.com/support/lj4650.</li> </ul>
13.XX.YY JAM IN	يوجد انحشار في منطقة الغطاء العلوي.	١. اضغط على ? للحصول على معلومات مفصلة
TOP COVER AREA		حول إزالة الانحشار.
For help press?		٢. اضغط على ▲ و ▼ للمضي خلال الإرشادات.
		<ul> <li>إذا استمرت الرسالة في الظهور بعد إزالة كل الصفحات، فاتصل بدعم HP على http://www.hp.com/support/lj4650.</li> </ul>
13.XX.YY JAM IN	توجد ورقة محشورة في الدرج 2 أو الدرج 3 أو الدرج 4	١. اضغط على ? للحصول على معلومات مفصلة
TRAY X	أو في العديد من الأدراج.	حول إزالة الانحشار. ٢. اضغط على ٨ و ▼ للمضى خلال الإرشادات.
For help press?		<ul> <li>اصغط على هو لا المصني حمل الإرسادات.</li> <li>إذا استمرت الرسالة في الظهور بعد إزالة كل</li> </ul>
		الصفحات، فاتصل بدعم HP على http://www.hp.com/support/lj4650
20 INSUFFICIENT MEMORY	استقبلت الطابعة الكثير من البيانات من الكمبيونر عما	١. اضغط على ٧ لمتابعة الطباعة.
For help press ?	يزيد عن سعة الذاكرة المتاحة.	ملاحظة
بالتناوب مع		سوف يتم فقد البيانات.
20 INSUFFICIENT MEMORY		٢. قم بخفض تعقيد مهمة الطباعة لتجنب هذا الخطأ في
To continue press ✓		المستقبل
		<ul> <li>قد يسمح لك إضافة المزيد من الذاكرة إلى الطابعة بطباعة المزيد من الصفحات المعقدة.</li> </ul>
22 EIO X	تجاوزت بطاقة EIO الخاصة بالطابعة والتي تم تركيبها	١. اضغط على ✔ لمتابعة الطباعة.
BUFFER OVERFLOW	في الفتحة س سعة التخزين المؤقتة الخاصة بـ 1/0 أثناء الشغال الطابعة.	ملاحظة
To continue press ✓		سوف يتم فقد البيانات.
		<ol> <li>إذا استمرت الرسالة في الظهور، فاتصل بدعم HP في http://www.hp.com/support/lj4650.</li> </ol>
22 PARALLEL I/O	تجاوز مخزن الطابعة المؤقت المتوازي سعة التخزين	١. اضغط على ٧ لمتابعة الطباعة.
BUFFER OVERFLOW	أثناء تشغيل الطابعة.	ملاحظة
For help press?		سوف يتم فقد البيانات.
بالتناوب مع		٢. إذا استمرت الرسالة في الظهور، قم بفصل الكبل
22 PARALLEL I/O		المتوازي من الطرفين وقم بإعادة توصيله.
BUFFER OVERFLOW		<ul> <li>۲. إذا استمرت الرسالة في الظهور، فاتصل بدعم HP . http://www.hp.com/support/lj4650</li> </ul>
To continue press ✓		

رسائل لوحه التحكم (يتبع) ا		
رسالة لوحة التحكم الوصف	صف	الإجراء الموصى به
22 SERIAL I/O انتخزين المؤقت التسلسلي المؤقت التسلسلي الطابعة.	اوز التخزين المؤقت التسلسلي سعة التخزين أثناء مذال العالمية	١. اضغط على ٧ لمتابعة الطباعة.
BUFFER OVERFLOW	معال الطابعة.	ملاحظة
To continue press ✓		سوف يتم فقد البيانات.
		<ol> <li>إذا استمرت الرسالة في الظهور، فاتصل بدعم HP . في http://www.hp.com/support/lj4650</li> </ol>
	اوز مخزن الطابعة المؤقت USB سعة التخزين أثناء	١. اضغط على ٧ لمتابعة الطباعة.
BUFFER OVERFLOW	غيل الطابعة.	ملاحظة
To continue press ✓		سوف يتم فقد البيانات.
		<ol> <li>إذا استمرت الرسالة في الظهور، فاتصل بدعم HP . http://www.hp.com/support/lj4650</li> </ol>
	ث خطأ بيانات تسلسلي (التماثل أو الوضع في إطار أو	١. اضغط على ✔ لمتابعة الطباعة.
TRANSMISSION	اوز السطور) أثناء استقبال الطابعة للبيانات.	ملاحظة
To continue press ✔		سوف يتم فقد البيانات.
		۲. إذا استمرت الرسالة في الظهور، فاتصل بدعم HP . في http://www.hp.com/support/lj4650.
	قطع الاتصال مع البطاقة في الفتحة س الخاصة بـ	١. اضغط على ✔ لمتابعة الطباعة.
TRANSMISSION بصورة غير سليمة.	El بصورة غير سليمة.	ملاحظة
To continue press ✓		سوف يتم فقد البيانات.
		٢. إذا استمرت الرسالة في الظهور، فاتصل بدعم HP . في http://www.hp.com/support/lj4650.
	د الورق الذي تم تحميله أطول أو أقصر من حيث اتجاه	١. في حالة تحديد الحجم غير الصحيح، قم بالغاء العمل
SIZE IN TRAY X	<b>غ</b> ذية من الحجم الذي تم تكوينه لهذا الدرج.	أو اضغط على ? للوصول إلى التعليمات.
For help press ?		أو
بالتناوب مع		۲. اضغط على لا لتحديد درج آخر.
LOAD TRAY XX		٣. اضغط على ▲ و ▼ للمضي خلال الإرشادات.
[TYPE] [SIZE]		
To use another		
tray press ✓		
	تشعرت الطابعة نوع وسائط مختلف في مسار الوسائط	١. في حالة تحديد الحجم غير الصحيح، قم بالغاء العمل
TYPE IN TRAY X	ن النوع الذي تم تكوينه في الدرج.	أو اضغط على ? للوصول إلى التعليمات.
For help press ?		الو المالية ووروزان
بالتناوب مع		<ol> <li>۲. اضغط علی لا اتحدید درج آخر.</li> <li>۳. ان خا ما م - الن خلال الا ثادان</li> </ol>
LOAD TRAY XX		٣. اضغط على ▲ و ▼ للمضي خلال الإرشادات.
[TYPE] [SIZE]		
To use another		
tray press ✓		

	رسانل لوحة التحكم (يُتبع) رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
For help press ?  البلان المترت الرساد في الفيور و فقسل بدعم طاط المترت الرساد في الفيور و فقسل بدعم طاط المترت الرساد في الفيور و فقسل بدعم طاط في ريامج ثابت.  المترت المساد ا	41.X	حدث خطأ بالطابعة.	١. اضغط ✔ للمتابعة أو اضغط ? لمزيد من المعلومات.
## For neip press : ### Att.	PRINTER ERROR		
البلات الله الله الله الله الله الله الله ا	For help press?		· ·
41.X PRINTER ERROR To continue press ✓  49.XXXX  PRINTER ERROR To continue press ✓  49.XXXX  PRINTER ERROR To continue turn off then on  50.X FUSER ERROR For help press ?  1.06 - حدث الفطأ: ورجة حرارة العصير متخفضة في القرمستور الرئيسي. 5.02 - حدث الفطأ: ورجة حرارة العصير متخفضة في القرمستور الرئيسي. 5.03 - حدث الفطأ: ورجة حرارة العصير متخفضة في القرمستور الرئيسي. 5.04 - حدث الفطأ: ورجة حرارة العصير متخفضة في القرمستور الرئيسي. 50.8 - حدث الفطأ: ورجة حرارة العصير متخفضة في القرمستور الرئيسي. 50.8 - حدث الفطأ: ورجة حرارة العصير متخفضة في القرمستور الرئيسي. 50.8 - حدث الفطأ: ورجة حرارة العصير متخفضة في القرمستور الرئيسي. 50.8 - حدث الفطأ: ورجة حرارة العصير متخفضة في القرمستور الرئيسي. 50.8 - حدث الفطأ: ورجة حرارة العصير متخفضة في الترمستور الرئيسي. 51.2Y إما أن الشماع قد اكتشف عطا ماء أو حدث خطأ في شماع  51.2Y إذا استرت المشكاة، فقصل بدعم HP في التراسي المستور. 51.2Y PRINTER ERROR  7 continue  8	بالتناوب مع		
To continue press > 49,xxxx	41.X		
### 49.XXXX  ### 49.XXX  ### 49.XXXX  ### 49.XXX  ### 49.XX  ### 49.X  ###	PRINTER ERROR		
## PRINTER ERROR  ## PRINTER	To continue press ✓		
الله://www.hp.com/support/j4650 محث خطأ في وحدة المصير. 1. قم بليقف تشغيل الطابعة ثم أحد تشغيلها مرة آخرى. 3. \$0.X FUSER ERROR  HP بديم المسلم في الظهور، فقصل بديم HP بديم المسلم في الظهور، فقصل بديم المسلم. 3. 1. 50 - حدث الخطأة الثالية خطأة نبي المصير منغفضة في الشهور الرئيسي. 3. 3. 50 - حدث الخطأة الصمير منغفضة في الشهور الرئيسي. 3. 50 - حدث الخطأة المصير منغفضة في الشهور الرئيسي. 4. 50 - حدث الخطأة المصير منغفضة في الشهور الرئيسي. 5. 6. 6 - حدث الخطأة المصير منغفضة في الشهور الرئيسي. 5. 6 مدث الأوطاء تشغيلها مرة آخرى. 5. المسير.	49.XXXX	حدث خطأ خطير في برنامج ثابت.	<ol> <li>قم بایقاف تشغیل الطابعة ثم أعد تشغیلها مرة أخرى.</li> </ol>
المرستور الغرعي الخطاء التالية أخطاء التالية الكوريائي الولوجود مشكلة في التالية ال	PRINTER ERROR		
50.X FUSER ERROR     حدث خطأ في وحدة المصير.     1. قم ببايقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أغرى.     1. خد الأخطاء الله أخطاء خاصة بالمصير:     1. خدال الخطأء الله أخطأء خاصة بالمصير منخفضة في الظهور، فاتصل بدعم HP الترمستور الرئيسي.     1. 50 حدث الخطأ: درجة حرارة المصير مرتفعة في الترمستور الرئيسي.     1. 50 حدث الخطأ: درجة حرارة المصير مرتفعة في الترمستور الرئيسي.     1. 50 حدث الخطأ: درجة حرارة المصير مرتفعة في الترمستور النرعي.     1. 50 حدث الخطأ: درجة حرارة المصير مرتفعة في الترمستور النرعي.     1. 50 حدث الخطأ: درجة حرارة المصير مرتفعة في الترمستور النرعي.     1. قم بايقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة اخرى.     2. المستور النرعي المسير.     3. كون قيم ص:     3. كون قيم ص:     4. المسابح الشكاة فقصل بدعم HP في المسابح المسابح المسابح المسابح المسابح.     3. المسابح المسابح المسابح.     3. كون قيم ص:     3. كون قيم ص:     3. كون قيم ص:     4. كون قيم ص:     3. كون قيم ص:     4. كون قيم ص:     51.2Y PRINTER ERROR      4. كون قيم ص:     5. كون قيم ص:	To continue		في nttp://www.np.com/support/ij4650.
## For help press ?  ### For help press ?  ### For help press ?  #### For help press ?  ##################################	turn off then on		
.http://www.hp.com/support/ij4650 ف    .http://www.hp.com/support/ij4650 ف    .http://www.hp.com/support/ij4650 ف    .http://www.hp.com/support/ij4650 ف    .http://www.hp.com/support/ij4650 ف    .http://www.hp.com/support/ij4650   .http://www.hp	50.X FUSER ERROR	حدث خطأ في وحدة المصهر.	<ol> <li>قم بایقاف تشغیل الطابعة ثم أعد تشغیلها مرة أخرى.</li> </ol>
الثرمستور الرئيسي.  50.2 - حدث الخطأ: خدمة تسخور المصير .  الثرمستور الرئيسي.  50.3 - حدث الخطأ: درجة حرارة المصير مرتفعة في الثرمستور الرئيسي.  50.4 - حدث الخطأ: درجة حرارة المصير معيب.  80.5 - حدث الخطأ: درجة حرارة المصير منغضة في الترمستور الغرصي.  80.5 - حدث الخطأ: درجة حرارة المصير منغضة في الترمستور الغرصي.  80.5 - حدث الخطأ: درجة حرارة المصير مرتفعة في الترمستور الغرصي.  80.5 - المسور الغرصية عدم ملاءمة مزود الطاقة أو الترمستور الغرصي.  81. قم بليقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.  82. إذا استمرت المشكلة، فتصل بدءم HP في النيزر.  83. النيزر.  84. إذا استمرت المشكلة، فتصل بدءم HP في النيزر.  85. المساوي المس	For help press?	تعد الأخطاء التالية أخطاء خاصة بالمصهر:	
الترمستور الرئيسي.  50.3 - حدث الفطا: درجة حرارة المصير مويب.  50.4 - حدث الفطا: المصير معيب.  50.8 - حدث الفطا: المصير معيب.  الترمستور الفرعي.  50.9 - حدث الفطا: درجة حرارة المصير منفغة في الشرمستور الفرعي.  50.9 - حدث الفطا: درجة حرارة المصير مرتفعة في قد تحدث هذه الأفطاء نتيجة عدم ملاعمة مزود الطاقة أو الشرمستور الفرعي.  51.24 المصير.  51.24 الشيزر.  إما أن الشعاع قد اكتشف خطأ ما، أو حدث خطأ في شعاع المشكلة، فاتصل بدعم HP في تكون قيم ص:  51.24 المسترت المشكلة، فاتصل بدعم HP في المتاوي.  51.25 المسترت المشكلة، فاتصل بدعم HP في المتاوي.  51.27 المساوي المسا		# **	في nttp://www.np.com/support/IJ4650.
الثرمستور الرئيسي.  5.08 - حدث الخطأ: درجة حرارة المصير منخفضة في الثرمستور الفرعي.  5.08 - حدث الخطأ: درجة حرارة المصير منخفضة في الثرمستور الفرعي.  5.09 - حدث الخطأ: درجة حرارة المصير مرتفعة في الثرمستور الفرعي.  5.10 - قد تحدث هذه الأخطاء نتيجة عدم ملاءمة مزود الطاقة أو عدم ملاءمة مصدر الجهد الكهريائي أو لوجود مشكلة في عدم ملاءمة مصدر الجهد الكهريائي أو لوجود مشكلة في الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.  5. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم HP في الثيرر.  7. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم HP في الثيرر.  7. الإنا الشماع قد كثن قيم ص:  8. PRINTER ERROR For help press ?  8. وصف ص  9. آد والي المساوي المساوي عدار حواني المساوي ا		50.2 - حدث الخطأ: خدمة تسخين المصهر.	
50.8 - حدث الخطأ: درجة حرارة المصير منغفضة في الثرمستور الفرعي.   50.9 - حدث الخطأ: درجة حرارة المصير مرتفعة في الثرمستور الفرعي.   50.9 - حدث الخطأ: درجة حرارة المصير مرتفعة في قد تحدث هذه الأخطاء نتيجة عدم ملاءمة مزود الطاقة أو الشرميت المشاعدة من المصير. عدم ملاءمة مصدر الجهد الكهرباني أو لوجود مشكلة في الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.   1 المصير المساعدة المساعدة الكترف قيم ص:   1 المساعدة المساعدة المساعدة الكترف قيم ص:   1 المساعدة			
الشرمستور الفرعي.  1. قم بليقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى. عدم ملاعمة مصدر الجهد الكهربائي أو لوجود مشكلة في عام المصهر. عدم ملاعمة مصدر الجهد الكهربائي أو لوجود مشكلة في الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى. إما أن الشعاع قد اكتشف خطأ ما، أو حدث خطأ في شعاع الليزر. إما أن الشعاع قد اكتشف خطأ ما، أو حدث خطأ في شعاع الليزر.  PRINTER ERROR  For help press ?  Printer exa  Printer exa  Printer exa  Printer exa  1. قم بليقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.  إما أن الشعاع قد اكتشف خطأ ما، أو حدث خطأ في شعاع المنافق المسكلة، فاتصل بدعم Hb في الليزر.  PRINTER ERROR  For help press ?  1. كون قيم ص:  Printer exact  Printer		50.4 - حدث الخطأ: المصهر معيب.	
الشرمستور الفرعي. عدم ملاءمة مرود الطاقة أو المصير. عدم ملاءمة مصدر الجهد الكهربائي أو لوجود مشكلة في المصير. المصير. إما أن الشعاع قد اكتشف خطأ ما، أو حدث خطأ في شعاع الليزر.  PRINTER ERROR الليزر.  بنا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم HP في تنفيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى. المجاهر المسكلة، فاتصل بدعم HP في تنكون قيم ص:  PRINTER ERROR  For help press ?  1. قم بليقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى. المساور الجهد الكهربائي أو لوجود مشكلة في المعالية من أعد تشغيلها مرة أخرى.  المصير.  PRINTER ERROR  For help press ?  1. قم بليقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.  الكيزر.  PRINTER ERROR  51.2Y  PRINTER ERROR  To continue			
عدم ملاءمة مصدر الجهد الكهرباتي أو لوجود مشكلة في المصهر.  1. قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.  2. إما أن الشعاع قد اكتشف خطأ ما، أو حدث خطأ في شعاع الليزر.  PRINTER ERROR  To continue  1. قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.  إما أن الشعاع قد اكتشف خطأ ما، أو حدث خطأ في شعاع الليزر.  PRINTER ERROR  To continue			
الليزر (الستمرت المشكلة، فاتصل بدعم HP في الليزر (الستمرت المشكلة، فاتصل بدعم HP في تكون قيم ص: (المثلاة) (ال		عدم ملاءمة مصدر الجهد الكهربائي أو لوجود مشكلة في	
ال. المسكلة، فالصل بدعم AP في المسكلة الم	51.2Y		<ol> <li>قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.</li> </ol>
التناوب مع وصف ص وصف ص وصف ص 0 المسود مع 0 المسود مع 0 المسود مع 1 PRINTER ERROR 2 - أسود 1 PRINTER ERROR 2 - أرجواني 2 - أرجواني 3 - أصغ	PRINTER ERROR		π '
التناوب مع 51.2Y 51.2Y السماوي 1 - سماوي 1 - سماوي 2 - أرجواني 2 - أرجواني 1 - تصفر 2 - أرجواني 2 - أرجواني 3 - أصفر 2 - أصفر 3	For help press?		.nttp://www.hp.com/support/lj4650
51.2Y PRINTER ERROR  2 - أرجواني	بالتناوب مع		
PRINTER ERROR 2 - أرجواني To continue	51.2Y		
I o continue ما الله على الله الله الله الله الله الله الله ال	PRINTER ERROR	·	
turn off then on	To continue		
	turn off then on	3 - اصفر	

رسائل لوحه التحكم (يتبع) رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
<u>'</u>	-	
53.XY.ZZ CHECK RAM	حدث خطأ ببعض من وحدات ذاكرة الطابعة.	في حالة المطالبة بالقيام بذلك، اضغط على ٧ للمتابعة. ينبغي أن تصل الطابعة إلى الحالة Ready، ولكنها لن
DIMM SLOT X	قيم س وص وع ع هي: ت	تستخدم كافة وحدات الذاكرة المثبتة.
	موقع الجهاز ص	وإلا:
	1 منفذ 1	١. قم بايقاف تشغيل الطابعة.
	2 منفذ 2	<ol> <li>تأكد من تحقيق كافة وحدات DDR SDRAM</li> </ol>
	رقم الكتلة ص	للمواصفات وتركيبها بشكل صحيح.
	1 رقم الكتلة 1	٣. قم بتشغيل الطابعة.
	2 رقم الكتلة 2	٤. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم HP في http://www.hp.com/support/lj4650
	3 رقم الكتلة 3	
	4 رقم الكتلة 4	
	رقم الخطأ ZZ	
	01 ذاكرة غير مدعومة	
	02 ذاكرة غير متعارف عليها	
	03 أقل من الحد الأدنى للذاكرة	
	04 نتجاوز الحد الأقصى للذاكرة	
	05 فشل اختبار ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)	
54.01 PRINTER	تعذر استمرار الطباعة. إن مستشعر البيئة الرطبة لا يعمل	<ol> <li>قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.</li> </ol>
ERROR	بشكل طبيعي.	<ol> <li>إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم HP في</li> </ol>
To continue		.http://www.hp.com/support/lj4650
turn off then on		
54.X PRINTER	تعذر استمرار الطباعة. يوجد عيب في مستشعر الحبر	١. قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
ERROR	المنتقي.	<ol> <li>إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم HP في</li> </ol>
To continue	تكون قيم س:	.http://www.hp.com/support/lj4650
turn off then on	15 - أصفر	
	16 - أرجواني	
	17 - سماو <i>ي</i>	
	18 – أسود	
55.0X.YY DC	حدث خطأ بأحد أوامر الطابعة.	١. قم بايقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
CONTROLLER ERROR		<ol> <li>إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم HP في</li> </ol>
For help press ?		.http://www.hp.com/support/lj4650
بالتناوب مع		
55.0X.YY		
PRINTER ERROR		
To continue		
turn off then on		

r	1	رسائل لوحة التحكم (يُتبع)
لإجراء الموصى به	الوصف	رسالة لوحة التحكم
<ul> <li>قم بايقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.</li> </ul>	حدث خطأ بالطابعة.	56.XX
'. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم HP في		PRINTER ERROR
.http://www.hp.com/support/lj4650		To continue
		turn off then on
<ul> <li>. قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.</li> </ul>	حدث خطأ بمروحة الطابعة.	57.0X
'. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم HP في		PRINTER ERROR
.http://www.hp.com/support/lj4650		To continue
		turn off then on
. قم بايقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.	تم اكتشاف خطأ في إحدى علامات الذاكرة.	58.0X
'. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم HP في		PRINTER ERROR
.http://www.hp.com/support/lj4650		For help press ?
		بالتناوب مع
		58.0X
		PRINTER ERROR
		To continue
		turn off then on
. قم بايقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.	حدث خطأ بمحرك الطابعة.	59.XY
'. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم HP في		PRINTER ERROR
.http://www.hp.com/support/lj4650		For help press ?
ملاحظة: قد تظهر هذه الرسالة أيضًا في حالة فقد وحدة النقل أو عدم صحة تركيبها. تأكد من صحة		بالتناوب مع
تركيب وحدة النقل.		59.XY
		PRINTER ERROR
		To continue
		turn off then on
. قم بايقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.	لم يتم العثور على نظام.	62 NO SYSTEM
'. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم HP في		To continue
.http://www.hp.com/support/lj4650		turn off then on
ً. اضغط على ٧ لمتابعة العمل.		68.X PERMANENT
'. بالنسبة لأخطاء 68,0، قم بايقاف تشغيل الطابعة ثم	مسح الرسالة. يمكن متابعة الطباعة ولكن سيصدر عن الطابعة سلوكيات غير متوقعة.	STORAGE FULL
أعد تشغيلها مرة أخرى.	س المصف	For help press ?
ا. إذا استمر الخطأ 68,0 في الظهور، فاتصل بدعم HP.	NIVRAM à SIÀ O	بالتناوب مع
: بالنسبة لأخطاء <b>،68,1</b> استخدم برنامج HP Web : Jetadmin لإلغاء ملفات من القرص الثابت.	ا للقرص القابل للإزالة (سريع أو ثابت)	68.X PERMANENT
، إذا استمر الخطأ 68,1، فاتصل بدعم HP.	, , ,	STORAGE FULL
		To continue press ✓

رسائل لوحه التحكم (يُتبع)		
رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
68.X PERMANENT	امتلاء وحدة التخزين الدائمة. بالضغط على زر ٧ ينبغي	١. اضغط على ✔ لمتابعة العمل.
STORAGE WRITE FAIL	مسح الرسالة. يمكن متابعة الطباعة ولكن سيصدر عن الطابعة سلوكيات غير متوقعة.	<ol> <li>إذا استمر ظهور هذه الرسالة، قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.</li> </ol>
To continue press ✓	س الوصف	<ul> <li>٣. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم HP في</li> </ul>
	0 لذاكرة NVRAM	http://www.hp.com/support/lj4650
	1 للقرص القابل للإزالة (سريع أو ثابت)	
68.X STORAGE ERROR	عدم صحة إعداد أو أكثر من إعدادات الطابعة التي تم	١. اضغط على ٧ لمتابعة العمل.
SETTINGS CHANGED	حفظها في وحدة التخزين الدائمة وتم إعادتها إلى إعدادات المصنع الافتراضية. بالضغط على زر ٧ ينبغي مسح	<ol> <li>إذا استمر ظهور هذه الرسالة، قم بإيقاف تشغيل</li> </ol>
For help press?	الرسالة. يمكن متابعة الطباعة ولكن سيصدر عن الطابعة سلوكيات غير متوقعة.	الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
بالتناوب مع	سوتیت تیر موتد.	٣. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم HP في http://www.hp.com/support/lj4650.
68.X STORAGE ERROR		
SETTINGS CHANGED		
To continue press ✓		
79.XXXX	حدث خطأ خطير في أحد الأجهزة.	١. قم بايقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
PRINTER ERROR		<ol> <li>إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم HP في http://www.hp.com/support/lj4650.</li> </ol>
To continue		.nttp://www.np.com/suppor//j4650
turn off then on		
8X.YYYY	تواجه بطاقة الملحق EIO في الفتحة س خطأ خطيرًا.	<ol> <li>قم بایقاف تشغیل الطابعة ثم أعد تشغیلها مرة أخرى.</li> </ol>
EIO X ERROR	س الوصف	<ol> <li>إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم HP في</li> </ol>
	1: خطأ في منفذ 1	.http://www.hp.com/support/lj4650
	2: خطأ في منفذ 2	
Access Denied	تم إجراء محاولة لتعديل عنصر قائمة بينما تم تمكين آلية	اتصل بمسئول الطابعة لتغيير الإعدادات.
MENUS LOCKED	أمان لوحة التحكم من قبل مسئول الطابعة. سوف تختفي الرسالة بعد فترة قصيرة، وسوف تعود الطابعة إما للوضع Ready	
BAD OPTIONAL TRAY	لا يُجري درج الإدخال سعة 500 ورقة اتصالاً صحيحاً	<ol> <li>ا تأكد من وضع الطابعة على سطح مستو</li> </ol>
CONNECTION	بالطابعةً.	<ol> <li>تشغيل الطابعة.</li> </ol>
		<ol> <li>قم بتوصيل الطابعة بدرج الإدخال سعة 500 ورقة.</li> </ol>
		<ol> <li>في حالة وضع الطابعة على حامل الطابعة الاختياري، تأكد من إرفاق أشرطة الدعم بالجهة الخلفية من الحامل والطابعة.</li> </ol>
		<ul> <li>هم بتشغيل الطابعة بعد إعادة توصيل درج الإدخال</li> <li>سعة 500 ورقة.</li> </ul>
Calibrating	تقوم الطابعة بإجراء عملية معايرة.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
Canceling	تعد الطابعة في طريقها إلى إلغاء مهمة طباعة. وسوف تستمر الرسالة في الظهور بينما يتم إيقاف مهمة الطباعة وإيقاف مسار الورق ويتم استقبال أية بيانات قادمة متبقية على قناة البيانات النشطة والتخلص منها.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
CARD SLOT X NOT	لا تعمل البطاقة السريعة الموجودة في الفتحة س بصورة	١. قم بايقاف تشغيل الطابعة.
FUNCTIONAL	صحيحة.	<ol> <li>تم بإزالة البطاقة من الفتحة المشار إليها واستبدلها ببطاقة جديدة.</li> </ol>

رسائل لوحه التحكم (يتبع)		
رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
Checking paper path	يقوم المحرك بتشغيل أسطواناته لفحص وجود أي انحشار ممكن للورق.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
Checking printer	يجري المحرك اختبارًا داخليًا.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
CHOSEN PERSONALITY	صادف PJL طلبًا لسمات لا تتواجد في الطابعة. يتم إنهاء	١. اضغط على ? الحصول على معلومات مفصلة.
NOT AVAILABLE	العمل ولن يتم طباعة الصفحات.	٢. اضغط على ▲ و ▼ للمضي خلال الإرشادات.
للمتابعة اضغط على ٧		٣. قم بإعادة الطباعة باستخدام برنامج التشغيل
بالتناوب مع		الصحيح الخاص بالجهاز .
CHOSEN PERSONALITY		
NOT AVAILABLE		
For help press?		
Clearing event log	يتم عرض هذه الرسالة بينما يتم مسح سجل الأحداث. ستقوم الطابعة بالخروج من MENUS بمجرد مسح سجل الأحداث	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
Clearing paper path	حدث انحشار بالطابعة أو تم اكتشاف وضع الورق بشكل غير صحيح عند تشغيل الطابعة. حيث تحاول الطابعة لفظ الورق المنحشر تلقانيًا.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
CLOSE FRONT COVERS	الأغطية بحاجة إلى أن يتم إغلاقها.	أغلق الأغطية الأمامية.
For help press ?		ملاحظة
		قد تظهر هذه الرسالة أيضًا في حالة فقد وحدة المصهر أو عدم صحة تركيبها. تأكد من صحة تركيب وحدة المصهر.
DATA RECEIVED	لقد استقبلت الطابعة البيانات وفي انتظار تغذية النموذج.	اضغط على ✔ لمتابعة الطباعة.
To print last page press ✓	وعند استقبال الطابعة لملف أخر، ينبغي أن تختفي الرسالة.	
بالتناوب مع		
Ready		
To print last page press ✓		
Deleting	تقوم الطابعة حاليًا بإلغاء العمل الذي تم تخزينه.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
DISK DEVICE	حدث إخفاق لأحد الأجهزة بمحرك الأقراص المحدد. قد	١. لمسح الرسالة، اضغط على المفتاح ♥.
FAILURE	تستمر عملية الطباعة بالنسبة للأعمال التي لا تتطلب الوصول إلى القرص الثابت.	<ol> <li>إذا استمرت الرسالة في الظهور، قم بإزالة قرص</li> </ol>
To clear press <b>✓</b>		EIO الثابت ثم أعد تركيبه.
بالتناوب مع		<ul> <li>٣. وقم بتشغيل الطابعة مرة أخرى.</li> <li>٤. إذا استمرت الرسالة في الظهور، استبدل قرص</li> </ul>
Ready		ع. إذا استمرت الرسالة في الطهور ، استبدل فرص EIO الثابت.
DISK FILE	استقبلت الطابعة أمر نظام ملف PJL يحاول تنفيذ عملية	١. لمسح الرسالة، اضغط على المفتاح ٧.
OPERATION FAILED	غير مشروعة (على سبيل المثال، تنزيل ملف إلى دليل غير موجود). قد تستمر الطباعة.	٢. إذا استمر ظهور هذه الرسالة، قم بايقاف تشغيل
To clear press ✔	1 3 1,313	الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
بالتناوب مع		<ol> <li>إذا ظهرت الرسالة مرة أخرى، فقد يكون هناك مشكلة بالبرنامج التطبيقي.</li> </ol>
Ready		# · C ·

رسائل لوحة التحكم (يُتبع) ا	<u> </u>	
رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
DISK FILE SYSTEM IS FULL	استقبلت الطابعة أمر نظام ملفات PJL يحاول تخزين شيء على نظام الملفات ولكنه لم ينجح نظرًا لامتلاء نظام الملفات.	<ol> <li>استخدم برنامج HP Web Jetadmin لحذف ملفات من قرص EIO الثابت، أو احذف المهمة المخزنة من لوحة تحكم الطابعة.</li> </ol>
To clear press ✔	·	<ol> <li>لمسح الرسالة، اضغط على المفتاح ٧.</li> </ol>
بالتناوب مع		<ol> <li>إذا استمر ظهور هذه الرسالة، قم بإيقاف تشغيل</li> </ol>
Ready		الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
DISK IS	تم حماية وحدة نظام الملفات ولا يمكن كتابة ملفات جديدة	١. لتمكين الكتابة إلى القرص، قم بإيقاف تشغيل ميزة
WRITE PROTECTED	إليها.	الحماية ضد الكتابة مستخدمًا برنامج HP Web Jetadmin
To clear press ✔		٢. لمسح الرسالة، اضغط على المفتاح ♥.
بالتناوب مع		
Ready		<ol> <li>إذا استمر ظهور هذه الرسالة، قم بإيقاف تشغيل</li> <li>الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.</li> </ol>
EIO DISK X	لا تعمل وحدة قرص EIO الموجودة في الفتحة س	١. قم بايقاف تشغيل الطابعة.
NOT FUNCTIONAL	بصورة صحيحة.	<ol> <li>تم بإزالة قرص EIO من الفتحة الموضحة واستبدله بمحرك أقراص EIO جديد.</li> </ol>
For help press ?		واستبدته بمحرك العراض ١٥٥ جديد.
EIO X disk	يتم تجهيز وحدة قرص EIO الموجودة في الفتحة س.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
initializing		
EIO X disk	تقوم وحدة قرص EIO الموجودة في الفتحة س بتدوير	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
spinning up	قرص التخزين المعدني الخاص بها.	
Event Log Empty	تم تحديد SHOW EVENT LOG من لوحة التحكم وكان سجل الأحداث فارغًا.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
FLASH DEVICE	حدث إخفاق لأحد الأجهزة بمحرك الأقراص المحدد. قد	١. لمسح الرسالة، اضغط على المفتاح ٧.
FAILURE	تستمر عملية الطباعة بالنسبة للأعمال التي لا تتطلب وحدة ذاكرة DIMM سريعة.	٢. إذا استمرت الرسالة في الظهور، قم بإزالة قرص
To clear press ✔		EIO الثابت ثم أعد تركيبه.
بالتناوب مع		٣. وقم بتشغيل الطابعة مرةً أخرى.
Ready		<ol> <li>إذا استمرت الرسالة في الظهور، استبدل وحدة ذاكرة DIMM السريعة.</li> </ol>
FLASH FILE	استقبلت الطابعة أمر نظام ملف PJL يحاول تنفيذ عملية	١. لمسح الرسالة، اضغط على المفتاح ♥.
OPERATION FAILED	غير مشروعة (على سبيل المثال، تنزيل ملف إلى دليل غير موجود).	٢. إذا استمر ظهور هذه الرسالة، قم بإيقاف تشغيل
To clear press ✓		الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى. ٣. إذا ظهرت الرسالة مرة أخرى، فقد يكون هناك
بالتناوب مع		ا. إدا صهرت الرسالة مرة اخرى، فقد يدون هنات مشكلة بالبر نامج التطبيقي.
Ready		
FLASH FILE	استقبلت الطابعة أمر نظام ملفات PJL يحاول تخزين شيء على نظام الملفات ولكنه لم ينجح نظرًا الامتلاء نظام	<ol> <li>استخدم برنامج HP Web Jetadmin لحذف ملفات من الذاكرة السريعة وحاول مرة أخرى.</li> </ol>
SYSTEM IS FULL	سيء على نصام الملعات و تعليه لم ينجح نظره لا منازء نصام الملفات.	ملعات من المدادرة السريعة وحاول مرة الحرى. ٢. لمسح الرسالة، اضغط على المفتاح ♥.
To clear press ✔		<ul> <li>. الفلت الرسالة، الصعط على المعلق على المعلق على</li> <li>. إذا استمر ظهور هذه الرسالة، قم بإيقاف تشغيل</li> </ul>
بالتناوب مع		الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
Ready		

سائل لوحه التحكم (يتبع)	<u> </u>	
رسالة لوحة التحكم الو	الوصف	الإجراء الموصى به
'. I	تم حماية وحدة نظام الملفات ولا يمكن كتابة ملفات جديدة إليها.	<ol> <li>لتمكين الكتابة إلى الذاكرة السريعة، قم بإيقاف تشغيل ميزة الحماية ضد الكتابة مستخدمًا برنامج</li> </ol>
WRITE PROTECTED	. هيئه	سعیل میره انحاب مسحده بردامج HP Web Jetadmin
To clear press ✓		٢. لمسح الرسالة، اضغط على المفتاح ٧.
بالتناوب مع		٣. إذا استمر ظهور هذه الرسالة، قم بايقاف تشغيل
Ready		الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
	تم تركيب خرطوشة جديدة من إنتاج HP. تعود الطابعة الى الوضعReady بعد عشر ثواني تقريبًا.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
·	تم إرسال مهمة تحدد MANUAL FEED والدرج 1	قم بتحميل الدرج 1 بالورق المحدد.
Manually Feed	فارغ.	أو
<type> <size></size></type>		لاستخدام ورق من درج آخر، اضغط على ٧ وحدد الدرج من القائمة.
For help press?		
بالتناوب مع		
Manually Feed		
<type> <size></size></type>		
To use another		
tray press ✓	4	
INCORRECT <color> CARTRIDGE</color>	تم تركيب خرطوشة في الفتحة الخطأ وتم إغلاق الغطاء.	<ol> <li>أ. قم بفتح الغطاء العلوي ووحدة نقل الصور.</li> <li>تثبيه</li> </ol>
بالنتاوب مع		يمكن أن تتلف وحدة نقل الصور بسهولة.
For help press?		٢. قم بإخراج خرطوشة الطباعة غير الصحيحة.
سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة.		<ol> <li>وقم بتثبيت خرطوشة الطباعة الصحيحة.</li> </ol>
		٤. أغلق الغطاء الأمامي.
ر و	تم إدخال رقم تعريف شخصي PIN خاطئ. بعد إدخال رقم PIN خطأ لثلاث مرات، سوف تعود الطابعة إلى الوضع Ready.	أعد إدخال رقم التعريف الشخصي PIN بصورة صحيحة.
	لم يتم وضع على الأقل أحد الموارد بصورة صحيحة	١. اضغط على لا للوصول إلى القائمة
	بالطابعة و هناك مورد آخر مفقود أو تم وضعه بصورة غير صحيحة أو نفد أو انخفض مستواه.	.SUPPLIES STATUS
سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة.		<ol> <li>اضغط على ▲ و ▼ لتمييز المورد المحدد الذي به مشكلة.</li> </ol>
		٣. اضغط على ? لعرض التعليمات الخاصة بالمورد.
		٤. اضغط على ▲ و ▼ للمضي خلال الإرشادات.
	يتم عرض هذه الرسالة عند تشغيل الطابعة، وبمجرد البدء في تجهيز الأعمال المفردة.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
_	يتم عرض هذه الرسالة عند تشغيل الطابعة لتوضيح بدء	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
بخ permanent storage	تجهيز التخزين الدائم.	
	يجب إدخال الدرج س س أو إغلاقه قبل أن يتم طباعة	أغلق الدرج المشار إليه.
TRAY X	المهمة الحالي.	
For help press ?		

رسائل لوحة التحكم (يُتبع)		
رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
INSTALL <color></color>	الخرطوشة إما لم يتم تركيبها أو تم تركيبها بصورة غير	<ol> <li>قم بفتح الغطاء العلوي ووحدة نقل الصور.</li> </ol>
CARTRIDGE	صحيحة في الطباعة ِ	تنبيه
بالتناوب مع		يمكن أن تتلف وحدة نقل الصور بسهولة.
For help press?		٢. قم بتركيب خرطوشة الطباعة وتأكد من تثبيتها جيداً.
سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك		٣. أغلق الغطاء الأمامي.
خراطيش الطباعة.		<ol> <li>إذا استمر الخطأ في الظهور، فاتصل بدعم HP في http://www.hp.com/support/lj4650.</li> </ol>
INSTALL SUPPLIES	فقد أحد الموارد على الأقل أو عدم استقراره في مكانه	١. اضغط على ٧ للوصول إلى القائمة
For status press ✓	بصورة صحيحة بالطابعة وهناك مورد آخر مفقود أو تم وضعه بصورة غير صحيحة أو نفد أو انخفض مستواه.	.SUPPLIES STATUS
سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة.	أدخل عنصر المورد أو تأكد من استقراره في مكانه.	<ol> <li>اضغط على ▲ و ▼ لتمييز المورد المحدد الذي توجد به مشكلة.</li> </ol>
		<ol> <li>اضغط على ? لعرض التعليمات الخاصة بالمورد.</li> </ol>
		٤. اضغط على ▲ و ▼ للمضي خلال الإرشادات.
INSUFFICIENT MEMORY	لا توجد ذاكرة كافية بالجهاز لتحميل البيانات، مثل الخطوط ووحدات الماكرو من الموقع المحدد. يمكن أن	<ol> <li>ا. لاستخدام الجهاز بدون البيانات، اضغط على ٧.</li> </ol>
TO LOAD FONTS/DATA	يكون Device واحد مما يلي:	<ol> <li>لحل المشكلة، قم بإضافة المزيد من وحدات الذاكرة إلى الجهاز. ذاكرة DDR SDRAM: 12</li> </ol>
For help press?	داخلي = توجد ذاكرة القراءة فقط (ROM) بشكل مباشر	ميغابايت، (Q2630A) أو 256 ميغابايت
بالتناوب مع	على لوحة المنسق	.(Q2631A)
Device	فتحة س الخاصة بالبطاقة = بطاقة الخط الموجودة في الفتحة س	
To continue press ✓	وحدات DIMM	
	الفتحة س الخاصة بـ EIO = يتم تركيب القرص الثابت القابل للإزالة في الفتحة س الخاصة بـ EIO	
Loading	يمكن تخزين البرامج والخطوط على نظام ملفات الطابعة	لا يتطلب القيام بأي إجراء. لا تقم بإيقاف تشغيل الطابعة.
program X	ويتم تحميلها في ذاكرة الوصول العشوائي (رام) عند تشغيل الطابعة. يحدد الرقم س س رقمًا تسلسليًا يشير إلى	
DO NOT POWER OFF	البرنامج الحالي الجاري تحميله.	
LOAD TRAY 1:	تم تحمیل درج 1 وتکوینه لنوع وحجم ورق غیر النوع	١. إذا تم تحميل نوع الورق الصحيح اضغط على ٧.
<type> <size></size></type>	المحدد في المهمة.	٢. خلاف ذلك، قم بإزالة الورق وتحميل الدرج 1 بنوع
For help press?		الورق المحدد.
بالتناوب مع		<ul> <li>تأكد من توجيه موجهات الورق إلى الوضع الصحيح.</li> <li>تأكد من أن وضع مفتاح الدرج في الوضع الصحيح.</li> </ul>
LOAD TRAY 1:		تاكد من أن وضع معناح الدرج في الوضع الصحيح.     د. لاستخدام درج آخر، قم بإزالة الورق من الدرج 1
<type> <size></size></type>		تم اضغط على ♥. ثم اضغط على ♥.
To continue press ✓		
LOAD TRAY XX	الدرج س س إما فارعًا أو تم تكوينه لنوع وحجم آخرين	<ol> <li>أ. قم بتحميل درج الورق بالورق المحدد.</li> </ol>
[TYPE] [SIZE]	غير المحددين بهذه المهمة. لا يوجد أي درج آخر متاح.	٢. تأكد من توجيه موجهات الورق إلى الوضع الصحيح.
For help press ?		٣. تأكد من أن وضع مفتاح الدرج في الوضع الصحيح.

ARWW ۱٤۸ الفصل ۸ حل المشكلات

		رسانل لوحة التحكم (يُتبع)
الإجراء الموصى به	الوصف	رسالة لوحة التحكم
<ol> <li>أ. قم بتحميل درج الورق بالورق المحدد.</li> </ol>	الدرج س س إما فارعًا أو تم تكوينه لنوع وحجم آخرين	LOAD TRAY XX
٢. تأكد من توجيه موجهات الورق إلى الوضع الصحيح.	غير المحددين بهذه المهمة.	[TYPE] [SIZE]
٣. تأكد من أن وضع مفتاح الدرج في الوضع الصحيح.		For help press ?
٤. الاستخدام درج آخر، اضغط على ٧.		بالتناوب مع
		LOAD TRAY XX
		[TYPE] [SIZE]
		To use another tray press ✓
١. قم بتحميل درج الورق بالورق المحدد.	الدرج س س إما فارعًا أو تم تكوينه لنوع وحجم آخرين	LOAD TRAY XX
٢. تأكد من توجيه موجهات الورق إلى الوضع الصحيح.	غير المحددين بهذه المهمة. الدرج س س إما فارغًا أو تم تكوينه لنوع وحجم آخرين غير المحددين بهذه المهمة.	[TYPE] [SIZE]
<ol> <li>تأكد من وضع مفتاح الدرج في الوضع custom.</li> </ol>	يتطلب الحجم المحدد في المهمة وضع مفتاح الدرج في	Move tray switch to CUSTOM.
	الوضع custom.	بالتناوب مع
	لا يوجد أي درج آخر متاح.	LOAD TRAY XX
		[TYPE] [SIZE]
		For help press?
<ol> <li>أ. قم بتحميل درج الورق بالورق المحدد.</li> </ol>	الدرج س س إما فارعًا أو تم تكوينه لنوع وحجم آخرين	LOAD TRAY XX
٢. تأكد من توجيه موجهات الورق إلى الوضع الصحيح.	غير المحددين بهذه المهمة. يتطلب الحجم المحدد في المهمة وضع مفتاح الدرج في الوضع custom.	[TYPE] [SIZE]
<ol> <li>تأكد من وضع مفتاح الدرج في الوضع custom.</li> </ol>		Move tray switch to CUSTOM.
٤. الاستخدام درج آخر، اضغط على ٧.		بالتناوب مع
		LOAD TRAY XX
		[TYPE] [SIZE]
		To use another tray press ✓
١. قم بتحميل درج الورق بالورق المحدد.	الدرج س س إما فارعًا أو تم تكوينه لنوع وحجم آخرين	LOAD TRAY XX
٢. تأكد من توجيه موجهات الورق إلى الوضع الصحيح.	غير المحددين بهذه المهمة. يعد الحجم المحدد في المهمة حجمًا يمكن اكتشافه.	[TYPE] [SIZE]
٣. تأكد من أن مفتاح الدرج في الوضع	لا يوجد أي درج آخر متاح.	Recommend move tray switch to
STANDARD بحيث تقوم الطابعة تلقائياً باكتشاف الحجم.		STANDARD. Then close tray
,		بالتناوب مع
		LOAD TRAY XX
		[TYPE] [SIZE]
		For help press ?
۱. قم بتحمیل درج الورق بالورق المحدد.	الدرج س س إما فارغًا أو تم تكوينه لنوع وحجم آخرين غير المحددين بهذه المهمة. يعد الحجم المحدد في المهمة	LOAD TRAY XX
٢. تأكد من توجيه موجهات الورق إلى الوضع الصحيح.	حجماً يمكن اكتشافه.	[TYPE] [SIZE]
<ul> <li>تأكد من أن مفتاح الدرج في الوضع</li> <li>STANDARD بحيث تقوم الطابعة تلقائيا</li> <li>اكتشاف المحدد</li> </ul>		Recommend move tray switch to STANDARD. Then close tray
باكتشاف الحجم.		بالتناوب مع
		LOAD TRAY XX
		[TYPE] [SIZE]
		To use another tray press ✓

رسائل لوحة التحكم (يُتبع)		
رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
Manually Feed	تم إرسال مهمة تحدد MANUAL FEED والدرج 1 فارغ.	قم بتحميل الدرج 1 بالورق المحدد.
<type> <size></size></type>	- التي التي التي التي التي التي التي التي	
For help press ?	د پرجب بي درج بمر متاح. 	
Manually Feed	تم إرسال مهمة تحدد Manually Feed. تم تحميل	قم بتحميل الدرج 1 بالورق المحدد.
<type> <size></size></type>	الدرج 1 مسبقاً.	أو
For help press?		إذا تم تحميل الورق الصحيح في الدرج 1، اضغط على ✔
بالتناوب مع		لإجراء الطباعة. لاستخدام ورق من طابعة أخرى، قم بإزالة الورق من
Manually Feed		الدرج 1، ثم اضغط على ♥.
<type> <size></size></type>		
To continue press ✓		
MANUALLY FEED	تمت طباعة الصفحات ذات الأرقام الزوجية من مستند	اتبع الإرشادات الموجودة في مربع حوار الإرشادات
OUTPUT STACK	على الوجهين يدوياً وتنتظر الطابعة الرزمة التي تم إخراجها لكي يتم إدخالها لطباعة الصفحات ذات الأرقام	طباعة على الوجهين الموجود على جهاز الكمبيونر.
	الفردية.	او د د د د د د د د د د د د د د د د د د د
		اضغط على ? للحصول على تعليمات حول الطابعة.
Moving solenoid	تنفذ الطابعة حالياً "اختبار مكونات" والمكون الذي تم تحديده هو Solenoid.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
To exit press.	.colonola y	
STOP KEY		
NON HP SUPPLY	تم تركيب خرطوشة جديدة ليست من إنتاج HP. يتم عرض هذه الرسالة إلى أن يتم تركيب خرطوشة من إنتاج	إذا كنت تعتقد أنك قمت بشراء خرطوشة من إنتاج HP، الرجاء الاتصال بخط HP الساخن لمكافحة الغش على
DETECTED	عرك هده الرسالة وفي ال يتم تركيب خرطوسة من إنت با	الرقع (3183-219-877)، مجاناً في أمريكا الشمالية).
سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة.		تنبيه
, - , - , - , - , - , - , - , - , -		ولن يغطي ضمان HP أي إصلاح تتطلبه الطابعة نتج عن
		استخدام خرطوشة ليست من منتجات HP.
		لمو اصلة الطباعة، اضغط على ٧.
NON HP SUPPLY	اكتشفت الطابعة تركيب خرطوشة ليست من إنتاج HP.	إذا كنت تعتقد أنك قمت بشراء خرطوشة HP أصلية،
IN USE		رجاء الاتصال بخط HP الساخن لمكافحة الغش.
بالتناوب مع		تنبيه
Ready		ولن يغطي ضمان HP أي إصلاح تتطلبه الطابعة نتج عن استخدام خرطوشة ليست من منتجات HP.
سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة، ولكن لن يتم إظهار مستوى أي خرطوشة تم إعادة ملئها.		
NO STORED JOBS	لا توجد مهام مخزنة على قرص EIO. يتم عرض هذه	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
	الرسالة عند دخول المستخدم في القائمة RETRIEVE JOB ولا توجد مهام ليتم استردادها.	

رسائل لوحه النحكم (ينبغ)		
رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
	تقترب خرطوشة الطباعة المحددة من نهاية فترتها العمرية. الطابعة جاهزة وسوف تتابع العمل بالنسبة للعدد المقدر للصفحات الموضحة. يعتمد العدد التقديري للصفحات على عدد الصفحات التي تم طباعتها على الطابعة. ستسمر الطباعة حتى تكون في حاجة إلى استبدال المورد بآخر.  تقترب وحدة المصهر من نهاية مدتها. الطابعة جاهزة وسوف تتابع العمل بالنسبة للعدد المقدر للصفحات الموضحة.	اسغط على ? لعرض تعليمات حول الرسالة.     قم بالحصول على رقم الجزء الخاص بخرطوشة الطباعة المشار إليها.     طلب خرطوشة طباعة ملاحظة معلومات طلب الموارد متاحة أيضًا من خلال ملقم الويب المضمن. انظر استخدام ملقم الويب المضمن لمزيد من المعلومات.     اضغط على ? لعرض تعليمات حول الرسالة.     احصل على رقم الجزء الخاص بمجموعة وحدة المصهرات.
بالتناوب مع Ready	بآخر.	<ul> <li>٣. اطلب مجموعة وحدة المصهرات.</li> <li>معلومات طلب الموارد متاحة أيضًا من خلال ملقم الويب المضمن لمزيد من المعلومات.</li> <li>١. اضغط على قائمة للوصول إلى القوائم.</li> </ul>
ORDER SUPPLIES بالتناوب مع	انخفاض مستوى أكثر من مورد. ستستمر الطباعة حتى تكون في حاجة إلى استبدال المورد	<ul> <li>اضعط على قائمة للوصول إلى القوائم.</li> <li>٢. اضغط على ▲ أو ▼ لتمييز</li> </ul>
	بآخر.	INFORMATION، ثم اضغط على ♥.
For help press ?		<ul> <li>٣. اضغط على ▲ أو ▼ لتمبيز SUPPLIES</li> <li>٣. ثم اضغط على √.</li> </ul>
سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة.	تقترب وحدة النقل من نهاية فترتها العمرية.	<ul> <li>٤. اضغط على ▲ أو ▼ لتمبيز مورد تحتاج لإعادة طلبه.</li> <li>٥. اضغط على ? للوصول إلى تعليمات حول المورد.</li> <li>٢. قم بالحصول على رقم الجزء من التعليمات.</li> <li>٧. طلب المورد.</li> <li>٨. قم بنكرار الخطوات السابقة عند الضرورة لكل مورد تحتاج إلى طلبه.</li> <li>٩. معلومات طلب الموارد متاحة أيضًا من خلال ملقم الويب المضمن. انظر استخدام ملقم الويب المضمن. انظر استخدام ملقم الويب المضمن. المعلومات.</li> </ul>
ORDER TRANSFER KIT		١. اضغط على ? لعرض تعليمات حول الرسالة.
LESS THAN XXX PAGES For help press ? بالتناوب مع Ready	يمكن أن تستمر الطباعة إلى أن تنتهي الفترة العمرية لوحدة النقل.	<ol> <li>قم بالحصول على رقم الجزء الخاص بمجموعة وحدة النقل من التعليمات.</li> <li>اطلب مجموعة وحدة النقل.</li> <li>ملحظة</li> <li>معلومات طلب الموارد متاحة أيضًا من خلال ملقم الويب المضمن. انظر استخدام ملقم الويب المضمن لمزيد من</li> </ol>
		المعلومات.
Output Bin Full Remove all paper from bin	حاوية الإخراج ممتلئة ويجب إفراغها لمتابعة عملية الطباعة.	أزل الوسائط من حاوية الإخراج.

رسان لوکه انتختم (ینبع)	1	
رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
Paused	يتم إيقاف الطابعة مؤقتًا، ولا توجد رسائل خطأ معلقة على الشاشة. لا يزال ١٥٥ يتابع استقبال البيانات إلى أن تمثلئ	اضغط على إيقاف.
To return to Ready	الذاكرة.	
press RESUME key		
Performing	تقوم الطابعة بإجراء اختبار مسار الورق.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
PAPER PATH TEST		
Performing	تقوم الطابعة بإجراء اختبار طباعة/إيقاف.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
PRINT/STOP TEST		
Performing	جاري تحديث أحد البرامج الثابتة.	لا تعمد إلى إيقاف تشغيل الطابعة إلى أن تعود الطابعة إلى
upgrade		الوضع Ready.
Please wait	الطابعة في طريقها إلى مسح البيانات.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
Powersave on	الطابعة في وضع حفظ الطاقة. يتم مسح هذه الرسالة من	لا ينطلب القيام بأي إجراء.
	خلال الضغط على أي زر أو حدث حالة خطأ أو استقبال بيانات قابلة للطباعة.	
Printing	يتم عرض هذه الرسالة أثناء إنشاء صفحة نماذج CMYK.	لا ينطلب القيام بأي إجراء.
CMYK Samples		
Printing	تقوم الطابعة بطباعة صفحة التكوين. تعود الطابعة إلى	لا ينطلب القيام بأي إجراء.
CONFIGURATION	وضع الاتصال Ready عند اكتمال الصفحة.	
Printing	تقوم الطابعة بطباعة صفحة العرض التوضيحي. تعود	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
DEMO PAGE	الطابعة إلى وضع الاتصال Ready عند اكتمال الصفحة.	
Printing	تقوم الطابعة بطباعة صفحة سجل الأحداث. تعود الطابعة	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
Event Log	إلى وضع الاتصال Ready عند اكتمال الصفحة.	
Printing	تقوم الطابعة بطباعة صفحة دليل التخزين العام. تعود الطابعة إلى الوضع Ready عند اكتمال الصفحة.	لا ينطلب القيام بأي إجراء.
FILE DIRECTORY	الطابعة إلى الوضع Ready عند اكتمال الصفحة.	
Printing	تقوم الطابعة بطباعة إما قائمة خطوط PS أو PCL.	لا ينطلب القيام بأي إجراء.
FONT LIST	تعود الطابعة إلى الوضع Ready عند اكتمال الصفحة.	
Printing	تقوم الطابعة بطباعة صفحة مخطط القوائم الخاصة	لا ينطلب القيام بأي إجراء.
MENU MAP	بالطابعة. تعود الطابعة إلى الوضع Ready عند اكتمال الصفحة.	
Printing	تقوم الطابعة بطباعة صفحات استكشاف أخطاء جودة	اتبع الإرشادات الواردة في الصفحات المطبوعة.
PQ TROUBLESHOOTING	الطباعة وإصلاحها. تعود الطابعة إلى وضع Ready عند طباعة الصفحات.	
Printing	تقوم الطابعة بطباعة صفحة التسجيل. تعود الطابعة إلى	اتبع الإرشادات الواردة في الصفحات المطبوعة.
REGISTRATION PAGE	قائمة SET REGISTRATION بعد الانتهاء من طباعة الصفحة.	
Printing	يتم عرض هذه الرسالة أثناء إنشاء صفحة نماذج RGB.	لا ينطلب القيام بأي إجراء.
RGB Samples		
Printing	تقوم الطابعة بطباعة صفحة حالة الموارد. تعود الطابعة	لا ينطلب القيام بأي إجراء.
SUPPLIES STATUS	إلى وضع الاتصال Ready عند اكتمال الصفحة.	
	<u> </u>	

<del>i</del>		رسائل لوحه التحكم (يتبع)
الإجراء الموصى به	الوصف	رسالة لوحة التحكم
لا يتطلب القيام بأي إجراء.	تقوم الطابعة بطباعة صفحة الاستخدام. تعود الطابعة إلى وضع الاتصال Ready عند اكتمال الصفحة.	Printing
	Reduy Lawrence	Usage Page
اضغط على ✔ لمتابعة الطباعة.	يتم عرض هذه الرسالة عند تشغيل "اختبار طباعة/توقف"	PRINTING STOPPED
	وينتهي الوقت.	To continue press ✓
لا يتطلب القيام بأي إجراء.	تقوم الطابعة حاليًا بمعالجة إحدى أعمال الطباعة إلا أنها لم تلتقط الورق بعد. وعند بدء حركة الورق، سيتم استبدال هذه الرسالة برسالة أخرى توضح أي من أدراج الورق يتم طباعة المهمة منه.	Processing
لا يتطلب القيام بأي إجراء.	تقوم الطابعة حاليًا بمعالجة أو طباعة نسخ مرتبة. وتوضح	Processing
	الرسالة أن النسخة س من إجمالي النسخ ص جاري معالجتها.	copy <x> of <y></y></x>
لا يتطلب القيام بأي إجراء.	تعالج الطابعة بنشاط مهمة طباعة من المخصص لذلك.	Processing
		from tray xx
لا تعمد إلى نزع الورق بمجرد خروجه المؤقت في حاوية	يخرج الورق مؤقتًا إلى حاوية الإخراج أثناء طباعة مهمة	Processing duplex
الإخراج. وسوف تختفي الرسالة بمجرد الانتهاء من طباعة المهمة.	طباعة على الجهتين. لا تعمد إلى إز الة الصفحات إلى أن يتم الانتهاء من طباعة المهمة.	job
		Do not grab paper
		until job completes
١. لمسح الرسالة، اضغط على المفتاح ٧.	حدث إخفاق لأحد الأجهزة بمحرك الأقراص المحدد.	RAM DISK DEVICE
٢. إذا استمر ظهور هذه الرسالة، قم بإيقاف تشغيل		FAILURE
الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.  " إذا استمرت الرسالة في الظهور، فاتصل بدعم HP.		To clear press ✔
<ul> <li>". إذا استمرت الرسالة في الظهور، فاتصل بدعم HP.</li> </ul>		بالتناوب مع
		Ready
١. لمسح الرسالة، اضغط على المفتاح ٧.	استقبلت الطابعة أمر نظام ملف PJL يحاول تنفيذ عملية	RAM DISK FILE
<ol> <li>إذا استمر ظهور هذه الرسالة، قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.</li> </ol>	غير مشروعة (على سبيل المثال، تنزيل ملف إلى دليل غير موجود).	OPERATION FAILED
الصبعة مم الحد تسعيبها مرة اخرى، فقد يكون هناك ٣. إذا ظهرت الرسالة مرة أخرى، فقد يكون هناك	قد تستمر الطباعة.	To clear press <b>✓</b>
به صهرت الرساد مرة المحرى، لقد يتون سات مشكلة بالبرنامج التطبيقي.		بالنناوب مع
		Ready
<ol> <li>لتمكين الكتابة إلى قرص ذاكرة الوصول العشوائي</li> <li>(RAM)، قم بايقاف تشغيل ميزة الحماية ضد</li> </ol>	تم حماية وحدة نظام الملفات و لا يمكن كتابة ملفات جديدة السلط	RAM DISK IS
(RAM)، هم بیهاف نشعین میره انحمایه صد الکتابهٔ مستخدمًا برنامج HP Web Jetadmin.	اليها.	WRITE PROTECTED
<ol> <li>لمسح الرسالة، اضغط على المفتاح ٧.</li> </ol>		To clear press ✔
٣. إذا استمر ظهور هذه الرسالة، قم بإيقاف تشغيل		بالنناوب مع
الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.		Ready
• لمسح الرسالة، اضغط على المفتاح ♥.	استقبلت الطابعة أمر نظام ملفات PJL يحاول تخزين شئ على على نظام الملفات ولكنه لم ينجع نظرًا لامتلاء نظام الملفات.	RAM DISK
<ul> <li>إذا استمر ظهور هذه الرسالة، قم بإيقاف تشغيل</li> <li>الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.</li> </ul>	على لضام الملعات و لنب لم ينجح نظر ، و سار و سعام است.	SYSTEM IS FULL
الصابعة ثم اعد تشغيبها مره اخرى.		To clear press ✔
ملاحظه سوف يؤدي هذا أيضًا إلى حذف أية ملفات تم حفظها في ذاكرة الوصول العشوائي (رام).		بالتناوب مع Ready

رسائل لوحة التحكم (يُتبع)	<del> </del>	
رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
Ready سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة.	الطابعة متصلة وجاهزة لاستقبال البيانات. ليس هناك أية رسائل حالة أو تتعلق بالأجهزة معلقة بالشاشة.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
Ready	الطابعة في وضع تشخيصي خاص.	اضغط على المفتاح إيقاف للخروج من الوضع التشخيصي
Diagnostics mode		الخاص.
To exit press. STOP KEY		او لا يتطلب القيام بأي إجراء.
Receiving	جاري تحديث أحد البرامج الثابتة.	لا تعمد إلى إيقاف تشغيل الطابعة إلى أن تعود الطابعة إلى
upgrade		الوضع Ready.
REMOVE ALL	تنفذ الطابعة اختبار مكونات ويتمثل المكون الذي تم تحديده	أزل خراطيش الطباعة كافة.
PRINT CARTRIDGES	في الحزام فقط.	
To exit press. STOP KEY		
Remove at least one	تنفذ الطابعة فحص تعطيل الخرطوشة أو اختبار مكونات	أزل خرطوشة طباعة واحدة.
print cartridge.	حيث يتمثل المكون الذي تم تحديده في محرك الخرطوشة.	
To exit press. STOP KEY		
REPLACE <color></color>	لقد انتهت الفترة العمرية لخرطوشة الطباعة المحددة وتم	<ol> <li>أ. قم بفتح الغطاء العلوي ووحدة نقل الصور.</li> </ol>
CARTRIDGE	تعيين الإعداد COLOR SUPPLY OUT في SYSTEM SETUP إلى STOP. لن يمكن مواصلة	تبيه
سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة.	الطباعة إلى أن تستبدل الخرطوشة.	يمكن أن تتلف وحدة نقل الصور بسهولة.
بالتناوب مع		<ol> <li>قم بإخراج خرطوشة الطباعة المحددة.</li> </ol>
For help press ?		<ol> <li>قم بتركيب خرطوشة طباعة جديدة.</li> </ol>
 سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك		<ul> <li>٤. قم بإغلاق كلٍ من الغطاء العلوي والغطاء والأمامي.</li> </ul>
خر اطيش الطباعة.		<ul> <li>معلومات طلب الموارد مناحة أيضًا من خلال ملقم الويب المضمن. انظر استخدام ملقم الويب المضمن لمزيد من المعلومات.</li> </ul>
REPLACE <color></color>	تقترب خرطوشة الطباعة المحددة من نهاية فترتها العمرية	<ol> <li>اطلب خرطوشة الطباعة التي تم تحديدها.</li> </ol>
CARTRIDGE	وتم تعيين الإعداد SUPPLIES LOW في SYSTEM SETUP إلى STOP.	٢. لمواصلة الطباعة، اضغط على ✔.
سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<ol> <li>لاستبدال الخرطوشة، قم بتنفيذ الخطوات التالية:</li> </ol>
بالتناوب مع		<ul> <li>قم بفتح الغطاء العلوي ووحدة نقل الصور.</li> </ul>
To continue press ✓		تثبيه
سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة.		يمكن أن تتلف وحدة نقل الصور بسهولة.  قم بإخراج خرطوشة الطباعة المحددة.
حراطيس الطباعة.		<ul> <li>قم بتركيب خرطوشة طباعة جديدة.</li> </ul>
		<ul> <li>قم بإغلاق كلٍ من الغطاء العلوي والغطاء</li> </ul>
		الأمامي.
		<ul> <li>معلومات طلب الموارد متاحة أيضًا من خلال ملقم الويب المضمن. انظر استخدام ملقم الويب المضمن لمزيد من المعلومات.</li> </ul>

ل لوحة التحكم (يُتبع)	
لة لوحة التحكم الوصف الإجراء	الإجراء الموصى به
	<ol> <li>قم بفتح الغطاء العلوي.</li> </ol>
يمكن مواصلة الطباعة إلى أن يتم استبدال المصهر. For help pres:	<ol> <li>قم بفك مسماري القلاووظ باللون الأزرق.</li> </ol>
۳ م	<ol> <li>قم بإخراج وحدة المصهرات القديمة.</li> </ol>
	<ol> <li>قم بتركيب وحدة المصهرات الجديدة وأحكم إغلاق مسماري القلاووظ باللون الأزرق.</li> </ol>
i .°	<ul> <li>أغلق الغطاء العلوي.</li> </ul>
	<ol> <li>معلومات طلب الموارد متاحة أيضًا من خلال ملقم الويب المضمن. انظر استخدام ملقم الويب المضمن لمزيد من المعلومات.</li> </ol>
ملاحظا	ملاحظة
انتهاء مجموع الرجاء الافتراء طباعة الطباعة الطباعة الباعة الموبو	إذا كنت تريد متابعة الطباعة بعد ظهور الرسالة التي تفيد بانتهاء العمر الافتراضي للمنتج، فيجب إعادة ضبط عداد مجموعة وحدة المصهر باستخدام لوحة تحكم الطابعة. الرجاء ملاحظة أن الرسالة التي تفيد بانتهاء العمر الافتراضي للمنتج يتم توفير ها كخدمة للعميل، وإجراء طباعة بعد ظهور ها قد ينتج عنه انخفاض في جودة الطباعة في المستقبل القريب. بمجرد إعادة ضبط عداد مجموعة وحدة المصهر بعد ظهور الرسالة التي تفيد بانتهاء العمر الافتراضي للمنتج، ستكون المعلومات الموجودة في المدة المتبقية للمجموعة غير صحيحة حتى يتم استبدال المجموعة ويتم إعادة ضبط العداد مرة أخرى.
	لإعادة ضبط عداد وحدة المصهر
1 .)	<ol> <li>اضغط على القائمة لدخول MENUS.</li> </ol>
	<ul> <li>۲. اضغط على ▲ و ▼ لتمييز CONFIGURE</li> <li>DEVICE.</li> </ul>
	٣. اضغط على ﴿ لتحديد CONFIGURE . DEVICE.
١ .٤	<ol> <li>اضغط على ▲ و ▼ لنمبيز RESETS.</li> </ol>
اه. ۱	<ul> <li>ه. اضغط على  التحديد RESETS.</li> </ul>
	٦. اضغط على ▲ و ▼ لنمييز RESET SUPPLIES.
ı .v	V. اضغط على ♦ لتحديد RESET SUPPLIES.
١ .٨	<ul> <li>اضغط على ▲ و ▼ لتمييز NEW FUSER KIT.</li> </ul>
١ .٩	٩. اضغط على ✔ لتحديد NEW FUSER KIT.
1	۱۰. اضغط على ▲ و ▼ لتمييز YES.
1.11	۱۱. اضغط على ✔ لتحديد YES.
	يتم إعادة ضبط عداد وحدة المصهر وتصبح الطابعة جاهزة للاستخدام.

		رسائل لوحة التحكم (يُتبع)
الإجراء الموصى به	الوصف	رسالة لوحة التحكم
<ol> <li>اطلب مجموعة وحدة المصهرات.</li> </ol>	يقترب المنصبهر من نهاية فترته العمرية وتم تعيين الإعداد	REPLACE FUSER KIT
٢. لمواصلة الطباعة، اضغط على ٧.	SUPPLIES LOW في SYSTEM SETUP إلى STOP.	For help press ?
<ol> <li>لاستبدال مجموعة وحدة المصهرات، قم بتنفيذ</li> <li>الخطوات التالية:</li> </ol>		بالتناوب مع
الخطوات الثالية. • قم بفتح الغطاء العلوي.		REPLACE FUSER KIT
م بني مسماري القلاووظ باللون الأزرق. • أحكم تثبيت مسماري القلاووظ باللون الأزرق.		To continue press ✓
<ul> <li>قم بإخراج وحدة المصهرات القديمة.</li> </ul>		
<ul> <li>قم بتركيب وحدة المصهرات الجديدة وأحكم</li> <li>إغلاق مسماري القلاووظ باللون الأزرق.</li> </ul>		
، من روي مرود . أغلق الغطاء العلوي.		
• معلومات طلب الموارد متاحة أيضًا من خلال ملقم الويب المضمن. انظر استخدام ملقم الويب المضمن لمزيد من المعلومات.		
ملاحظة		
إذا كنت تريد متابعة الطباعة بعد ظهور الرسالة التي تفيد بانتهاء العمر الافتراضي للمنتج، فيجب إعادة ضبط عداد مجموعة وحدة المصبهر باستخدام لوحة تحكم الطابعة. الرجاء ملاحظة أن الرسالة التي تفيد بانتهاء العمر الافتراضي للمنتج بتم توفير ها كخدمة للعميل، وإجراء طباعة بعد ظهورها قد ينتج عنه انخفاض في جودة الطباعة في المستقبل القريب. بمجرد إعادة ضبط عداد مجموعة وحدة المصبهر بعد ظهور الرسالة التي تفيد بانتهاء العمر الافتراضي للمنتج، ستكون المعلومات الموجودة في المدة المتبقية للمجموعة غير صحيحة حتى يتم استبدال المجموعة ويتم إعادة ضبط العداد مرة أخرى.		
لإعادة ضبط عداد وحدة المصبهر ١. اضغط على القائمة لدخول MENUS.		
<ul> <li>. الصنفط على ▲ و ▼ لتمبيز CONFIGURE</li> </ul>		
.DEVICE		
٣. اضغط على ✔ لتحديد CONFIGURE . DEVICE.		
<ol> <li>اضغط على ▲ و ▼ لتمييز RESETS.</li> </ol>		
ه. اضغط على ✔ لتحديد RESETS.		
٦. اضغط على ▲ و ▼ لتمييز RESET SUPPLIES.		
٧. اضغط على ✔ لتحديد RESET SUPPLIES.		
<ul> <li>أضغط على ▲ و ▼ لتمييز NEW FUSER KIT.</li> </ul>		
9. اضغط على ✔ لتحديد NEW FUSER KIT.		
۱۰. اضغط على ▲ و ▼ لتمييز YES.		
١١. اضغط على ✔ لتحديد YES.		
يتم إعادة ضبط عداد وحدة المصهر وتصبح الطابعة جاهزة للاستخدام.		

رسائل لوحة التحكم (يُتبع)		
رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
REPLACE SUPPLIES  For status press   سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك  خراطيش الطباعة.	انتهت الفترة العمرية للعديد من المواد. إذا كانت الموارد التي تأثرت هي الخراطيش فقط، فقد توقفت الطباعة نتيجة تعيين الإعداد COLOR SUPPLY OUT في SYSTEM SETUP إلى STOP. إذا تأثر المصهر أو وحدة النقل، فتتوقف الطباعة دوماً.	<ol> <li>اضغط على لا للوصول إلى القائمة SUPPLIES STATUS.</li> <li>اضغط على ▲ و ▼ لتمييز المورد المحدد الذي به مشكلة.</li> <li>اضغط على ؟ لعرض التعليمات الخاصة بالمورد.</li> <li>اضغط على ▲ و ▼ للمضي خلال الإرشادات.</li> <li>معلومات طلب الموارد متاحة أيضًا من خلال ملقم الويب المضمن. انظر استخدام ملقم الويب المضمن لمزيد من المعلومات.</li> </ol>
REPLACE SUPPLIES  To continue press   سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك  خراطيش الطباعة.	انتهت الفترة العمرية للعديد من الموارد وتم تعيين الإعداد SUPPLIES LOW في SYSTEM SETUP إلى STOP.	<ol> <li>اضغط على ✔ للوصول إلى القائمة         SUPPLIES STATUS         Y</li></ol>
REPLACE SUPPLIES  Using black only  سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة. بالتناوب مع Ready  For help press ?  سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة.	تقترب خرطوشة الطباعة المحددة من نهاية فترتها العمرية وتم تعيين الإعداد COLOR SUPPLY OUT في AUTOCONTINUE إلى SYSTEM SETUP المحددة مسحوق الحبر BLACK. ستستمر الطباعة باستخدام مسحوق الحبر الأسود فقط.	اضغط على ✔ لتحديد أي من الموارد ينبغي استبداله. استبدال المورد المحدد لمتابعة الطباعة بالألوان.

سائل لوحة التحكم (يُتبع)	. ,,	
رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
REPLACE TRANSFER KIT For help press ?	تعد وحدة النقل في نهاية فترتها العمرية. لا يمكن مواصلة الطباعة إلى أن يتم استبدال وحدة النقل.	<ol> <li>قم بفتح كل من الغطاء العلوي والغطاء الأمامي.</li> </ol>
	الطباعة إلى آل يتم السبدال وحدة النقل.	<ol> <li>قم بإخراج الوحدة القديمة بواسطة الضغط على الأزرار الزرقاء الموجودة على كلا جانبي الوحدة.</li> </ol>
		<ol> <li>قم بإخراج الوحدة القديمة من الطابعة.</li> </ol>
		<ol> <li>قم بتركيب وحدة نقل جديدة.</li> </ol>
		<ul> <li>هم بإغلاق كل من الغطاء العلوي والغطاء الأمامي.</li> </ul>
		<ol> <li>معلومات طلب الموارد متاحة أيضًا من خلال ملقم الويب المضمن. انظر استخدام ملقم الويب المضمن لمزيد من المعلومات.</li> </ol>
		ملاحظة
		إذا لم تكن وحدة النقل القديمة في نهاية عمر ها الافتر اضي عندما تم استبدالها (إذا تلفت مثلاً)، أو إذا كنت تريد متابعة الطباعة بعد ظهور الرسالة التي تفيد بانتهاء العمر الافتر اضي للمنتج، فيجب إعادة ضبط عداد النقل باستخدام لوحة تحكم الطابعة. الرجاء ملاحظة أن الرسالة التي تفيد بانتهاء العمر الافتر اضي للمنتج يتم توفير ها كخدمة للعميل، وإجراء طباعة بعد ظهور ها قد ينتج عنه انخفاض في جودة الطباعة في المستقبل القريب. بمجرد إعادة ضبط عداد وحدة النقل بعد ظهور الرسالة التي تفيد بانتهاء العمر الافتراضي للمنتج، ستكون المعلومات الموجودة في المجموعة غير صحيحة حتى يتم استبدال المجموعة ويتم إعادة ضبط العداد مرة أخرى.
		لإعادة ضبط عداد وحدة النقل
		<ol> <li>اضغط على القائمة لدخول MENUS.</li> </ol>
		۲. اضغط على ▲ و ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
		٣. اضغط على ✔ لتحديد CONFIGURE. DEVICE.
		٤. اضغط على ▲ و ▼ لتمييز RESETS.
		<ul> <li>ه. اضغط على   التحديد RESETS.</li> </ul>
		٦. اضغط على ▲ و マ لتمييز RESET SUPPLIES.
		٧. اضغط على ✔ لتحديد RESET SUPPLIES.
		<ul> <li>٨. اضغط على ▲ و ▼ لتمبيز NEW</li> <li>٨. اضغط على ▲ و ▼ لتمبيز</li> </ul>
		۹. اضغط على ✔ لتحديد NEW TRANSFER. KIT.
		۱۰. اضغط على ▲ و ▼ لتمبيز YES.
		١١. اضغط على ✔ لتحديد YES.
		يتم إعادة ضبط عداد وحدة النقل وتصبح الطابعة جاهزة للاستخدام.

		رسائل لوحة التحكم (يُتبع)	
الإجراء الموصى به	الوصف	رسالة لوحة التحكم	
<ol> <li>اطلب مجموعة وحدة النقل.</li> </ol>	تقترب وحدة النقل من نهاية فترتها العمرية وتم تعيين	REPLACE TRANSFER KIT	
٢. لمواصلة الطباعة، اضغط على ٧.	الإعداد SUPPLIES LOW في SYSTEM في SYSTEM ٢. لمواصلة الطباعة، اضغط STOP إلى SETUP.	الإعداد SUPPLIES LOW في SYSTEM الإعداد STOP الله STOP	For help press ?
<ul> <li>٣. لاستبدال مجموعة وحدة النقل، قم بتنفيذ الخطوات التالية:</li> </ul>	10101 670210	بالتناوب مع	
		REPLACE TRANSFER KIT	
<ul> <li>قم بفتح كل من الغطاء العلوي والغطاء الأمامي.</li> </ul>		To continue press ✔	
<ul> <li>قم بإخراج الوحدة القديمة بواسطة الضغط على الأزرار الزرقاء الموجودة على كلا جانبي الوحدة.</li> </ul>			
<ul> <li>قم بإخراج الوحدة القديمة من الطابعة.</li> </ul>			
<ul> <li>قم بتركيب وحدة نقل جديدة.</li> </ul>			
<ul> <li>قم بإغلاق كل من الغطاء العلوي والغطاء</li> <li>الأمامي.</li> </ul>			
• معلومات طلب الموارد متاحة أيضًا من خلال ملقم الويب المضمن. انظر استخدام ملقم الويب المضمن لمزيد من المعلومات.			
ملاحظة			
إذا لم تكن وحدة النقل القديمة في نهاية عمرها الافتراضي عندما تم استبدالها (إذا تلفت مثلاً)، أو إذا كنت تريد متابعة الطباعة بعد ظهور الرسالة التي تفيد بانتهاء العمر الافتراضي المنتج، فيجب إعادة ضبط عداد النقل باستخدام لوحة تحكم الطابعة. الرجاء ملاحظة أن الرسالة التي تفيد بانتهاء العمر الافتراضي المنتج بنم توفيرها كخدمة للعميل، وإجراء طباعة بعد ظهورها قد ينتج عنه انخفاض في جودة الطباعة في المستقبل القريب. بمجرد إعادة ضبط عداد وحدة النقل بعد ظهور الرسالة التي تفيد بانتهاء العمر الافتراضي المنتج، ستكون المعلومات الموجودة في المدة المتبقية للمجموعة غير صحيحة حتى يتم استبدال المجموعة ويتم إعادة ضبط العداد مرة أخرى.			

رسان توحمه التعلم (ينبع)		
رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
REPLACE TRANSFER KIT	تقترب وحدة النقل من نهاية فترتها العمرية وتم تعيين	تابع
? For help press	الإعداد SUPPLIES LOW في SYSTEM SETUP إلى STOP.	لإعادة ضبط عداد وحدة النقل
بالتناوب مع		<ol> <li>اضغط على القائمة لدخول MENUS.</li> </ol>
REPLACE TRANSFER KIT		<ul> <li>۲. اضغط على ▲ و ▼ لتمييز CONFIGURE.</li> <li>۲. DEVICE.</li> </ul>
✓ To continue press		٣. اضغط على ✔ لتحديد CONFIGURE .T DEVICE.
		<ol> <li>اضغط على ▲ و ▼ لتمييز RESETS.</li> </ol>
		<ul> <li>و. اضغط على   لتحديد RESETS.</li> </ul>
		٦. اضغط على ▲ و ▼ لتمييز RESET SUPPLIES.
		٧. اضغط على ✔ لتحديد RESET SUPPLIES.
		<ul> <li>أضغط على ▲ و ▼ لتمييز NEW .</li> <li>TRANSFER KIT .</li> </ul>
		٩. اضغط على ✔ لتحديد NEW TRANSFER. KIT.
		۱۰. اضغط على ▲ و ▼ لتمييز YES.
		١١. اضغط على ✔ لتحديد YES.
		يتم إعادة ضبط عداد وحدة النقل وتصبح الطابعة جاهزة للاستخدام.
Request accepted please wait	قبلت الطابعة طلب طباعة صفحة داخلية، إلا أنه يجب إنهاء طباعة المهمة الحالي قبل طباعة الصفحة الداخلية.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
Resend	لم يتم إنهاء تحديث البرامج الثابتة بنجاح.	حاول تحديث البرامج مرة أخرى.
upgrade		
Resetting Kit Count	تم تحديد YES في قائمة Reset Supplies لإعادة تعيين المعداد لأي من الموارد التي لا يمكن للطابعة اكتشافها على أنها موارد جديدة.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
Restoring	تستعيد الطابعة إعدادات المصنع الافتراضية.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
Restoring	استعادة الطابعة إعدادات المصنع الافتر اضية.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
factory settings		
Rotating <color></color>	جاري تنفيذ اختبار مكونات، ويتمثل المكون الذي تم	اضغط على إيقاف عندما تكون مستعدًا لإيقاف هذا الاختبار.
motor	تحديدًه في محرك <الخرطوشة> الألوان.	
To exit press.		
المفتاح إيقاف		
Rotating motor	تنفذ الطابعة حالياً "اختبار مكونات" والمكون الذي تم تحديده هو motor.	اضغط على إيقاف عندما تكون مستعدًا لإيقاف هذا الاختبار.
To exit press.	تحديده هو ١١١٥١٥١.	
المفتاح إيقاف		
Setting saved	تم حفظ تحديد قائمة.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.

سانل لوحة التحكم (يُتبع)		
رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
SIZE MISMATCH	تم تحميل الدرج بوسائط أطول أو أقصر من حيث اتجاه	١. اضبط موجهات الوسائط الجانبية والخلفية بحيث
TRAY XX=[SIZE]	التلقيم من الحجم الذي تم تكوينه لهذا الدرج.	تحكم إمساك الورق.
For help press?		<ul> <li>٢. إذا كان الورق المستخدم من حجم letter أو A4</li> <li>أو executive أو B5 JIS</li> </ul>
بالتناوب مع		ينبغي تعيين مفتاح الدرج إلى STANDARD
Ready		(قياسي). قم بتعيين مفتاح الدرج إلى CUSTOM (مخصص) بالنسبة لكل أحجام الوسائط الأخرى.
		ويجب تعبين مفتاح الدرج قبل تحديد الحجم من لوحة التحكم.
		<ol> <li>إذا دعت الحاجة، اضغط على</li></ol>
TRAY X EMPTY	إن الدرج المحدد فارغ ولا تحتاج المهمة الحالية لهذا	أعد تعبئة الدرج بالورق في الوقت المناسب.
[TYPE] [SIZE]	الدرج لإجراء الطباعة.	
بالتناوب مع		
Ready		
TRAY X OPEN	الدرج المحدد مفتوحًا أو لم يتم إحكام إغلاقه.	أغلق الدرج.
For help press ?		
بالتناوب مع		
Ready		
TRAY XX SIZE= <size></size>	تم تحديد حجم ورق يمكن اكتشافه من القائمة والدرج مفتوح.	<ol> <li>اضبط موجهات الوسائط الجانبية والخلفية بحيث</li> </ol>
Recommend move tray switch to	ورغم عدم الحاجة إلى ذلك، يمكن معرفة الحجم المحدد	تحكم إمساك الورق.
STANDARD. Then close tray	تلقائياً إذا تم نقل مفتاح الدرج إلى STANDARD (قياسي).	<ul> <li>٢. إذا كان الورق المستخدم من حجم letter أو A4</li> <li>أو executive أو legal،</li> </ul>
بالتناوب مع	( د کیا۔	ينبغي تعيين مفتاح الدرج إلى STANDARD
TRAY XX SIZE= <size></size>		(قياسي). قم بتعيين مفتاح الدرج إلى CUSTOM (مخصص) بالنسبة لكل أحجام الوسائط الأخرى.
then close tray		ر بحب تعيين مفتاح الدرج قبل تحديد الحجم من لوحة التحكم.
TRAY XX SIZE= <size></size>	تم تحديد حجم ورق يمكن اكتشافه من القائمة، ولكن	<ol> <li>اضبط موجهات الوسائط الجانبية والخلفية بحيث</li> </ol>
Setting not saved	مستشعرات موجه الدرج تكتشف وجود حجم مختلف	تحكم إمساك الورق.
- بالتناوب مع	لا يتوافق الحجم الذي تم تحديده من القائمة مع الحجم الذي قام الدرج باكتشاف. يتم اكتشاف الحجم عند تعيين مفتاح	<ul> <li>٢. إذا كان الورق المستخدم من حجم letter أو A4</li> <li>أو executive أو legal</li> </ul>
TRAY XX SIZE= <size></size>	الدرج إلى الوضع STANDARD (قياسي). يكون	ينبغي تعبين مفتاح الدرج إلى STANDARD
To change, move guide in tray X	مفتاح الدرج في الوضع الصحيح مسبقاً بالنسبة للحجم المحدد	(قياسي). قم بتعيين مفتاح الدرج إلى CUSTOM (مخصص) بالنسبة لكل أحجام الوسائط الأخرى.
		(المصطفل) بالسبب عن الحجام الوساعة الأحرى. ويجب تعيين مفتاح الدرج قبل تحديد الحجم من لوحة التحكم.
		<ul> <li>إذا دعت الحاجة، قم بإعادة تعيين حجم الورق مرة أخرى.</li> </ul>


رسانل لوحة التحكم (يُتبع)		
رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
TRAY XX SIZE= <size>  Setting not saved  بالتناوب مع  TRAY XX SIZE= <size>  To change move tray switch to CUSTOM</size></size>	تم تحديد حجم وسائط طباعة لا يمكن اكتشافه من القائمة وتم تحيين مفتاح الدرج إلى STANDARD (قياسي). لتغيير حجم الدرج إلى الحجم المحدد، يجب أن يكون مفتاح الدرج في الوضع custom.	<ol> <li>اضبط موجهات الوسائط الجانبية والخلفية بحيث تحكم إمساك الورق.</li> <li>إذا كان الورق المستخدم من حجم letter أو executive أو executive أو STANDARD ينبغي تعيين مفتاح الدرج إلى CUSTOM (قياسي). قم بتعيين مفتاح الدرج إلى CUSTOM (مخصص) بالنسبة لكل أحجام الوسائط الأخرى. ويجب تعيين مفتاح الدرج قبل تحديد الحجم من لوحة التحكم.</li> </ol>
TRAY XX SIZE= <size></size>	تم حفظ الحجم المحدد من القائمة.	<ul> <li>٣. قم بإعادة تعيين حجم الورق في قائمة معالجة الورق</li> <li>أو في القائمة المنبئقة حجم الدرج.</li> <li>لا يتطلب القيام بأي إجراء.</li> </ul>
Setting saved		
TRAY XX SIZE= <size> Setting saved</size>	تم تحديد حجم ورق طباعة يمكن اكتشافه من القائمة وتم تعيين مفتاح الدرج إلى CUSTOM (مخصص).	<ol> <li>اضبط موجهات الوسائط الجانبية والخلفية بحيث تحكم إمساك الورق.</li> </ol>
بالتناوب مع TRAY XX SIZE= <size> Recommend move tray switch to STANDARD. Then close tray</size>	ورغم عدم الحاجة إلى ذلك، يمكن معرفة الحجم المحدد تلقائياً إذا تم نقل مفتاح الدرج إلى STANDARD (قياسي).	٢. إذا كان الورق المستخدم من حجم letter أو 164 أو 169، أو legal، أو 185 أو 185 أو legal، ينبغي تعيين مفتاح الدرج إلى STANDARD (قياسي). قم بتعيين مفتاح الدرج إلى CUSTOM (مخصص) بالنسبة لكل أحجام الوسائط الأخرى. ويجب تعيين مفتاح الدرج قبل تحديد الحجم من لوحة التحكم.
		<ol> <li>قم بإعادة تعيين حجم الورق في قائمة معالجة الورق أو في القائمة المنبثقة حجم الدرج.</li> </ol>
TRAY XX SIZE= <size> Verify tray switch set to CUSTOM بالتناوب مع TRAY XX SIZE= <size> then close tray</size></size>	تم تحديد حجم ورق لا يمكن اكتشافه من القائمة والدرج مفتوح. يحتاج الحجم المحدد تعيين مفتاح الدرج إلى CUSTOM (مخصص)، وإلا سيتم تغيير حجم الدرج عند إغلاقه.	<ol> <li>اضبط موجهات الوسائط الجانبية والخلفية بحيث تحكم إمساك الورق.</li> <li>إذا كان الورق المستخدم من حجم letter أو letter أو executive أو srandard لو B5 JIS أو STANDARD ينبغي تعيين مفتاح الدرج إلى CUSTOM (قياسي). قم بتعيين مفتاح الدرج إلى CUSTOM (مخصص) بالنسبة لكل أحجام الوسائط الأخرى. ويجب تعيين مفتاح الدرج قبل تحديد الحجم من لوحة التحكم.</li> <li>أغلق الدرج.</li> </ol>
Tray X [TYPE] [SIZE] Size detected by tray بالتناوب مع Tray X [TYPE] [SIZE] To change size or type press ✔	توضح الطابعة إعدادات التكوين الحالية الخاصة بالدرج س. ويكون مفتاح الدرج في الوضع Standard (فياسي).	<ul> <li>إذا كان تكوين الحجم والنوع صحيح، اضغط على</li> <li>لمسح الرسالة.</li> <li>لتغيير نوع الورق وحجمه، اضغط على ♥.</li> <li>استخدم ▲ و ▼ لتمييز الحجم والنوع، ثم اضغط على ♥ للتحديد.</li> <li>إذا كان الإجراء مطلوب لتغيير الحجم، ستظهر رسالة تتضمن إرشادات بعد محاولة إجراء التحديد.</li> </ul>

ARWW ۱۲۲ الفصل ۸ حل المشكلات

رسائل لوحة التحكم (يُتبع)		
رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
Tray X [TYPE] [SIZE]	توضح الطابعة إعدادات التكوين الحالية الخاصة بالدرج س. ويكون مفتاح الدرج في الوضع CUSTOM (مخصص).	<ol> <li>إذا كان تكوين الحجم والنوع صحيحين، اضغط على ك لمسح الرسالة.</li> </ol>
Size specified by user	,	٢. لتغيير نوع الورق وحجمه، اضغط على ٧.
بالتناوب مع		استخدم ▲ و ▼ لتمييز الحجم والنوع، ثم اضغط على √ التحديد.
TRAY XX [TYPE] [SIZE]		<ol> <li>إذا كان الإجراء مطلوب لتغيير الحجم، ستظهر</li> </ol>
To change size or type		رسالة تتضمن إرشادات بعد محاولة إجراء التحديد.
press <b>✓</b>		<ol> <li>انظر تكوين أدراج الإدخال للحصول على المزيد من التفاصيل.</li> </ol>
TYPE MISMATCH	لا يطابق نوع الورق الذي تم تحميله بالدرج نوع الورق	<ol> <li>اضبط الموجهات الجانبية والخلفية بحيث تحكم</li> </ol>
TRAY XX=[TYPE]	الذي تم تكوينه للدرج.	إمساك الورق. ٢. إذا كان الحجم حجم يمكن اكتشافه، قم بتعيين مفتاح
? For help press بالتناوب مع		الدرج إلى STANDARD (قياسي)، وخلاف ذلك قم بتعيين مفتاح الدرج إلى CUSTOM
Ready		(مخصص).
Roudy		<ul> <li>٣. إذا دعت الحاجة، اضغط على ◄ بعد إغلاق الدرج</li> <li>لتغيير حجم الورق أو نوعه.</li> </ul>
Unable to mopy job	لا يمكن طباعة أصول متعددة من مهمة طباعة نظرًا	قم بتركيب ذاكرة إضافية في الطابعة أو محرك أقراص الله
بالتناوب مع	لوجود مشكلة بالذاكرة أو القرص أو إعدادات التكوين. سيتم طباعة نسخة واحدة فقط.	بالطابعة.
Processing		
Unable to Store Job	لا يمكن تخزين مهمة طباعة نظرًا لوجود مشكلة بالذاكرة	قم بتركيب ذاكرة إضافية في الطابعة أو محرك أقراص
بالتناوب مع	أو القرص أو إعدادات التكوين.	بالطابعة. في حالة تركيب محرك أقراص، قم بحذف أعمال الطباعة التي تم تخزينها سابقًا.
Processing		
USE TRAY XX	تقدم الطابعة مجموعة من الوسائط البديلة كي يتم استخدامها لمهمة الطباعة.	<ol> <li>قم بعرض تكوينات الدرج (النوع والحجم) باستخدام</li> </ol>
[TYPE] [SIZE]	المستداني تعلق المستدانية المستدا	<ul> <li>۲. اضغط على</li></ul>
To change press ▲ / ▼		. (263 2 03
To use press ✓		
Wait for printer	تم تغيير إعدادات قرص ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) قبل إعادة تشغيل الطابعة تلقائياً، أو تم تغيير	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
to reinitialize	أوضاع الجهاز الخارجية أو خروج الطابعة من الوضع التشخيصي وسيتم إعادة تشغيلها تلقانيا.	
Warming up	تخرج الطابعة الآن من وضع حفظ الطاقة. سوف يتم متابعة الطباعة حال الانتهاء من عملية إحماء الطابعة.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.

## انحشار الورق

استخدم هذا الرسم التوضيحي لاستكشاف انحشار الورق وإصلاحه في الطابعة. وللحصول على الإرشادات الخاصة بإزالة انحشار الورق، انظر إزالة انحشار الورق.

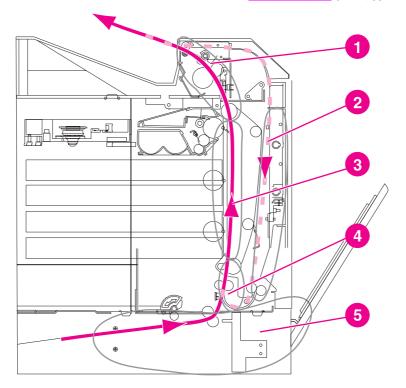

#### مواقع انحشار الورق

- ١ منطقة الغطاء العلوي
- ٢ مسار الطباعة المزدوجة
  - ٢ مسار الورق
  - ٤ مسار الإدخال
    - ه الأدراج

## التخلص من انحشار الورق

توفر الطابعة إمكانية تلقائية للتخلص من انحشار الورق، وهي الميزة التي تسمح لك بتعيين عما إذا كان ينبغي على الطابعة محاولة إعادة طباعة الصفحات المنحشرة تلقائيًا أم لا. وتتمثل الخيارات في:

- AUTO ستحاول الطابعة إعادة طباعة الصفحات المنحشرة.
- OFF لن تحاول الطابعة إعادة طباعة الصفحات المنحشرة.

أثناء عملية التخلص من الانحشار، قد تعيد الطابعة طباعة بعض الصفحات الجيدة التي تمت طباعتها قبل حدوث انحشار الورق. لذا، تأكد من إزالة أية صفحات تكرر طباعتها.

ملاحظة

17£ الفصل ٨ حل المشكلات

#### لتعطيل ميزة التخلص من انحشار الورق

- 1. اضغط على قائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ◄ لتمبيز CONFIGURE DEVICE.
  - ٣. اضغط على ✔ لتحديد DIAGNOSTICS.
  - ٤. اضغط على ▼ لتمييز SYSTEM SETUP.
  - ٥. اضغط على ✔ لتحديد SYSTEM SETUP.
  - ٦. اضغط على ▼ لتمييز JAM RECOVERY
  - ٧. اضغط على ✔ لتحديد JAM RECOVERY
    - اضغط على ▼ لتمييز OFF.
    - ٩. اضغط على ٧ لتحديد OFF.
  - ١٠. اضغط على الزر قائمة للعودة إلى الحالة Ready.

لتحسين سرعة الطباعة وزيادة مصادر الذاكرة، فقد ترغب في تعطيل ميزة التخلص من انحشار الورق. وعندئذ لن تتم إعادة طباعة الصفحات التي انحشر الورق خلال طباعتها.

ARWW انحشار الورق م17

## الأسباب الشائعة لانحشار الورق

يوضح الجدول التالي الأسباب الشائعة لانحشار الورق والحلول المقترحة لحل هذه المشكلة.

سبب ال	الحل
	استخدم الوسائط التي تتقق مع مواصفات HP فقط. انظر أحجام وأوزان الوسائط المدعمة.
. •	تأكد من صحة تركيب كل من خراطيش الطباعة ووحدة النقل ووحدة المصهر.
يامك بإعادة تحميل ورق سبق وقد تم استخدامه مع الطابعة أو آلة لا نسخ.	لا تستخدم الوسائط التي سبق وتم نسخها أو طباعتها.
ا للا	قم بإزالة الوسائط الزائدة من درج الإدخال. اضغط وسائط الطباعة للأسفل في درج الإدخال بحيث تستقر أسفل الألسنة وبين موجهات عرض الوسائط. انظر تكوين أدراج الإدخال.
در ما	عدم ضبط موجهات درج الإدخال بصورة صحيحة. اضبط موجهات درج الإدخال بحيث تحكم إمساك الورق في مكانه دون ثنيه. في حالة ما إذا تم تحميل ورق أثقل من 105 جم/م² في الدرج 2 أو الدرج 3 أو الدرج 6 أو الدرج 4 فقد تنحرف وسائط الطباعة.
	قم بإزالة الوسائط واثنها أو أدرها 180 درجة أو اقلبها. أعد تحميل الوسائط في درج الإدخال. لا تعمد إلى بسط الوسائط على شكل مروحة.
	أعد تعيين الطابعة. وانتظر حتى تستقر الصفحة تمامًا في حاوية الإخراج قبل إزالتها.
عند الطباعة المزدوجة، تمت إزالة وسائط الطباعة قبل طباعة الوجه أع ثاني من المستند.	أعد تعيين الطابعة، واطبع المستند مجددًا. وانتظر حتى تستقر الصفحة تمامًا في حاوية الإخراج قبل إزالتها.
سائط الطباعة في حالة سيئة. اس	استبدل وسائط الطباعة.
	قم بإزالة الورقة العلوية من وسائط الطباعة. في حالة ما إذا كان الورق أثقل من 105 جم/م²، فقد لا يتم النقاطها من الدرج.
نشونة حواف وسائط الطباعة أو عدم استوائها.	استبدل الوسائط.
	لا يتم فصل هذه الوسائط بسهولة. قد تحتاج لتلقيم الطابعة بأوراق مفردة من الدرج 1.
ط	افحص رسانل لوحة تحكم الطابعة التي تطالبك باستبدال الموارد أو طباعة صفحة حالة الموارد التأكد من العمر المتبقي للموارد. انظر استبدال الموارد لمزيد من المعلومات.
	استبدل وسائط الطباعة. حيث ينبغي أن يتم تخزين الوسائط في عبوتها الأصلية وفي بيئة يمكن التحكم فيها.
فو بخ	ملاحظة في حالة ما إذا استمرت الطابعة تواجه مشكلة انحشار الورق، اتصل بخدمة دعم عملاء HP أو موفر معتمد لخدمة HP. ولمزيد من المعلومات، انظر http://www.hp.com/support/lj4650.

# إزالة انحشار الورق

يتوافق كل قسم موضح أدناه مع رسالة انحشار الورق التي قد تظهر على لوحة التحكم. استخدم هذه الإجراءات لإزالة الانحشار.

# انحشار الورق في الدرج 1

افتح الدرج 1.




- ٢. قم بإخراج أي ورق من الدرج 1.
- ٣. قم بإعادة تحميل الورق في الدرج 1 وتحقق للتأكد من وضع الورق بشكل صحيح.

لا تقم بتحميل ورق على الألسنة.

ملاحظة


٤. تأكد من توجيه الموجهات إلى الوضع الصحيح.

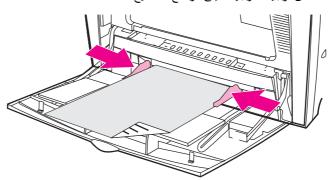

- ه. إغلاق الدرج 1.
- ٦. لمتابعة الطباعة اضغط على ?، ثم اضغط على ٧.

# انحشار الورق في الدرج 2 أو الدرج 3 أو الدرج 4

١. اسحب الدرج المشار إليه للخارج وضعه على سطح مستور تأكد من توجيه موجهات الورق إلى الوضع الصحيح.

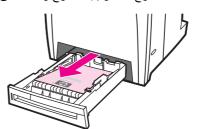


ARWW إزالة انحشار الورق 177

٢. قم بإزالة أية وسائط تم تلقيمها جزئيًا. أمسك وسائط الطباعة من ركنيها واسحبها إلى الأسفل.

استخدم الدرج 1 لتجنب انحشار الورق الأثقل.

ملاحظة


٣. افحص مسار الورق لضمان عدم وجود أي انحشار به.

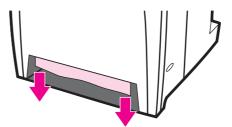

في حالة تمزق الوسائط، تأكد من إزالة كل أجزاء الوسائط الممزقة من مسار الورق قبل استئناف عملية الطباعة.


ملاحظة

- ٤. بالنسبة لانحشار الورق إما في الدرج 3 أو الدرج 4، تحقق من عدم انحشار الورق بالأدراج الموجودة بالأعلى أيضاً. على سبيل المثال، إذا تم انحشار الورق في الدرج 4، قم بفتح الدرج 2 والدرج 3 أيضاً وقم بإخراج الورق المحشور.
- تأكد من صحة وضع الوسائط واستقرارها أسفل ألسنة الأركان الأمامية. أدخل الدرج في الطابعة. وتأكد من أن كل الأدراج قد تم إحكام غلقها.

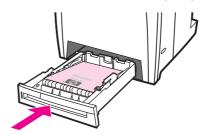

# انحشار الوسائط في الغطاء العلوي

بالنسبة للغطاء العلوي، يمكن لانحشار الورق أن يقع في المناطق الموضحة في الشكلين التاليين. استخدم الإجراءات الموضحة في هذا القسم لإزالة الانحشار في هذه المنطقة.

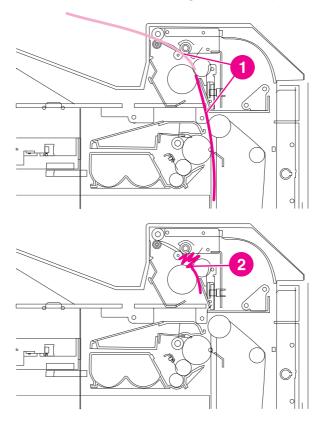


- ١ الورق المنحشر
- ٢ ورق مجعد في وحدة المصهر

# لإخراج الورقة المحشورة في ناحية الغطاء العلوي.

تحذير!


لا تعمد إلى لمس وحدة المصهر. حيث تعد وحدة المصهر ساخنة ويمكن أن تتسبب في إصابتك بحروق! نكون درجة حرارة تشغيل المصهر 190 درجة مئوية. انتظر لمدة 10 دقائق حتى تبرد وحدة المصهر قبل لمسها.

١. باستخدام المقبضين الجانبيين، افتح الغطاء العلوي.

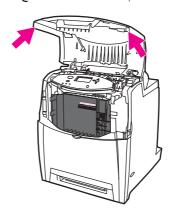


ARWW إزالة انحشار الورق 179

٢. ارفع المقبضين الأخضرين الواقعين على كلا جانبي وحدة المصهر لفك أسطوانات وحدة المصهر.

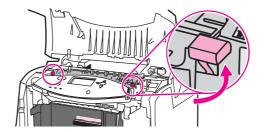


٣. أمسك وسائط الطباعة من ركنيها واسحبها لإزالتها.

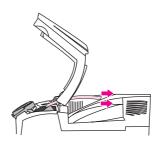

ملاحظة

في حالة تمزق الوسائط، تأكد من إزالة كل أجزاء الوسائط الممزقة من مسار الورق قبل استئناف عملية الطباعة. ولا تلمس وحدة المصمر حتى تبرد تمامًا.


٤. أمسك بالمقابض الخضراء الموجود بوحدة النقل واسحبها إلى الأسفل. ينفتح الغطاء العلوي بمجرد سحب وحدة النقل إلى الأسفل.

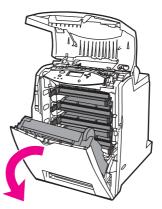


تثبيه

لا تضع أي شيء على وحدة النقل عندما تكون مفتوحة. فربما ينتج عن ثقب وحدة النقل مشكلات بجودة الطباعة.

أمسك وسائط الطباعة من ركنيها واسحبها إلى الأسفل. في حالة ما إذا بدا انحشار وتجعد الوسائط في وحدة المصهر، انتقل إلى الخطوة 6.

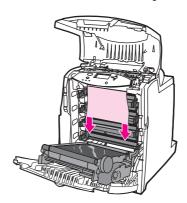


افتح غطاء وحدة المصهر وأزل أية وسائط منحشرة بداخلها.

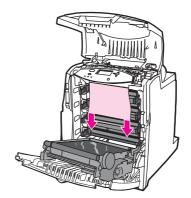


للحظة

في حالة تمزق الوسائط، تأكد من إزالة كل أجزاء الوسائط الممزقة من مسار الورق قبل استئناف عملية الطباعة. ولا تلمس وحدة المصهر حتى تبرد تمامًا.

 اضغط بقوة إلى الأسفل على المقبضين الأخضرين الواقعين على كلا جانبي وحدة المصهر لإعادة تثبيت أسطوانات وحدة المصهر.

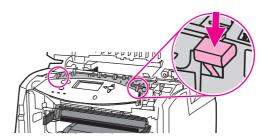

أغلق كلاً من وحدة النقل والغطاء الأمامي.

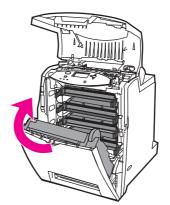


٩. أغلق الغطاء العلوي.




ARWW إزالة انحشار الورق ١٧١

# انحشار الورق في مسار الورق

١. باستخدام المقبضين الجانبيين، افتح الغطاء العلوي.

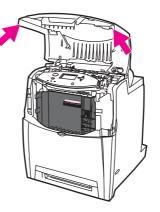


٢. أمسك بالمقبض الأخضر الموجود بوحدة النقل واسحبه إلى الأسفل. ينفتح الغطاء العلوي بمجرد سحب وحدة النقل إلى الأسفل.

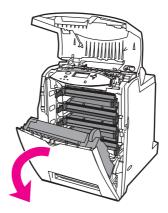

لا تضع أي شيء على وحدة النقل عندما تكون مفتوحة. فربما ينتج عن ثقب وحدة النقل مشكلات بجودة الطباعة.

بيه

٣. أمسك وسائط الطباعة من ركنيها واسحبها إلى الأعلى.

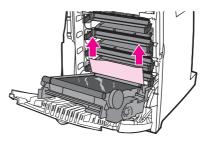


٤. افحص مسار الورق لضمان عدم وجود أي انحشار به.

في حالة تمزق الوسائط، تأكد من إزالة كل أجزاء الوسائط الممزقة من مسار الورق قبل استئناف عملية الطباعة.

ملاحظة

# أغلق كلاً من وحدة النقل والغطاء الأمامي.

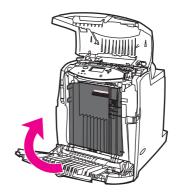


# ٦. أغلق الغطاء العلوي.




# يوجد العديد من الورق المحشور في مسار الورق

العظاء العلوي.

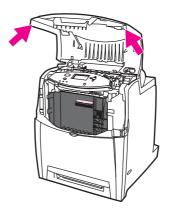


ARWW إزالة انحشار الورق ١٧٣

٢. أمسك بالمقبض الأخضر الموجود بوحدة النقل واسحبه إلى الأسفل. ينفتح الغطاء العلوي بمجرد سحب وحدة النقل إلى الأسفل.

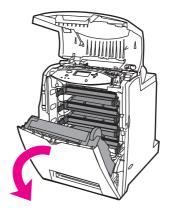

لا تضع أي شيء على وحدة النقل عندما تكون مفتوحة. فربما ينتج عن ثقب وحدة النقل مشكلات بجودة الطباعة.

٣. أمسك وسائط الطباعة من ركنيها واسحبها إلى الأعلى.

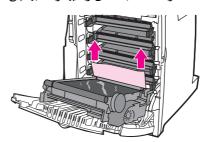


٤. افحص مسار الورق لضمان عدم وجود أي انحشار به.


في حالة تمزق الوسائط، تأكد من إزالة كل أجزاء الوسائط الممزقة من مسار الورق قبل استئناف عملية الطباعة.

للحظة

ارفع المقبضين الأخضرين الواقعين على كلا جانبي وحدة المصهر لفك أسطوانات وحدة المصهر.

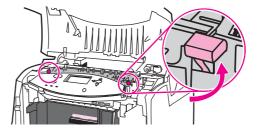

٦. أمسك وسائط الطباعة من ركنيها واسحبها لإزالتها.

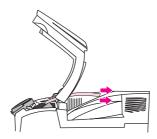


في حالة تمزق الوسائط، تأكد من إزالة كل أجزاء الوسائط الممزقة من مسار الورق قبل استثناف عملية الطباعة. ولا تلمس وحدة المصمر حتى تبرد تمامًا.


۱۷٤ الفصل ۸ حل المشكلات

ملاحظة

 ل. اضغط بقوة إلى الأسفل على المقبضين الأخضرين الواقعين على كلا جانبي وحدة المصهر لإعادة تثبيت أسطوانات وحدة المصهر.

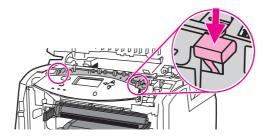

أغلق كلاً من وحدة النقل والغطاء الأمامي.

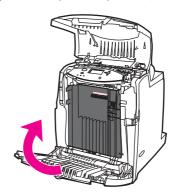


٩. أغلق الغطاء العلوي.




# انحشار الوسائط في مسار الطباعة المزدوجة

العطاء العلوي.

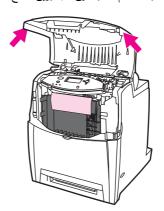


ARWW إزالة انحشار الورق ١٧٥

#### ٢. افتح الغطاء الأمامي.

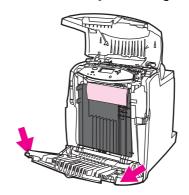

٣. أمسك وسائط الطباعة من ركنيها واسحبها إلى الأسفل.

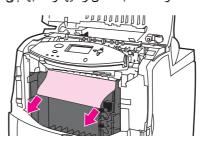


في حالة تمزق الوسائط، تأكد من إزالة كل أجزاء الوسائط الممزقة من مسار الورق قبل استئناف عملية الطباعة.

ملاحظة


٤. أمسك بالمقبض الأخضر الموجود بوحدة النقل واسحبه إلى الأسفل.




٥. أمسك وسائط الطباعة من ركنيها واسحبها إلى الأعلى.

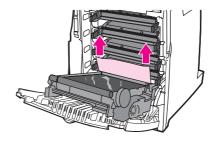

# قي حالة عدم تمكنك من الوصول إلى الوسائط من هذا الموقع، أغلق وحدة النقل.

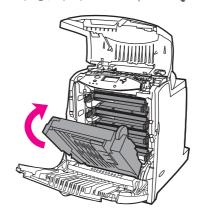

٧. أمسك وسائط الطباعة من ركنيها واسحبها.

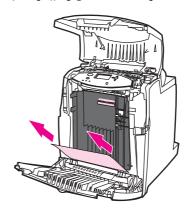

#### أغلق الغطاء الأمامي.




# ٩. أغلق الغطاء العلوي.




ARWW إزالة انحشار الورق ١٧٧

# يوجد العديد من الورق المحشور في مسار الطباعة المزدوجة


١. باستخدام المقبضين الجانبيين، افتح الغطاء العلوي.

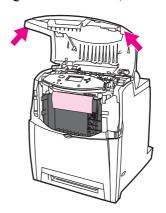

٢. افتح الغطاء الأمامي.

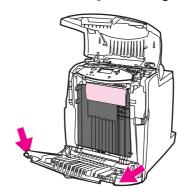

٣. أمسك وسائط الطباعة من ركنيها واسحبها إلى الأسفل.

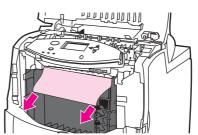


في حالة تمزق الوسائط، تأكد من إزالة كل أجزاء الوسائط الممزقة من مسار الورق قبل استئناف عملية الطباعة.

ملاحظة


٤. أمسك بالمقبض الأخضر الموجود بوحدة النقل واسحبه إلى الأسفل.




٥. أمسك وسائط الطباعة من ركنيها واسحبها إلى الأعلى.

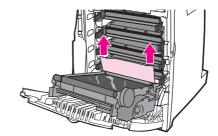

٦. ارفع المقبضين الأخضرين الواقعين على كلا جانبي وحدة المصهر لفك أسطوانات وحدة المصهر.

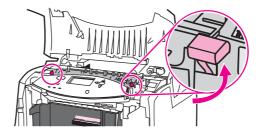


٧. أمسك وسائط الطباعة من ركنيها واسحبها لإزالتها.

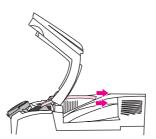

للحظة


في حالة تمزق الوسائط، تأكد من إزالة كل أجزاء الوسائط الممزقة من مسار الورق قبل استنناف عملية الطباعة. ولا تلمس وحدة المصهر حتى تبرد تمامًا.

 ٨. اضغط بقوة إلى الأسفل على المقبضين الأخضرين الواقعين على كلا جانبي وحدة المصهر لإعادة تثبيت أسطوانات وحدة المصهر.

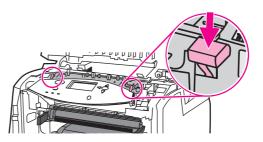


ARWW إزالة انحشار الورق ١٧٩


# ٩. في حالة عدم تمكنك من الوصول إلى الوسائط من هذا الموقع، أغلق وحدة النقل.

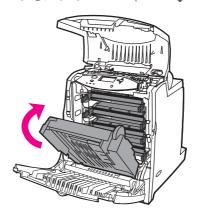

١٠. أمسك وسائط الطباعة من ركنيها واسحبها.

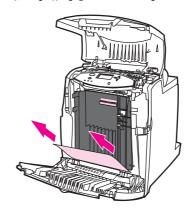

١١. أغلق الغطاء الأمامي.

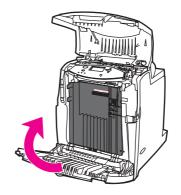

١٢. أغلق الغطاء العلوي.



# مشكلات معالجة الوسائط

استخدم فقط الورق الذي يتوافر به المواصفات الموضحة أدناه في دليل ورق طباعة طابعة HP LaserJet. للحصول على معلومات حول كيفية الشراء، انظر الموارد والملحقات.

للحصول على مواصفات ورق هذه الطابعة، انظر أحجام وأوزان الوسائط المدعمة.

#### تلقيم الطابعة بأوراق عديدة

سبيب ال	الحل
رج الإدخال مملوء بشكل زائد عن الحد.	أزل الوسائط الزائدة من درج الإدخال.
وسائط غير موجودة أسفل الألسنة في أدراج الإدخال (الدرج 2 و 3 افذ 4).	افتح درج الإدخال وتأكد من استقرار الوسائط تحت الألسنة المعدنية.
	أزل الوسائط واثنها وأدرها 180 درجة أو اقلبها ثم أعد تحميلها في درج الإدخال.
ما	ملاحظة
le	لا تعمد إلى بسط الوسائط على شكل مروحة. حيث أن بسط الوسائط على شكل مروحة من سبيله أن يتسبب في توليد كهرباء إستاتيكية التي يؤدي بدورها إلى التصاق الوسائط بعضها ببعض.
	استخدم فقط الوسائط التي تتماشى مع مواصفات وسائط HP لهذه الطابعة. انظر أحجام وأوزان الوسائط المدعمة.
م يتم تثبيت لوح رفع الورق قبل تثبيت الدرج مرة أخرى في الطابعة. قم	قم بتثبيت لوح رفع الورق قبل تركيب الدرج في الطابعة.
م يتم ضبط الأدراج بشكل سليم.	تأكد من أن موجه طول الورق الخلفي يشير إلى طول الورق المستخدم.

#### تلقيم الطابعة بحجم غير صحيح للصفحة

المبيب	الحل
لم يتم تحميل الوسائط ذات الحجم الصحيح في درج الإدخال.	قم بتحميل الوسائط ذات الحجم الصحيح في درج الإدخال.
برنامج تشغيل الطابعة.	تأكد من أن الإعدادات المعينة في كل من البرنامج التطبيقي وبرنامج تشغيل الطابعة تعد ملائمة، نظرًا لأن إعدادات البرنامج التطبيقي تلغي إعدادات برنامج تشغيل الطابعة وإعدادات لوحة التحكم، بينما تلغي إعدادات برنامج تشغيل الطابعة إعدادات لوحة التحكم. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة، راجع الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة،
لم يتم تحديد الوسائط ذات الحجم الصحيح للدرج 1 في لوحة تحكم الطابعة.	من لوحة التحكم، حدد الوسائط ذات الحجم الصحيح للدرج 1.
	اطبع صفحة التكوين أو استخدم لوحة التحكم لتحديد حجم الوسائط الذي تم تكوين الدرج على أساسه.
	تأكد أن موجهات الوسائط الخلفية وموجهات عرض الوسائط ملامسة للورق.
إن المفتاح مخصص (CUSTOM)/قياسي (STANDARD) الموجود بالدرج غير موجود بالمكان الصحيح.	تأكد أن المفتاح في الوضع الصحيح بالنسبة لحجم الوسائط.

ARWW مشكلات معالجة الوسائط

# الطابعة تسحب من درج غير صحيح

السبيب	الحل
أنت تستخدم برنامج تشغيل لطابعة مختلفة. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة، راجع الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة.	استخدم برنامج التشغيل الخاص بهذه الطابعة.
الدرج المحدد فارغ.	قم بتحميل الوسائط في الدرج المحدد.
تم تعيين سلوك الدرج للدرج المطلوب إلى FIRST في قائمة إعداد النظام الغرعية المندرجة تحت قائمة تكوين جهاز.	قم بتغيير الإعداد إلى EXCLUSIVELY.
لم يتم تكوين حجم الوسائط لدرج الإدخال بطريقة صحيحة.	اطبع صفحة التكوين أو استخدم لوحة التحكم لتحديد حجم الوسائط الذي تم تكوين الدرج على أساسه.
لا تحكم الموجهات في الدرج إمساك الورق.	تأكد أن الموجهات ملامسة للورق.
إن المفتاح مخصص (CUSTOM)/قياسي (STANDARD) الموجود بالدرج غير موجود بالمكان الصحيح.	تأكد أن المفتاح في الوضع الصحيح بالنسبة لحجم الوسائط.

# لا يتم تلقيم الوسائط تلقائيًا

الحل	السبب
قم بتحميل الوسائط في الدرج 1، أو إذا كانت الوسائط محملة، اضغط على ٧.	تم تحديد التلقيم اليدوي في البرنامج التطبيقي.
قم بنحميل الوسائط ذات الحجم الصحيح.	لم يتم تحميل الوسائط ذات الحجم الصحيح.
قم بتحميل الوسائط في درج الإدخال.	درج الإدخال فارغ.
افتح الطابعة وأزل أية وسائط في مسار الورق. افحص منطقة وحدة المصهر عن قرب الكتشاف أي انحشار. انظر انحشار الورق.	لم يتم إزالة الوسائط من الانحشار السابق بشكل كامل.
اطبع صفحة التكوين أو استخدم لوحة التحكم لتحديد حجم الوسائط الذي تم تكوين الدرج على أساسه.	لم يتم تكوين حجم الوسائط لدرج الإدخال بطريقة صحيحة.
تأكد أن موجهات الوسائط الخلفية وموجهات عرض الوسائط ملامسة للورق.	لا تحكم الموجهات في الدرج إمساك الورق.
تأكد أن المفتاح في الوضع الصحيح بالنسبة لحجم الوسائط.	إن المفتاح مخصص (CUSTOM)/قياسي (STANDARD) الموجود بالدرج غير موجود بالمكان الصحيح.

#### لا يتم تغذية الوسائط من أدراج الإدخال 2 أو 3 أو 4

السبب	الحل
تم تحديد التلقيم اليدوي في البرنامج التطبيقي.	قم بتحميل الوسائط في الدرج 1، أو إذا كانت الوسائط محملة، اضغط على ٧.
لم يتم تحميل الوسائط ذات الحجم الصحيح.	قم بتحميل الوسائط ذات الحجم الصحيح.
درج الإدخال فارغ.	قم بتحميل الوسائط في درج الإدخال.
لم يتم تحديد نوع الوسائط الصحيح لدرج الإدخال في لوحة تحكم الطابعة.	من لوحة تحكم الطابعة، حدد نوع الوسائط الصحيح لدرج الإدخال.
لم يتم إزالة الوسائط من الانحشار السابق بشكل كامل.	افتح الطابعة وأزل أية وسائط في مسار الورق. افحص منطقة وحدة المصهر عن قرب لاكتشاف أي انحشار. انظر ا <u>نحشار الورق.</u>

#### لا يتم تغذية الوسائط من أدراج الإدخال 2 أو 3 أو 4 (يُتبع)

السبب	الحل
لا يظهر الدرج 3 أو الدرج 4 كخيار درج إدخال.	يتم عرض الدرج 3 والدرج 4 كخيار فقط إذا تم تركيبهما. تأكد أن الدرج 3 والدرج 4 تم تركيبهما. تأكد أن الدرج 3 والدرج 4 تم تركيبها بشكل صحيح وتأكد من تكوين برنامج تشغيل الطابعة للتعرف على الدرج 3 والدرج 4. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة، راجع الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة.
لم يتم تركيب الدرج 3 أو الدرج 4 بشكل صحيح.	اطبع صفحة تكوين كي تتأكد من صحة تركيب الدرج 3 أو الدرج 4. وإن لم يكن، تأكد من صحة تركيب حاوية وحدة تغذية الورق سعة 500 ورقة الاختيارية أو حاوية تغذية الورق بحجم 2 × 500 ورقة بشكل صحيح بالطابعة.
لم يتم تكوين حجم الوسائط لدرج الإدخال بطريقة صحيحة.	اطبع صفحة التكوين أو استخدم لوحة التحكم لتحديد حجم الوسائط الذي تم تكوين الدرج على أساسه.
لا تحكم الموجهات في الدرج إمساك الورق.	تأكد أن الموجهات ملامسة للورق.
إن المفتاح مخصص (CUSTOM)/قياسي (STANDARD) الموجود بالدرج غير موجود بالمكان الصحيح.	تأكد أن المفتاح في الوضع الصحيح بالنسبة لحجم الوسائط.

# عدم تلقيم الطابعة بالورق الشفاف أو اللامع

عبب ال	الحل
	تأكد أنه تم تحديد نوع الوسائط الصحيح في البرنامج أو برنامج تشغيل الطابعة.
99 199	أزل الوسائط الزائدة من درج الإدخال. لا تقم بتحميل أكثر من200 ورقة من الورق اللامع أو ورق التصوير اللامع أو أكثر من 100 ورقة من الورق الشفاف في الدرج 2 أو الدرج 3 أو الدرج 4. هذا، ولا تتعدى الحد الأقصى لارتفاع رزمة الورق للدرج 1.
لفاف، وتفترض الطابعة درج آخر ً. لو الله	تأكد أنه تم تحديد درج الإدخال الذي يحتوي على الورق الشفاف أو الورق الشفاف أو الورق الله الطابعة. استخدم الورق اللامع في البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة. استخدم لوحة تحكم الطابعة لتكوين الدرج لنوع الوسائط التي تم تحميلها. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة، راجع الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة.
نسبة لنوع الوسآنط بطريقة صحيحة. لو <u>ك</u>	تأكد أنه تم تحديد درج الإدخال الذي يحتوي على الورق الشفاف أو الورق الشفاف أو الورق اللامع في البرنامج النطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة. استخدم لوحة تحكم الطابعة لتكوين الدرج لنوع الوسائط التي تم تحميلها. انظر تكوين أدراج الإدخال. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة، راجع الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة.
	استخدم فقط الوسائط التي تتماشى مع مواصفات وسائطHP لهذه الطابعة. انظر أحجام وأوزان الوسائط المدعمة.

#### انحشار المغلفات أو عدم تلقيمها بالطابعة

المبيب	الحل
تم تحميل المغلفات في درج غير مدعوم. الدرج 1 فقط بإمكانه تلقيم المغلفات.	قم بتحميل المغلفات في الدرج 1.
انثناء المغلفات أو تلفها.	حاول استخدام مغلفات مختلفة. قم بتخزين المغلفات في بيئة يمكن التحكم فيها.

ARWW مشكلات معالجة الوسائط

#### انحشار المغلفات أو عدم تلقيمها بالطابعة (يُتبع)

السبب	الحل
المغلفات تلتصق لأن محتوى الرطوبة عالي جدًا.	حاول استخدام مغلفات مختلفة. قم بتخزين المغلفات في بيئة يمكن التحكم فيها.
اتجاه المغلفات غير صحيح.	تأكد من صحة تحميل المغلف. انظر تكوين أدراج الإدخال.
لا تدعم هذه الطابعة المغلفات المستخدمة.	راجع <u>أحجام وأوزان الوسائط المدعمة</u> أو HP LaserJet . Printer Family Print Media Specification Guide
تم تكوين الدرج 1 لحجم مختلف عن حجم المغلفات.	قم بتكوين حجم الدرج 1 للمغلفات.

#### التواء أو تجعد مخرجات الطباعة

سبب ال	الحل
وسائط لا تحقق المواصفات الخاصة بهذه الطابعة. الع	استخدم فقط الوسائط التي تتماشى مع مواصفات وسائطHP لهذه الطابعة. انظر أحجام وأوزان الوسائط المدعمة.
وسائط تالفة أو تعد في حالة سيئة.	أزل الوسائط من درج الإدخال وقم بتحميل وسائط بحالة جيدة.
طابعة تعمل في بيئة بها رطوبة زائدة عن الحد. الد	تأكد أن بيئة الطباعة في نطاق مواصفات الرطوبة. انظر <u>مواصفات</u> الطابعة.
ت تقوم بطباعة مساحات كبيرة من الورق ذات تعبئة داكنة بلون واحد. يم وا	يمكن أن تتسبب المساحات الكبيرة من الورق ذات التعبئة الداكنة بلون واحد في الالتفاف الزائد عن الحد. حاول استخدام نمط مختلف.
م يتم تخزين الوسائط المستخدمة بطريقة صحيحة وقد تكون امتصت أز مص الرطوبة.	أزل الوسائط واستبدلها بأخرى جديدة من عبوة لم يتم فتحها من قبل.
در	أزل الوسائط واثنها وأدرها 180 درجة أو اقلبها ثم أعد تحميلها في درج الإدخال. لا تعمد إلى بسط الوسائط على شكل مروحة. فإذا استمرت المشكلة، قم باستبدال الوسائط.
م يتم تكوين نوع الوسائط المحدد للدرج أو لم يتم تحديده في البرنامج. قم الد	قم بتكوين البرنامج للوسائط (انظر مراجع البرنامج). قم بتكوين الدرج للوسائط، انظر <u>تكوين أدراج الإدخال</u> .

# الطابعة لا تطبع على الوجهين أو تطبع على الوجهين بطريقة غير صحيحة

السبب	الحل
	تأكد أن الوسائط تعد مدعمة للطباعة على الوجهين. انظر أحجام وأوزان الوسائط المدعمة.
لم يتم إعداد برنامج تشغيل الطابعة للطباعة المزدوجة.	قم بإعداد برنامج تشغيل الطابعة لتمكين الطباعة المزدوجة.
بالرأسية. ا ا	قم بتحميل النماذج المطبوعة مسبعًا أو الورق بالرأسية في الدرج 1مع اتجاه الورق بالرأسية في الدرج 1مع اتجاه الورق بالرأسية أو الوجه المطبوع للأعلى بحيث يتم تلقيم أسفل الصفحة داخل الطابعة. بالنسبة للدرج 2 أو الدرج 3 أو الدرج 4، قم بتحميل هذه الوسائط بحيث يكون الوجه المطبوع للأسفل بينما يتجه أعلى الصفحة ناحية خلف الطابعة.

# عدم عرض رسائل

السبب	الحل
يعد زر تشغيل/إيقاف تشغيل الطابعة في وضع الاستعداد.	تأكد من أن الطابعة تعد في وضع التشغيل. فقد تعمل المروحة أثناء كون الطابعة في وضع الاستعداد (إيقاف التشغيل).
تعد وحدات DIMMs النمطية الخاصة بذاكرة الطابعة معيبة أو تم تركيبها بشكل غير صحيح.	تأكد من صحة تركيب وحدات DIMMs النمطية الخاصة بذاكرة الطابعة ومن أنها ليست معيبة.
عدم اتصال كابل الطاقة كما ينبغي بالطابعة ومأخذ التيار.	قم بإيقاف تشغيل الطابعة وافصل كابل الطاقة ثم أعد توصيله. وقم بتشغيل الطابعة مرة أخرى.
عدم صحة مصدر الجهد الكهربائي بالنسبة للتكوين الخاص بطاقة الطابعة.	وصل الطابعة بمصدر مناسب للجهد الكهربائي، تمامًا كما هو موضح في ملصق معدلات الطاقة الموجود بالناحية الخلفية من الطابعة.
تلف كابل الطاقة أو تمزقه.	استبدل كابل الطاقة.
عدم عمل مأخذ مصدر الطاقة بشكل صحيح.	وصل الطابعة بمصدر مختلف للتيار الكهربائي.

# الطابعة تعد في وضع التشغيل ولكنها لا تعمل

السبب	الحل
إن ضوء مؤشر الطابعة Ready غير مضاء.	اضغط على إيقاف لإعادة الطابعة إلى الحالة Ready .
عدم إغلاق الغطاء العلوي بالطريقة الصحيحة.	أحكم إغلاق الغطاء العلوي.
	ربما لا تزال الطابعة تستقبل البيانات. انتظر حتى يتوقف مؤشر بيانات عن الوميض.
تظهر الرسالة REPLACE <color> CARTRIDGE على شاشة الطابعة.</color>	استبدل خرطوشة الطباعة المحددة على شاشة الطابعة.
ظهور رسالة أخرى غير رسالة Ready على لوحة تحكم الطابعة.	انظر رسائل لوحة التحكم.
	أضف الأمر MODE إلى ملف .AUTOEXEC.BAT انظر دليل نظام التشغيل DOS لمزيد من المعلومات.
	حدد PS أو AUTO للغة الطابعة. ولمزيد من المعلومات، انظر تغيير إعدادات تكوين لوحة تحكم الطابعة.
برنامج تشغيل الطابعة.	حدد برنامج التشغيل مضاهاة PostScript بالنسبة لهذه الطابعة في البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة، راجع الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة،
عدم تكوين الطابعة بشكل صحيح.	انظر تغيير إعدادات تكوين لوحة تحكم الطابعة.
· ·	شغل وحدة طرفية أخرى متصلة بهذا المنفذ لتتأكد من أن المنفذ يعمل بطريقة صحيحة.
ماكنتوش. ا ا	استخدم الأداة المساعدة الملاءمة لتعيين الطابعة للعمل على شبكة الاتصال. بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر نظام التشغيل Macintosh الإصدار 9.x، حدد الطابعة من Chooser (المنتقي). وبالنسبة لأجهزة الكمبيوتر نظام التشغيل Macintosh الإصدار X.1 والأحدث، افتح Print Center Application (تطبيق مركز الطباعة)، وحدد نوع الاتصال، ثم حدد الطابعة.

ARWW مشكلات استجابة الطابعة

# عدم استقبال الطابعة للبيانات، على الرغم من كونها في وضع التشغيل

ىبب ال	الحل
ضوء مؤشر الطابعة Ready غير مضاء.	اضغط على إيقاف لإعادة الطابعة إلى الحالة Ready .
م إغلاق الغطاء العلوي بالطريقة الصحيحة.	أحكم إغلاق الغطاء العلوي.
هور رسالة أخرى غير رسالة Ready على لوحة تحكم الطابعة. ان	انظر رسائل لوحة التحكم.
بأ	حدد كابل التوصيل الصحيح الذي يتلاءم مع إعدادات التكوين الخاصة بك. راجع تكوين المنفذ المتوازي أو تكوين الإدخال/الإخراج المحسن (EIO) أو تكوين USB)
م توصيل كابل التوصيل بإحكام بكل من الطابعة والكمبيوتر. اف	افصل كابل التوصيل ثم أعد توصيله.
	انظر تغيير إعدادات تكوين لوحة تحكم الطابعة للحصول على معلومات التكوين.
تتفق إعدادات تكوين التوصيل الموجودة بصفحة التكوين الخاصة قد طابعة مع إعدادات التكوين المعينة بالكمبيوتر المضيف.	قم بتكوين الطابعة لتتوافق مع إعدادات تكوين الكمبيوتر.
م عمل الكمبيوتر بطريقة صحيحة.	حاول استخدام تطبيق يعمل بصورة جيدة لفحص الكمبيونر، أو في نظام التشغيل DOS، قم بكتابة الأمر Dir>Prn.
	شغل وحدة طرفية أخرى متصلة بهذا المنفذ لتتأكد من أن المنفذ يعمل بطريقة صحيحة.
كنتوش. ۱۱ لأ لأ	استخدم الأداة المساعدة الملاءمة لتعيين الطابعة للعمل على شبكة الاتصال. بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر نظام التشغيل Macintosh الإصدار 9.x، حدد الطابعة من Chooser الإصدار X.1 لأجهزة الكمبيوتر نظام التشغيل Macintosh الإصدار X.1 والأحدث، افتح Print Center Application(تطبيق مركز الطباعة)، وحدد نوع الاتصال، ثم حدد الطابعة.

#### عدم القدرة على تحديد الطابعة من الكمبيوتر

سبب ال	الحل
ا كنت تستخدم صندوق تبديل، فربما لم يتم تحديد الطابعة للكمبيوتر.	حدد الطابعة الصحيحة من خلال صندوق التبديل.
ن ضوء مؤشر الطابعة Ready غير مضاء.	اضغط على إيقاف لإعادة الطابعة إلى الحالة Ready .
لهور رسالة أخرى غير رسالة Ready على لوحة تحكم الطابعة. اند	انظر رسائل لوحة التحكم.
م يتم تثبيت برنامج تشغيل الطابعة الصحيح بالكمبيوتر. اله الم	قم بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة الصحيح. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة، راجع الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة.
م يتم تحديد الطابعة والمنفذ الصحيحين بالكمبيوتر.	حدد الطابعة والمنفذ الصحيحين.
، يتم تكوين شبكة الاتصال بشكل صحيح لهذه الطابعة. الا	استخدم برنامج شبكة الاتصال لتتأكد من إعدادات تكوين شبكة الاتصال الخاصة بالطابعة أو استشر مسئول شبكة الاتصال.
لام عمل مأخذ مصدر الطاقة بشكل صحيح.	وصل الطابعة بمصدر مختلف للتيار الكهربائي.

# مشكلات لوحة تحكم الطابعة

#### عدم عمل إعدادات لوحة التحكم بطريقة صحيحة

، الحل	الحل
	فقد تعمل المروحة أثناء كون الطابعة في وضع الاستعداد (إيقاف التشغيل). اضغط على زر تشغيل/إيقاف بالطابعة لتشغيلها.
الطابعة عن إعدادات لوحة تحكم الطابعة. تشغيل الطابعة تعد ملائمة، نا الطابعة عن إعدادات برنامج تشغيل الطابعة عدادات برنامج تشغيل الطابعة الطابعة تشغيل الطابعة عدادات برنامج تشغيل الطابعة تعدادات برنامج تشغيل الطابعة عدادات برنامج تشغيل الطابعة تعدادات برنامج تعدادات ب	تأكد من أن الإعدادات المعينة في كل من البرنامج التطبيقي وبرنامج تشغيل الطابعة تعد ملائمة، نظرًا لأن إعدادات البرنامج التطبيقي تلغي إعدادات برنامج تشغيل الطابعة وإعدادات لوحة التحكم، بينما تلغي إعدادات برنامج تشغيل الطابعة إعدادات لوحة التحكم. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة، راجع الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة،
	أعد تحديد إعدادات لوحة التحكم ثم اضغط على ♥. وينبغي أن تظهر العلامة النجمية (*) على يمين الإعداد.
البيانات المخزنة باستخدام إع	وجود البيانات مؤقتة التخزين بالطابعة. اضغط على لطباعة البيانات المخزنة باستخدام إعدادات لوحة التحكم الحالية ولتنشط إعدادات لوحة التحكم الجديدة.
	استشر مسئول شبكة الاتصال لتنسيق عملية إجراء التغييرات على إعدادات لوحة تحكم الطابعة.

# تعذر تحديد الدرج 3 أو الدرج 4

ب الحا	الحل
لمهر الدرج 3 كخيار لدرج إدخال في صفحة التكوين أو في لوحة يظه كم.	يظهر الدرج 3 كخيار إذا تم تركيبه بالطابعة فقط. تأكد أن الدرج 3 قد تم تركيبه بطريقة صحيحة.
1.4	تأكد من تعرف تكوين برنامج تشغيل الطابعة على الدرج 3 أو الدرج 4. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة، راجع الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة.

ARWW مشكلات لوحة تحكم الطابعة ١٨٧

# عدم صحة مخرجات الطابعة

#### طباعة خطوط غير صحيحة

ال	الحل
م يتم تحديد الخط بطريقة صحيحة في البرنامج التطبيقي.	أعد تحديد الخط في البرنامج التطبيقي.
لخط غير متاح للطابعة.	قم بتحميل الخط على الطابعة أو استخدم خط آخر. (في Windows، يقوم برنامج تشغيل الطابعة بهذا تلقائيًا.)
م يتم تحديد برنامج تشغيل الطابعة الصحيح. ال	حدد برنامج تشغيل الطابعة الصحيح. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة، راجع الوصول إلى المجتبع المجتبع المابعة.

#### عدم القدرة على طباعة كل الحروف الموجودة في مجموعة الرموز

السبب	الحل
لم يتم تحديد الخط الصحيح.	حدد الخط الصحيح.
لم يتم تحديد مجموعة الرموز الصحيحة.	حدد مجموعة الرموز الصحيحة.
لا يدعم البرنامج التطبيقي الحرف أو الرمز المحدد.	استخدم خطا يدعم الرمز أو الحرف المحدد.

#### انحراف النص بين النسخ المطبوعة

الحل	السبب
لمزيد من المعلومات، انظر مراجع البرنامج أو حزمة المراجع الفنية الخاصة بـ PCL/PJL.	البرنامج التطبيقي لديك لا يقوم بإعادة ضبط الطابعة إلى أعلى الصفحة.

#### فقد حروف أو إساءة طباعتها أو إعاقة النسخ المطبوعة

السبب	الحل
ضعف جودة كابل التوصيل.	حاول استخدام كابل مختلف وعالي الجودة متوافق مع IEEE. لا يزيد طول الكابلات المتوازية عن 10 أمتار (30 قدمًا).
عدم إحكام توصيل كابل التوصيل.	افصل كابل التوصيل ثم أعد توصيله.
تلف كابل التوصيل.	حاول استخدام كابل توصيل آخر.
عدم إحكام توصيل كابل الطاقة.	افصل كابل الطاقة ثم أعد توصيله.
أنت تحاول طباعة عمل PCL على الرغم من تكوين الطابعة لمضاهاة PostScript.	من لوحة تحكم الطابعة، اختر السمة المميزة الصحيحة للطابعة ثم أعد إرسال مهمة الطباعة.
أنت تحاول طباعة عمل PostScript على الرغم من تكوين الطابعة لـ PCL.	من لوحة تحكم الطابعة، اختر السمة المميزة الصحيحة للطابعة ثم أعد ارسال مهمة الطباعة.

#### نسخة طباعة جزئية

لسبب	الحل
ظهور رسالة خطأ تتعلق بالذاكرة على شاشة لوحة تحكم الطابعة.	<ol> <li>أ. قم بتوفير بعض من ذاكرة الطابعة عن طريق حذف الخطوط وورق الأنماط ووحدات الماكرو التي تم تحميلها وليس هناك حاجة لها من ذاكرة الطابعة، أو</li> </ol>
Υ	<ol> <li>أضف المزيد من الذاكرة إلى الطابعة.</li> </ol>
	افحص البرنامج النطبيقي للتأكيد من أن الملف لا يحتوي على أخطاء. ولكي تفعل ذلك:
1	<ol> <li>قم بطباعة ملفًا آخر تعلم أنه خالٍ من الأخطاء من نفس التطبيق، أو</li> </ol>
7	٢. اطبع الملف من تطبيق آخر.

# إرشادات الطباعة بخطوط مختلفة

- يعد الثمانون خطّا الداخلية متوفرين في وضع (PS) مضاهاة PostScript وPCL.
  - للحفاظ على ذاكرة الطابعة، حمل فقط الخطوط التي تحتاج إليها.
- إذا كنت تحتاج إلى الخطوط العديدة التي تم تحميلها، فلتضع في اعتبارك تثبيت ذاكرة إضافية للطابعة.

تقوم بعض البرامج التطبيقية تلقائيًا بتحميل خطوط في بداية كل مهمة طباعة. ربما يمكنك تكوين هذه التطبيقات لتحميل الخطوط التي ليست موجودة بالفعل على الطابعة.

ARWW عدم صحة مخرجات الطابعة ١٨٩

# مشكلات البرامج التطبيقية

#### عدم القدرة على تحديد تحديدات النظام عبر البرنامج

المبيب	الحل
قفل تغييرات برامج النظام من قبل لوحة تحكم الطابعة.	استشر مسئول شبكة الاتصال لديك.
لا يدعم البرنامج التطبيقي تغييرات النظام.	انظر مراجع البرنامج التطبيقي.
عدم تحميل برنامج تشغيل الطابعة الصحيح.	حمل برنامج تشغيل الطابعة الصحيح. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة، راجع الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة.
عدم تحميل برنامج تشغيل التطبيق الصحيح.	حمل برنامج تشغيل التطبيق الصحيح.

#### عدم القدرة على تحديد خط من البرنامج

السبب	الحل
الخط غير متاح بالنسبة للبرنامج التطبيقي.	انظر مراجع البرنامج التطبيقي.

#### عدم القدرة على تحديد الألوان من البرنامج

السبب	الحل
لا يدعم البرنامج التطبيقي الألوان.	انظر مراجع البرنامج التطبيقي.
لم يتم تحديد الوضع اللون في البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة.	حدد الوضع اللون بدلاً من وضع تدرج الرمادي أو وضع أحادي اللون.
عدم تحميل برنامج تشغيل الطابعة الصحيح.	حمل برنامج تشغيل الطابعة الصحيح.

#### لا يتعرف برنامج تشغيل الطابعة على الدرج 3 أو الدرج 4 أو ملحق الطباعة المزدوجة

السبب	الحل
الدرج 4 أو ملحق الطباعة المزدوجة. الحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة، راجع ا	انظر التعليمات الفورية لبرنامج تشغيل الطابعة للحصول على إرشادات تكوين برنامج التشغيل كي يتعرف على ملحقات الطابعة. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة، راجع الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة.
ربما لم يتم تركيب الملحق.	تأكد من صحة تركيب الملحق.

# مشكلات الطباعة بالألوان

#### الطباعة بالأسود بدلاً من الألوان

السبب		الحل
لم يتم الطابع	م تحديد الوضع اللون في البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل عة.	حدد وضع اللون بدلاً من وضع تدرج الرمادي أو وضع أحادي اللون في البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة، انظر <u>صفحات</u> معلومات الطابعة كي تتعلم كيفية القيام بطباعة صفحة تكوين.
لم يتم	م تحديد برنامج تشغيل الطابعة الصحيح في البرنامج التطبيقي.	حدد برنامج تشغيل الطابعة الصحيح.
عدم ذ	ظهور لون بصفحة التكوين.	استشر مندوب الخدمة الخاص بك.

# ظل غير صحيح

السبب	الحل
لم يتم نزع شريط التغليف من خرطوشة الطباعة.	انزع شريط التغليف من خرطوشة الحبر الخاصة باللون المفقود. انظر تغيير خراطيش الطباعة.
وسائط الطباعة لا تتوافق مع مواصفات هذه الطابعة.	.HP LaserJet Printer Family Print Media Guide راجع
	انتقل إلى http://www.hp.com/ support/lj4650 للحصول على المعلومات المتعلقة بشأن طلب دليل مواصفات ورق HP Jetdirect . عند اتصالك بالإنترنت، حددManuals. أو انتقل إلى http://www.hp.com/support/ljpaperguide. لتحميل الدليل بتنسيق PDF.
يتم تشغيل الطابعة في ظروف رطوبة زائدة.	تأكد من أن بيئة الطابعة تتناسب مع مواصفات الرطوبة. انظر المواصفات البيئية. المواصفات البيئية. ملاحظة
	للحصول على مزيد من المعلومات حول مشكلات جودة الطباعة بالألوان، راجع استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها.

# فقد لون

بيب	الحل
رطوشة طباعة HP معيبة.	استبدل الخرطوشة.
ما تم تركيب خرطوشة ليست من إنتاج HP.	تأكد من استخدامك لخرطوشة طباعة HP أصلية.

#### تضارب الألوان بعد تركيب خرطوشة الطباعة

السيب	الحل
لم يتم نزع شريط التغليف من خرطوشة الطباعة.	انزع شريط التغليف من خرطوشة الحبر الخاصة باللون المفقود. انظر تغيير خراطيش الطباعة.
انخفاض منسوب الحبر بخرطوشة طباعة أخرى.	افحص مقياس الموارد بلوحة التحكم أو اطبع صفحة حالة الموارد. انظر صفحات معلومات الطابعة.
ربما لم يتم تركيب خراطيش الطباعة بشكل صحيح.	تأكد من تركيب كل خرطوشة طباعة بصورة صحيحة.

ARWW مشكلات الطباعة بالألوان ١٩١

# تضارب الألوان بعد تركيب خرطوشة الطباعة (يُتبع)

لحل	السبب
نأكد من استخدامك لخرطوشة طباعة HP أصلية.	ربما تم تركيب خرطوشة ليست من إنتاج HP.

#### لا تتطابق الألوان المطبوعة مع ألوان الشاشة

السبب	الحل
لم يتم طباعة ألوان الشاشة الفاتحة جدًا.	ربما يفسر البرنامج التطبيقي الألوان الفاتحة جدًا كلون أبيض. إذا كان الأمر كذلك، فتجنب الألوان الفاتحة جدًا.
طباعة ألوان الشاشة الداكنة جدًا باللون الأسود.	ربما يفسر البرنامج التطبيقي الألوان الداكنة جدًا كلون أسود. إذا كان الأمر كذلك، فتجنب استخدام الألوان الداكنة جدًا.
اختلاف الألوان التي تظهر على الشاشة عن مخرجات الطابعة.	من علامة التبويب التحكم بالألوان ببرنامج تشغيل الطابعة، حدد مطابقة اللون.
	ملاحظة
	هناك العديد من العوامل التي يمكنها التأثير في قدرتك على مطابقة الألوان المطبوعة مع ألوان الشاشة لديك. حيث تشتمل هذه العوامل على وسائط الطباعة والإضاءة والبرامج التطبيقية ولوحات ألوان نظم التشغيل والشاشات وبطاقات الفيديو وبرامج التشغيل.

# استكشاف أخطاء جودة الطباعة واصلاحها

عند حدوث مشاكل في جودة الطباعة بشكل متكرر، استخدم المعلومات الموجودة في هذا الجزء لمساعدتك على حل المشكلة.

#### مشكلات جودة الطباعة المتعلقة بالوسائط

تنشأ بعض مشكلات جودة الطباعة من استخدام وسائط غير ملائمة.

- استخدم الورق الذي يتفق مع مواصفات ورق HP. انظر أحجام وأوزان الوسائط المدعمة.
- سطح الوسائط أملس بدرجة زائدة. استخدم الوسائط التي تتفق مع مواصفات ورق HP. انظر أحجام وأوزان الوسائط المدعمة.
  - إعداد برنامج التشغيل غير صحيح. قم بتغيير إعداد نوع الورق إلى لامع للأدراج 2 أو 3 أو 4، أو إلى ثقيل أو لامع ثقيل
    - الوسائط التي تستخدمها تعد ثقيلة جدًا بالنسبة للطابعة، بل ولا ينصهر مسحوق الحبر على الوسائط.
- الورق الشفاف الذي تستخدمه ليس مصممًا كي يلتصق مسحوق الحبر عليه. استخدم فقط الورق الشفاف المصمم لطابعات HP .Color LaserJet
  - لا يعد محتوى رطوبة الورق منتظمًا، فقد يكون أعلى أو أقل جدًا مما هو مطلوب. استخدام ورق من مصدر مختلف أو من رزمة ورق جديدة لم يتم فتحها.
    - ترفض بعض مناطق الورق مسحوق الحبر. استخدام ورق من مصدر مختلف أو من رزمة ورق جديدة لم يتم فتحها.
- تم طباعة الورق ذو الرأسية الذي تستخدمه على ورق خشن. استخدم ورق أكثر نعومة من نوع الورق الخاص بالتصوير الجاف. إذا أسهم هذا الإجراء في حل مشكلتك، فلتتفقد طابعتك بشأن الورق بالرأسية الخاص بك لتتأكد من أن الورق المستخدم يتفق مع مواصفات هذه الطابعة. انظر أحجام وأوزان الوسائط المدعمة.
  - يعد الورق خشئًا بصورة زائدة. استخدم ورق أكثر نعومة من نوع الورق الخاص بالتصوير الجاف.

### عيوب الورق الشفاف للعارض الرأسى

قد يظهر الورق الشفاف أية مشكلات متعلقة بجودة الصور يسببها أي نوع آخر من أنواع الوسائط، بالإضافة إلى أي عيوب خاصة بطباعة الورق الشفاف. علاوة على ذلك، نظرًا لسهولة طي الورق الشفاف في مسار الطباعة، فإنه يكون عرضة لأن يتأثر بفعل مكونات معالجة الوسائط.

اسمح للورق الشفاف بأن يبرد لمدة 30 ثانية على الأقل قبل حمله بيدك.

- من خلال علامة التبويب ورق الخاصة بالطابعة، حدد ورق شفاف بمثابة نوع الوسائط. تأكد أيضًا من صحة تكوين الدرج للورق الشفاف.
- تأكد أن الورق الشفاف يتفق مع مواصفات هذه الطابعة. انظر أحجام وأوزان الوسائط المدعمة. للحصول على مزيد من المعلومات، ارجع إلى HP LaserJet Family Print Media Guide.
- راجع http://www.hp.com/support/lj4650 للحصول على المعلومات المتعلقة بطلب HP LaserJet Family .Print Media Guide
  - وبالنسبة للأدلة القابلة للتنزيل، قم بالانتقال إلى http://www.hp.com/support/lj4650. عند اتصالك بالإنترنت، حددManuals. أو انتقل إلى http://www.hp.com/supportljpaperguide لتحميل الدليل بتنسيق PDF.
- قم بحمل الورق الشفاف من حوافه. حيث يمكن أن يتسبب الزيت الذي تخلفه الأصابع في تلطيخ ونشر البقع على سطح الورق
- قد تظهر مناطق داكنة عشوائية عند حافة الصفحات المعبأة بلون واحد نتيجة لالتصاق الورق الشفاف ببعضه البعض في حاوية الإخراج. حاول طباعة مهمة الطباعة على دفعات ورق أصغر.
- الألوان التي تم تحديدها تعد غير مرغوب بها عند الطباعة. حدد ألوان مختلفة في البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة.
  - إذا كنت تستخدم عارض رأسي عاكس، فاستخدم بدلاً منه العارض الرأسي القياسي.

للحظة

#### مشكلات جودة الطباعة المتعلقة بالبيئة

تشغيل الطابعة في ظروف رطوبة أو جفاف زائدين. تأكد من أن بيئة الطباعة تعد في نطاق مواصفات الطابعة. انظر المواصفات البيئية.

#### مشكلات جودة الطباعة المتعلقة بانحشار الورق

- تأكد من إزالة كل الوسائط من مسار الورق. انظر التخلص من انحشار الورق.
- حدث انحشار للورق في الطابعة مؤخرًا. اطبع صفحتين أو ثلاث لتنظيف الطابعة.
- لا تمر الوسائط عبر المصهر مسببة ظهور عيوب في الصورة بالمستندات اللاحقة. اطبع صفحتين أو ثلاث لتنظيف الطابعة.
   غير أنه، إذا استمرت المشكلة في الظهور، انظر القسم التالى.

# صفحات استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها

توفر صفحات استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها معلومات حول أوجه الطابعة التي تؤثر على جودة الطباعة.

- اضغط على قائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز DIAGNOSTICS.
- ٣. اضغط على لتحديد DIAGNOSTICS.
- ٤. اضغط على ▼ لتمييز PQ TROUBLESHOOTING.
- ٥. اضغط على ✔ لتحديد PQ TROUBLESHOOTING.

تظهر الرسالة Printing... PQ troubleshooting على الشاشة إلى أن تنتهي الطابعة من طباعة معلومات استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها. أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها.

تشتمل معلومات استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها على صفحة واحدة لكل لون (سماوي وأرجواني وأصفر وأسود) وإحصائيات الطابعة المتعلقة بجودة الطباعة والإرشادات الخاصة بتفسير المعلومات، بالإضافة إلى الطرق الخاصة بحل مشكلات جودة الطباعة.

إذا لم يحسن اتباعك للطرق الموصى بها من قبل صفحات استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها من جودة الطباعة، انتقل إلى http://www.hp.com/support/lj4650.

# أداة استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها

تساعدك أداة استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها على التعرف على مشاكل جودة الطباعة الخاصة بالطابعة PP Color فياسية LaserJet 4650 واستكشاف أخطائها إصلاحها. تشتمل الأداة على حلول للعديد من مشاكل الطباعة، وتستخدم صوراً قياسية لتوفير بيئة تشخيص شائعة. تم تصميمها لتوفير إرشادات خطوة بخطوة بديهية لطباعة صفحات استكشاف الأخطاء وإصلاحها التي تستخدم لعزل مشاكل جودة الطباعة وتوفير الحلول الممكنة.

للحصول على أداة استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها، انتقل إلى URL التالي السريع: /http://www.hp.com/go printquality/clj4650

£19 الفصل ٨ حل المشكلات

#### معابرة الطابعة

تقوم طابعة HP Color LaserJet 4650 تلقائيًا بالمعايرة والتنظيف في أوقات مختلفة للمحافظة على أعلى مستوى من جودة الطباعة. قد يطالب المستخدم الطابعة أيضاً بإجراء المعايرة من خلال لوحة تحكم الطابعة، باستخدام QUICK CALIBRATE NOW أو FULL CALIBRATE NOW الموجود في القائمة CALIBRATION و PRINT QUALITY. يتم استخدام QUICK CALIBRATE NOW لمعايرة الألوان (D-Max & D-Half) ويستغرق حوالي 86 ثانية. في حالة ظهور كثافة اللون أو اللون بشكل خاطئ، يمكن تشغيل Quick Calibration (المعايرة السريعة). تتضمن المعايرة الكاملة الطرق الروتينية لـ Quick Calibrate (المعايرة السريعة) وتضيف Drum Phase Calibration (معايرة مرحلة الأسطوانة) و Color Plane Registration (تسجيل طبقة الألوان) (CPR). ويستغرق ذلك حوالي 3 دقائق و15 ثانية. في حالة ظهور طبقات الألوان (السماوي، الأرجواني، الأصفر، الأسود) وقد تم إزاحتها عن بعضها البعض على الصفحة المطبوعة، فينبغي تشغيل Full Calibration (المعايرة الكاملة).

تقوم طابعة HP Color LaserJet 4650 بدمج ميزة جديدة تقوم بتخطي المعايرة عند اللزوم، وبذلك تجعل الطابعة متاحة بشكل أسرع على سبيل المثال، إذا تم إيقاف تشغيل الطابعة وتشغيلها بشكل سريع (خلال 20 ثانية) فلن يكون هناك داعي لتشغيل المعايرة ويتم تخطيها. ويؤدي ذلك إلى توفير حوالي دقيقة من الوقت الذي تستغرقه الطابعة لتكون جاهزة.

بينما تقوم الطابعة بالمعايرة والتنظيف، تتوقف الطابعة عن الطباعة مؤقتاً للفترة التي يتم استغراقها لإتمام عملية المعايرة والتنظيف. بالنسبة لمعظم عمليات المعايرة والتنظيف، لن تقوم الطابعة بمقاطعة مهمة الطباعة، ولكن ستنتظر حتى إكمال المهمة قبل إجراء المعايرة والتنظيف.

- 1. اضغط على قائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمبيز CONFIGURE DEVICE.
- T. اضغط على لا لتحديد CONFIGURE DEVICE.
  - ٤. اضغط على ▼ لتمييز PRINT QUALITY.
  - ٥. اضغط على لتحديد PRINT QUALITY.
- آ. اضغط على ◄ لتمييز QUICK CALIBRATE NOW.
- ٧. اضغط على م لتحديد QUICK CALIBRATE NOW.

لإجراء المعايرة الكاملة، استخدم FULL CALIBRATE NOW بدلاً من QUICK CALIBRATE NOW في الخطوة 6 و7.

#### تخطيط بعيوب جودة الطباعة

استخدم الأمثلة الموجودة في التخطيط الخاص بعيوب جودة الطباعة لتحديد أي مشكلة من مشاكل جودة الطباعة التي تواجهها، ثم راجع الصفحات المناظرة للعثور على معلومات يمكن أن تساعدك على استكشاف المشكلة وإصلاحها. للحصول على أحدث المعلومات وإجراءات حل المشاكل، انتقل إلى http://www.hp.com/support/ij4650.

يفترض التخطيط الخاص بعيوب جودة الطباعة استخدام الوسائط ذات الحجم letter أو A4 التي يتم نقلها خلال الحافة القصيرة للطابعة (اتجاه طولي).

صورة خالية من العيوب




#### شرائط وخطوط أفقية

- تأكد من تحقق متطلبات الطابعة الخاصة بالموقع وعملية التشغيل.
- قم بطباعة صفحات "استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها" (راجع استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها) واتبع الإجراء التشخيصي الموجود بالصفحة الأولى للمساعدة على قصر العيب إلى مكون



# الخطوط الرأسية

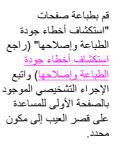



#### عيوب متكررة

عدم محاذاة الألوان

• معايرة الطابعة.

- تأكد من تحقق متطلبات الطابعة الخاصة بالموقع و عملية التشغيل.
- قم بطباعة صفحات "استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها" (راجع استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها) واتبع الإجراء التشخيصي الموجود بالصفحة الأولى للمساعدة على قصر العيب إلى مكون



### بهتان اللون في أحد الألوان

- تأكد من تحقق متطلبات الطابعة الخاصة بالموقع و عملية التشغيل.
  - معايرة الطابعة.
- قم بطباعة صفحات "استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها" (راجع استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها) واتبع الإجراء التشخيصي الموجود بالصفحة الأولى للمساعدة على قصر العيب إلى مكون





#### بصمات الأصابع وانثناءات الوسائط

- تأكد من استخدام الوسائط المعتمدة.
- تأكد من أن الوسائط التي تستخدمها ليس بها أي تجاعيد أو انثناءات نتيجة الإمساك بها، وأن الوسائط لم يتم تلطيخها ببصمات أصابع واضحة أو أي مواد غريبة.
- قم بطباعة صفحات "استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها" (راجع استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها) واتبع الإجراء التشخيصي الموجود بالصفحة الأولى للمساعدة على قصر العيب إلى مكون



#### مسحوق الحبر غير متماسك

- تأكد من تحقق متطلبات الطابعة الخاصة بالموقع وعملية التشغيل.
- تأكد من استخدام الوسائط المعتمدة.
- تأكد من تعيين نوع وحجم الوسائط للدرج بشكل صحيح في لوحة التحكم للوسائط التي تقوم باستخدامها.
- تأكد من تحميل الوسائط بشكل سليم، وملامسة موجهات الحجم لحواف رزمة الورق، وتعيين مفتاح الوسائط المخصص بشكل مناسب

تأكد من أن الوسائط التي تستخدمها ليس بها أي تجاعيد أو انثناءات نتيجة الأمساك بها، وأن الوسائط لم يتم تلطيخها ببصمات أصابع واضحة أو أي مواد غريبة.

#### مسحوق حبر منثور


تأكد من استخدام الوسائط المعتمدة.



#### نواحي بيضاء (فراغات في الطباعة) على الصفحة

- تأكد من تحقق متطلبات الطابعة الخاصة بالموقع و عملية التشغيل.
- تأكد من استخدام الوسائط المعتمدة.
- تأكد من أن الوسائط التي تستخدمها ليس بها أي تجاعيد أو انثناءات نتيجة الإمساك بها، وأن الوسائط لم يتم تلطيخها ببصمات أصابع واضحة أو أي مواد غريبة.
- تأكد من تعيين نوع وحجم الوسائط للدرج بشكل صحيح في لوحة التحكم للوسائط التي تقوم باستخدامها.
  - معايرة الطابعة.
- قم بطباعة صفحات "استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها" (راجع استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها) واتبع الإجراء التشخيصي الموجود بالصفحة الأولى للمساعدة على قصر العيب إلى مكون



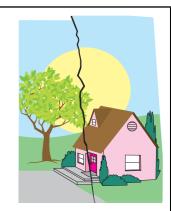

#### تلف الوسائط (أطراف مجعدة، أطراف ملفوفة، أطراف مثنية، أطراف مقطوعة)

- تأكد من تحقق متطلبات الطابعة الخاصة بالموقع وعملية التشغيل.
- تأكد من استخدام الوسائط المعتمدة
- تأكد من تحميل الوسائط بشكل
- تأكد من تعيين نوع وحجم الوسائط للدرج بشكل صحيح في لوحة التحكم للوسائط التي تقوم باستخدامها.
- تأكد من أن الوسائط التي تستخدمها ليس بها أي تجاعيد أو انثناءات نتيجة الامساك بها، وأن الوسائط لم يتم تلطيخها ببصمات أصابع واضحة أو أي مواد غريبة.
- تأكد من تركيب الموارد التالية بشكل سليم:
  - وحدة المصهر
    - حزام النقل
- افحص نواحي انحشار الوسائط وقم بإخراج أي وسائط محشورة أو ممزقة لم يتم اكتشافها.



#### البقع أو تناثر الحبر

- تأكد من تحقق متطلبات الطابعة الخاصة بالموقع وعملية التشغيل.
- تأكد من استخدام الوسائط المعتمدة.
- تأكد من تعيين نوع وحجم الوسائط للدرج بشكل صحيح في لوحة التحكم للوسائط التي تقوم باستخدامها.
  - معايرة الطابعة.
- قم بطباعة صفحات "استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها" (راجع استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها) واتبع الإجراء التشخيصي الموجود بالصفحة الأولى للمساعدة على قصر العيب إلى مكون



# انحراف الصفحة أو تمددها أو عدم

- تأكد من تحقق متطلبات
- المعتمدة
- تأكد من تحميل الوسائط بشكل
- بالنسبة للمشاكل الخاصة بانحراف الصفحة، قم بقلب رزمة الوسائط وتدوير الرزمة
- تأكد من تركيب الموارد التالية بشكل سليم:
  - وحدة المصهر
    - حزام النقل
- افحص نواحي انحشار الوسائط وقم بإخراج أي وسائط محشورة أو ممزقة لم يتم اكتشافها.

# الطابعة الخاصة بالموقع وعملية التشغيل. تأكد من استخدام الوسائط



# العمل باستخدام الذاكرة وبطاقات ملقم الطباعة

# ذاكرة الطابعة والخطوط

	تحتوي الطابعة على فتحتين DDR SDRAM التي تحتوي على 200 سن. تتاح إحدى الفتحتين لإضافة ذاكرة إلى الطابعة. وتتاح الذاكرة DDR SDRAM في وحدات بسعة 128 ميغابايت و256 ميغابايت.
ملاحظة	مواصفات الذاكرة: تستخدم طابعات HP Color LaserJet 4650 series وحدات الذاكرة الخطية النمطية المزدوجة للمخطط التفصيلي الصغير (SODIMM) بسعة 128 أو 256 ميغابايت. ميغابايت.
	تحتوي الطابعة أيضاً على ثلاث فتحات لبطاقات الذاكرة السريعة الخاصة بالبرامج الثابتة والخطوط والحلول الأخرى.
	• يتم الاحتفاظ ببطاقة الذاكرة السريعة الأولى للبرامج الثابتة الخاصة بالطابعة.
ملاحظة	استخدم فتحة بطاقة الذاكرة السريعة الأولى للبرامج الثابتة Firmware فقط. يتم وضع علامة "فتحة البرامج الثابتة" على الفتحة
	<ul> <li>تمكن الفتحتين الإضافيتين للذاكرة السريعة المستخدم من إضافة خطوط وحلول لجهات أخرى، مثل التوقيعات والسمات المميزة. يتم وضع علامة "الفتحة 2" و"الفتحة 3" على الفتحتين. للحصول على المزيد من المعلومات حول أنواع الحلول المتاحة، انتقل إلى http://www.hp.com/go/gsc.</li> </ul>
ملاحظة	تلتزم بطاقات الذاكرة السريعة بمواصفات وحجم Compact Flash.
تنبيه	لا تقم بتركيب بطاقة ذاكرة سريعة تم تصميمها للاستخدام مع الكاميرات الرقمية في الطابعة. لا تدعم الطابعة طباعة الصور بشكل مباشر من بطاقة الذاكرة السريعة. إذا قمت بتركيب نوع بطاقة ذاكرة سريعة خاصة بالكاميرات، تعرض لوحة التحكم رسالة تسألك فيها ما إذا كنت ترغب في إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة السريعة. وإذا قمت باختيار إعادة تهيئة البطاقة، ستفقد كافة البيانات الموجودة على البطاقة.
	قد ترغب في إضافة المزيد من الذاكرة إلى الطابعة إذا كنت غالبًا ما تطبع رسومات معقدة أو مستندات PS أو تستخدم الكثير من الخطوط التي يتم تنزيلها. وتتبح الذاكرة الإضافية أيضًا للطابعة إمكانية طباعة العديد من النسخ المرتبة بأقصى سرعة لها.
ملاحظة	لا تعد وحدات الذاكرة الخطية الفردية (وحدات SIMM)/وحدات الذاكرة الخطية المزدوجة النمطية (وحدات DIMM) المستخدمة في طابعات HP LaserJet السابقة متوافقة مع هذه الطابعة.
ملاحظة	ولطلب شراء DDR SDRAM، راجع ا <u>لموارد والملحقات</u> .

# طباعة صفحة تكوين

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز INFORMATION.
- ٣. اضغط على ✔ لتحديد INFORMATION.
- ٤. اضغط على ▼ لتمييز PRINT CONFIGURATION.

ARWW ذاكرة الطابعة و الخطوط

اضغط على لطباعة صفحة التكوين.


# تركيب الذاكرة والخطوط

يمكنك تركيب المزيد من الذاكرة للطابعة، بالإضافة إلى إمكانية تركيب بطاقة الخطوط أيضًا كي تسمح للطابعة بطباعة حروف بعض اللغات مثل الحروف الهجائية للغة الصينية أو السيريلية.


يمكن أن تؤدي الكهرباء الاستاتيكية إلى تلف وحدات DIMM. لذا، عند التعامل مع وحدات DIMM، قم إما بارتداء شريط معصم مُضاد للكهرباُّء الاستاتيكية أو المس باستمرار سطح عبوة وحدة DIMM المضاد للكهرباء الاستاتيكية، ثم المس السطح المعدني العاري للطابعة.

### لتركيب وحدات ذاكرة DIMM الخاصة بـ DDR


١. قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

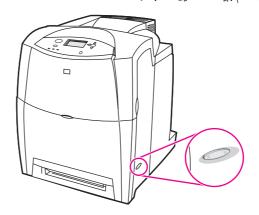


٢. افصل كل كابلات الطاقة والتوصيل.

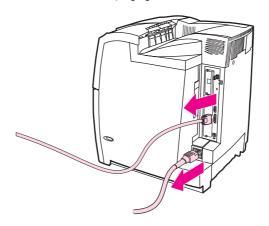


٣. حدد موقع لوحة المنسق في الجزء الخلفي من الطابعة.

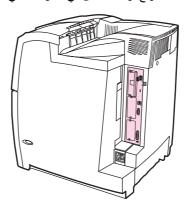


٤. باستخدام مفك فيليبس #2، قم بإزالة مسامير القلاووظ الثمانية الممسكة باللوحة وضعها جانبًا.

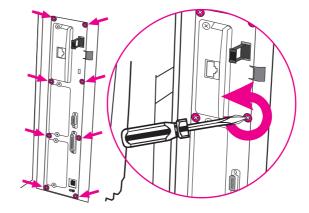


حرك لوحة المنسق للخارج وضعها على سطح نظيف ومستو ومؤرض.

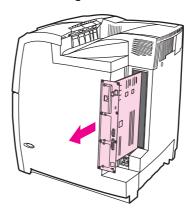


7. لاستبدال وحدة DDR DIMM المثبتة حالياً، قم بفصل الماسكين الموجودين على جانبي فتحة DIMM، وارفع وحدة DIMM لأعلى بزاوية، ثم اسحبها للخارج.

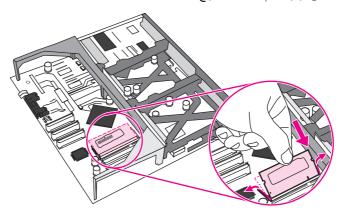


 ٧. قم بإزالة وحدة DIMM الجديدة من عبوتها المضادة للكهرباء الاستاتيكية. حدد موقع سن المحاذاة الموجود بالطرف السفلي لوحدة DIMM.

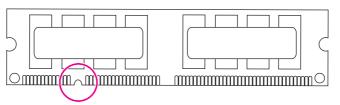

٨. ممسكاً وحدة DIMM من الحواف، قم بمحاذاة السن مع القضيب الموجود في فتحة DIMM بزاوية واضغط على وحدة
 DIMM حتى يتم تثبيتها تماماً في الفتحة. عند تركيبها بشكل صحيح، لا تظهر مواضع التلامس المعدنية.

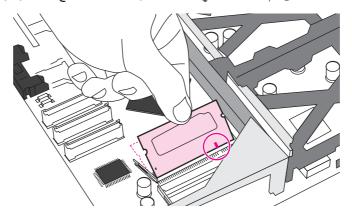


9. اضغط على وحدة DIMM حتى يتم تعشيق الماسكات بوحدة DIMM.

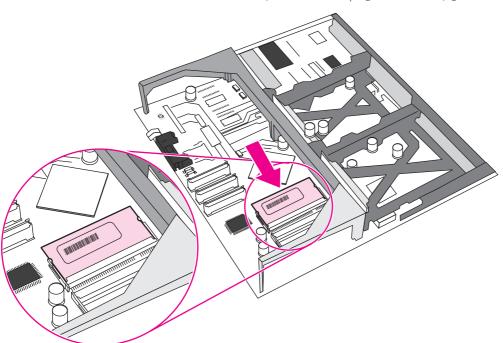


ملاحظة

إذا واجهت صعوبة في إدخال وحدة DIMM، فتأكد من محاذاة السن الموجود بمؤخرة وحدة DIMM مع القضيب الموجودة في الفتحة. وإذا كنت لا ترال تواجه صعوبة في إدخال وحدة DIMM، تأكد من أنك تستخدم النوع الصحيح من وحدة DIMM.

١٠. قم بمحاذاة لوحة المنسق في المسارات الموجودة بأعلى وأسفل الفتحة، ثم أعد تركيب اللوحة داخل الطابعة. أعد وضع وتثبيت مسامير القلاووظ الثمانية التي تم إزالتها في الخطوة 4.

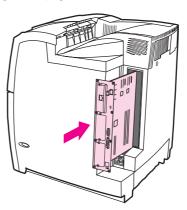

#### ١١. أعد توصيل كابل الطاقة وكابلات التوصيل، وقم بتشغيل الطابعة.

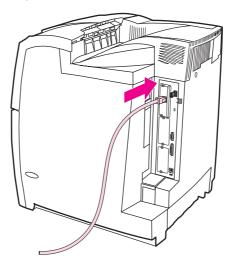


11. في حالة قيامك بتركيب وحدة ذاكرة DIMM، انتقل إلى تمكين الذاكرة.

## لتركيب بطاقة الذاكرة السريعة Flash


تنبيه

لا تقم بتركيب بطاقة ذاكرة سريعة تم تصميمها للاستخدام مع الكاميرات الرقمية في الطابعة. لا تدعم الطابعة طباعة الصور بشكل مباشر من بطاقة الذاكرة السريعة. إذا قمت بتركيب نوع بطاقة ذاكرة سريعة خاصة بالكاميرات، تعرض لوحة التحكم رسالة تسألك فيها ما إذا كنت ترغب في إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة السريعة. وإذا قمت باختيار إعادة تهيئة البطاقة، ستفقد كافة البيانات الموجودة على البطاقة.


#### ١. قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

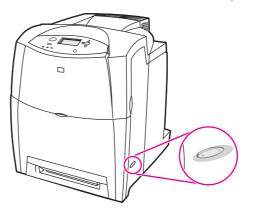


#### ٢. افصل كل كابلات الطاقة والتوصيل.

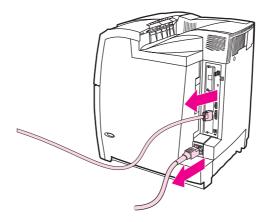


حدد موقع لوحة المنسق في الجزء الخلفي من الطابعة.

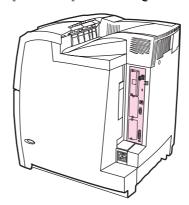


باستخدام مفك فيليبس #2، قم بإزالة مسامير القلاووظ الثمانية الممسكة باللوحة وضعها جانبًا.

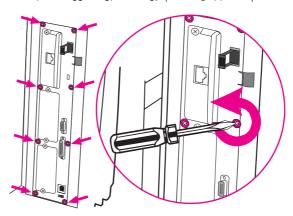

٥. حرك لوحة المنسق للخارج وضعها على سطح نظيف ومستو ومتصل بطرف أرضي.

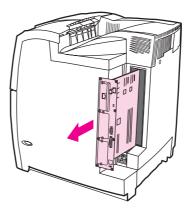


 قم بمحاذاة التجويف الموجود في جانب بطاقة الذاكرة السريعة مع الأسنان الموجود في الموصلات وادفعها في الفتحة حتى يتم تثبيتها تماماً في مكانها.

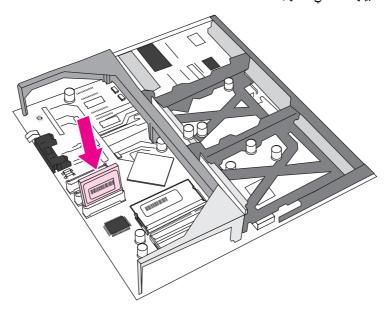


لا تقم بإدراج بطاقة الذاكرة السريعة بزاوية.

يتم حفظ فتحة الذاكرة السريعة الأولى التي تم وضع علامة "فتحة البرامج الثابتة" عليها للبرامج الثابتة فقط. ويتم استخدام الفتحة 2 و لكافة الحلول الأخرى.

٧. قم بمحاذاة لوحة المنسق في المسارات الموجودة بأعلى وأسفل الفتحة، ثم أعد تركيب اللوحة داخل الطابعة. أعد وضع وتثبيت مسامير القلاووظ الثمانية التي تم إز التها في الخطوة 4.

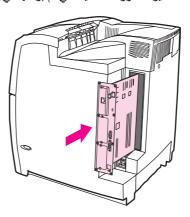

أعد توصيل كابل الطاقة وكابلات التوصيل، وقم بتشغيل الطابعة.

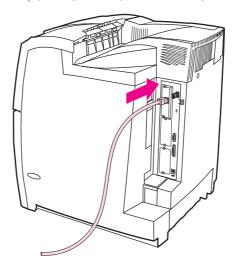

## تمكين الذاكرة

في حالة قيامك بتركيب وحدة ذاكرة DIMM، قم بإعداد برنامج تشغيل الطابعة كي يتعرف على الذاكرة الجديدة التي تمت إضافتها.

#### لتمكين الذاكرة لأنظمة التشغيل Windows 98 و NT و ME

- 1. من قائمة ابدأ ، أشر إلى إعدادات، وانقر فوق طابعات.
- انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الطابعة ثم اختر خصائص.
  - ٣. في علامة التبويب تكوين ، انقر فوق خيارات إضافية.
- في حقل إجمالي الذاكرة، اكتب أو حدد إجمالي الذاكرة المركبة حاليًا.
  - ٥. انقر فوق**موافق**.

#### لتمكين الذاكرة لنظامي التشغيل Windows 2000 و XP


- ١. من قائمة ابدأ، أشر إلى إعدادات، وانقر فوق طابعات أو طابعات وفاكسات.
  - ٢. انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الطابعة ثم اختر خصائص.
- قي علامة النبويب إعدادات الجهاز، انقر فوق ذاكرة الطابعة (الموجودة في قسم خيارات قابلة للتثبيت).
  - ٤. حدد إجمالي مقدار الذاكرة التي تم تثبيتها الأن.
    - ٥. انقر فوق **موافق**.

## HP Jetdirect ملقم طباعة


يمكنك تركيب بطاقة ملقم طباعة HP Jetdirect في طابعة الطراز الأساسي والتي تحتوي على فتحة EIO.

## HP Jetdirect لتركيب بطاقة ملقم طباعة


١. قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

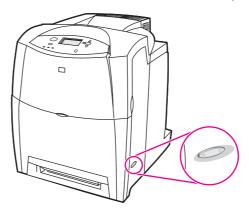


٢. افصل كل كابلات الطاقة والتوصيل.

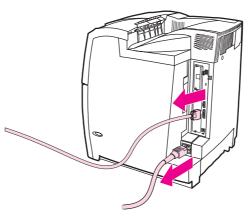


حدد موقع فتحة EIO خالية. قم بإرخاء وإزالة زوج المسامير القلاووظ الممسكان بغطاء فتحة EIO الموجودة بالطابعة، ثم أزل الغطاء. ولن تكون بحاجة إلى أي من المسامير القلاووظ أو الغطاء مرة أخرى.

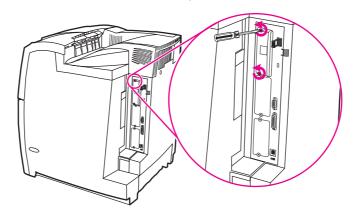


٤. أحكم إدخال بطاقة ملقم طباعة HP Jetdirect في فتحة EIO. أدخل وثبت زوج المسامير القلاووظ اللذان يردان مع بطاقة

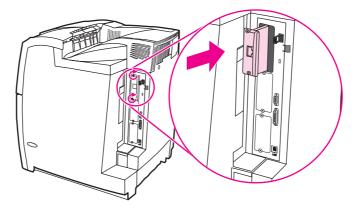

٥. صل كابل شبكة الاتصال.

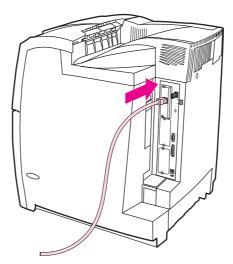

٦. أعد توصيل كابل الطاقة، وقم بتشغيل الطابعة.

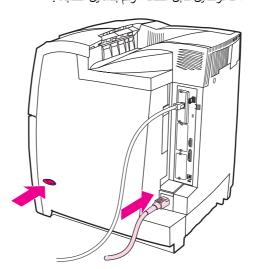

- ٧. اطبع صفحة تكوين (انظر صفحة التكوين). بالإضافة إلى صفحة التكوين وصفحة حالة الموارد الخاصة بالطابعة، ينبغي طباعة صفحة تكوين (انظر صفحة الاتصال).
  - وفي حالة عدم طباعة هذه الصفحة، قم بإلغاء تركيب بطاقة ملقم الطباعة ثم أعد تركيبها مرة أخرى كي تضمن إحكام استقرار ها في الفتحة.
    - ٨. نفذ واحدة من هذه الخطوات:
    - اختر المنفذ الصحيح. انظر المراجع الخاصة بالكمبيوتر أو نظام التشغيل للحصول على الإرشادات.
      - أعد تثبيت البرنامج مختارًا تثبيت شبكة الاتصال هذه المرة.

## الموارد والملحقات



لطلب شراء موارد في الولايات المتحدة، اتصل بـ http://www.hp.com/go/ljsupplies. ولطلب شراء موارد على مستوى المتحدة التعالم، انظر /http://www.hp.com/ghp/buyonline.html ولطلب شراء ملحقات، انظر /http://www.hp.com/ghp/buyonline.html .go/accessories

## الطلب مباشرةً عبر ملقم الويب المضمن (بالنسبة للطابعات ذات الاتصالات الشبكية)

استخدم الخطوات التالية لطلب شراء موارد طباعة مباشرة من ملقم الويب المضمن (انظر استخدام ملقم الويب المضمن.)

- ١. في مستعرض الويب بالكمبيوتر، أدخل عنوان IP للطابعة. سوف يظهر إطار حالة الطابعة. أو، انتقل إلى عنوان الموقع الوارد في رسالة البريد الإلكتروني التنبيهية.
  - ٢. انقر فوق ارتباطات أخرى.
- انقر فوق Order Supplies. يتم فتح المستعرض على صفحة يمكنك من خلالها اختيار إرسال معلومات حول الطابعة الى شركة HP.
   الى شركة HP. كما يمكنك أيضاً طلب موارد بدون إرسال معلومات حول الطابعة إلى شركة HP.
  - ٤. حدد أرقام الأجزاء التي تريد طلبها واتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة.

## طلب الشراء من خلال برنامج مربع أدوات hp مباشرة

يتيح برنامج مربع أدوات HP إمكانية طلب شراء موارد مباشرة من خلال الكمبيوتر. يجب توافر شيئين لاستخدام هذه الميزة:

- يجب تثبيت برنامج مربع أدوات HP على جهاز الكمبيوتر. (يتم تثبيته تلقائياً كجزء من عملية التثبيت النموذجية للبرنامج.)
  - يجب أن يكون بإمكانك الوصول إلى الويب.
  - ا. في أدنى الناحية اليسرى من الشاشة (في حاوية النظام بشريط المهام)، حدد الرمز مربع أدوات hp. يتم فتح البرنامج في مستعرض الويب. (أو، من القائمة ابدأ، حدد برامج ثم مربع أدوات HP).
    - ٢. على الجانب الأيمن من الإطار، انقر فوق ارتباطات أخرى.
    - انقر فوق Order Supplies. يفتح المستعرض على صفحة شراء الموارد.
      - ٤. حدد الموارد التي تريد طلبها.

#### الموارد والملحقات وأرقام الأجزاء

النوع/الحجم	رقم الجزء	الجزء
القرص الثابت الخاص بالطابعة	J6073A	الذاكرة
وحدة DIMM نمطية سريعة سعة 4 ميجابايت	C4287A	
بطاقة الذاكرة السريعة لـ DIMM سعة 32 ميغابايت	Q2635AC	
DIMM-SDRAM ذات 200 سن لـ DDR سعة 128 ميغابايت	Q2630A	
DIMM-SDRAM ذات 200 سن لـ DDR سعة 256 ميغابايت	Q2631A	
HP Jetdirect 620n fast ethernet ملقم طباعة	J7934A	الملحقات
حاوية الطابعة	C9667A	
وحدة تلقيم الورق الاختيارية سعة 500 ورقة (الدرج 3)	Q3673A	
درج إدخال سعة 2×500 ورقة اختياري (الدرج 3 والدرج 4)	Q3674A	
خرطوشة الحبر الأسود	C9720A	موارد الطابعة
خرطوشة الحبر السماوي	C9721A	
خرطوشة الطباعة الأصفر	C9722A	
خرطوشة الطباعة الأرجواني	C9723A	
مجموعة نقل الصور	Q3675A	
مجموعة وحدة مصهر الصور (110 فولت)	Q3676A	
مجموعة وحدة مصهر الصور (220 فولت)	Q3677A	
كبل متوازي متوافق IEEE-1284-C يصل طوله إلى 3 (أمتار) (10 أقدام تقريبًا)، مزود بموصل من (الحجم "C") ذو وصلة ذكر 25 سن/وصلة ميكرو ذكر 36 سن	C2946A	الكابلات
كابل طابعة Macintosh DIN-8	92215S	
كبل متوازي بطول 10 متر	C2947A	

الموارد والملحقات وأرقام الأجزاء (يُتبع)

النوع/الحجم	رقم الجزء	الموارد والملحقات وارقام الإجزاء (ينبع) الجزء
مجموعة كابل HP LocalTalk	92215N	
ورق شفاف طابعة HP Color LaserJet (الحجم رسالة)	C2934A	الوسائط
50 ورقة		
ورق شفاف HP Color LaserJet (Transparencies (A4)	C2936A	
50 ورفة		
ورق HP LaserJet Soft Gloss (الحجم رسالة)	C4179A	
200 ورقة		
ورق لامع ناعم A4 من HP LaserJet	C4179B	
200 ورقة		
ورق HP LaserJet Tough (الحجم رسالة)	Q1298A	
ورق (A4) HP LaserJet Tough	Q1298B	
ورق HP Premium Choice LaserJet (الحجم رسالة)	HPU1132	
اورق (A4) HP Premium Choice LaserJet	CHP410	
ورق HP LaserJet (الحجم رسالة)	HPJ1124	
ورق	CHP310	
ورق الأغلفة HP Premium Cover بحجم letter (8.5 في 11 بوصة)، 100 ورقة	Q2413A	
ورق ليزر HP شديد اللمعان	Q2420A	
دليل وسائط الطباعة لعائلة طابعات HP LaserJet	5963-7863	المواد المرجعية
مجموعة المراجع الفنية PCL/PJL	5021-0337	
بالنسبة للإصدارات القابلة للتنزيل، انتقل إلى http://www.hp.com/support/lj4650 عندما تكون متصلا بالإنترنت، حدد Manuals.		
دليل المستخدم لطابعة 4650 HP Color LaserJet	Q3668-90909	
بالنسبة للإصدارات القابلة للتنزيل، انتقل إلى http://www.hp.com/support/lj4650 عندما تكون متصلا بالإنترنت، حدد Manuals.		
دليل التثبيت لبدء تشغيل طابعة HP Color LaserJet 4650 Series	Q3668-90902	
بالنسبة للإصدارات القابلة للتنزيل، انتقل إلى http://www.hp.com/support/lj4650 عندما تكون متصلا بالإنترنت، حدد Manuals.		
دليل تثبيت درج الإدخال سعة 500 ورقة لطابعة HP Color LaserJet 4650	Q3673-90901	
بالنسبة للإصدارات القابلة للتنزيل، انتقل إلى http://www.hp.com/support/lj4650. عندما تكون متصلا بالإنترنت، حدد Manuals.		

#### الموارد والملحقات وأرقام الأجزاء (يُتبع)

	الموارد والملحقات وارفام الاجزاء (يتبع)	
النوع/الحجم	رقم الجزء	الجزء
دليل تثبيت درج الإدخال سعة 2 × 500 ورقة لطابعة HP Color LaserJet 4650 بالنسبة للإصدارات القابلة للتنزيل، انتقل إلى http://www.hp.com/support/lj4650 عندما تكون متصلا بالإنترنت، حدد Manuals.	Q3674-90901	
دليل تثبيت خرطوشة الطباعة لطابعة مطابعة الطبعة LaserJet 4650 Series بالنسبة للإصدارات القابلة للتنزيل، انتقل إلى http://www.hp.com/support/lj4650 تكون متصلا بالإنترنت، حدد Manuals.		
دليل تثبيت مجموعة نقل الصور لطابعة HP Color دليل تثبيت مجموعة نقل الصور لطابعة LaserJet 4650 Series بالنسبة للإصدارات القابلة للتنزيل، انتقل إلى http://www.hp.com/support/lj4650 عندما تكون متصلا بالإنترنت، حدد Manuals.	Q3675-90901	
دليل تثبيت مجموعة وحدة مصهر الصور لطابعة HP Color LaserJet 4650 Series بالنسبة للإصدارات القابلة للتنزيل، انتقل إلى http://www.hp.com/support/lj4650 عندما تكون متصلا بالإنترنت، حدد Manuals.	Q3676-90901	
دلیل تثنیت حاویة الطابعة لطابعة HP Color LaserJet 4650 Series بالنسبة للإصدارات القابلة للتنزیل، انتقل إلى http://www.hp.com/support/lj4650 تكون متصلا بالإنترنت، حدد Manuals.		
دليل المرجع الفني للبرامج لطابعة HP Color LaserJet 4650 Series بالنسبة للإصدارات القابلة للتنزيل، انتقل إلى http://www.hp.com/support/lj4650 تكون متصلا بالإنترنت، حدد Manuals.		

۲۱٤ الملحق ب الموارد والملحقات

# الخدمة والدعم



## بيان الضمان المحدود لشركة Hewlett-Packard

مدة الضمان المحدود ضمان محدود لمدة عام واحد منتج HP طابعات4650dn و hp color LaserJet با 4650dn و 4650dn و 4650dn و 4650dn

تضمن لك شركة HP، بوصفك العميل النهائي، أن أجهزتها وملحقاتها ومواردها خالية من عيوب المواد الخام والصناعة بدءًا من تاريخ الشراء وللفترة المحددة أعلاه. وإذا ما تلقت HP إخطارًا بشأن مثل هذه العيوب أثناء فترة الضمان فإنها ستقوم، حسب رغبتها، إما بإصلاح المنتجات التي يثبت وجود عيوب فيها أو استدالها

تضمن لك HP أن برامجها لن تخفق في تنفيذ تعليمات البرمجة المخصصة لها، بدءًا من تاريخ الشراء وللفترة الموضحة أعلاه، نتيجة لعيوب المواد الخام والصناعة إذا ما تم تثبيتها واستخدامها على نحو سليم. إذا ما تلقت HP إخطارًا بوجود مثل هذه العيوب أثناء فترة الضمان فإنها ستقوم باستبدال البرنامج الذي لا يقوم بتنفيذ تعليمات البرمجة المخصصة له نتيجة مثل هذه العيوب.

لا تضمن HP أن تعمل منتجاتها بدون توقف أو بدون أية أخطاء. إذا لم تتمكن HP في خلال فترة زمنية مناسبة من إصلاح أي منتج أو استبداله بما يتفق والحالة المتعارف عليها في الضمان، فسيكون من حقك استرداد قيمة المنتج التي دفعتها عند الشراء وذلك بمجرد إعادة المنتج.

قد تحتوي منتجات HP على أجزاء معاد تصنيعها مكافئة للأجزاء الجديدة في الأداء أو ربما تم استخدامها بشكل ثانوي.

هذا الضمان لا ينطبق على العيوب الناتجة عن (أ) الصيانة أو الإعداد بشكل خاطئ أو غير مناسب أو (ب) البرامج أو الواجهات أو الأجزاء أو الملحقات التي لا توفرها HP أو (ج) التعديلات غير المرخصة أو سوء الاستخدام أو (د) التشغيل في ظل ظروف بيئية مختلفة عن تلك الخاصة بالمنتج والتي تم نشرها أو (هـ) إعداد الموقع أو صيانته بشكل خاطئ.

يعد ضمان HP المحدود صالحًا في الدول/المناطق التي يوجد لـ HP مراكز دعم بها لهذا المنتج والتي قامت بتسويق هذا المنتج بها. قد يختلف مستوى خدمة الضمان التي تحصل عليها بناءً على المعايير المحلية. لن تقوم HP بتغيير شكل المنتج أو ملاءمته أو وظيفته حتى يمكن تشغيله في دولة/منطقة لم يكن من المقدر له أن يعمل بها على الإطلاق لأسباب قانونية أو تنظيمية. و إلى الحد الذي يسمح به القانون المحلي، فإن الضمانات السابقة هي الضمانات الوحيدة ولا توجد أية ضمانات أو شفهية صريحة كانت أو ضمنية وبالتالي فإن HP تخلي مسئوليتها بشكل خاص عن أية ضمانات أو شروط ضمنية خاصة بالتسويق والجودة المناسبة والملاءمة لغرض معين. بعض الدول/المناطق أو الولايات أو الأقاليم لا تسمح بتحديد فترة الضمان الضمنية وبناء عليه قد لا ينطبق التحديد أو الاستبعاد المذكور أعلاه عليك. يمنحك هذا الضمان حقوقاً قانونية محددة وقد يكون لك أيضا حقوق أخرى تختلف من دولة/منطقة لأخرى أو من ولاية لأخرى.

إلى الحد الذي يسمح به القانون المحلي، تعتبر التعويضات الموضحة في بيان الضمان هذا خاصة بك وحدك. باستثناء ما هو موضح أعلاه، لن يكون أي من HP أو مورديها مسئولين في أي حال من الأحوال عن فقد البيانات أو عن أية أضرار مباشرة أو خاصة أو عارضة أو غير مباشرة (بما في ذلك الأرباح أو البيانات المفقودة) أو غير ها من الأضرار سواءً كان ذلك مستندًا إلى عقد أو ضرر أو غير ذلك. بعض الدول/المناطق أو الولايات أو الأقاليم لا تسمح باستبعاد الأضرار العارضة أو غير المباشرة أو تحديد، وبالتالي قد لا ينطبق التحديد أو الاستبعاد المذكور أعلاه عليك.

لا تؤدي شروط الضمان الواردة في هذا البيان إلى استبعاد حقوق التشريعات الإلزامية التي تنطبق على بيع هذا المنتج لك، كما أنها لا تؤدي إلى تقييدها أو تعديلها، باستثناء الاستبعاد أو التقييد أو التعديل المسموح به طبقاً للقانون، ولكنها تعتبر شروطاً مكملة لها.

## خرطوشة الطباعة بيان ضمان محدود

تضمن شركة HP أن خرطوشة الطباعة هذه خالية سواء من عيوب المواد الخام أو من عيوب التصنيع.

لا ينطبق هذا الضمان على المنتجات التي (أ) تم تجديدها أو إعادة تصنيعها أو العبث بها بأي شكل من الأشكال، (ب) تواجه مشاكل ناتجة عن سوء الاستخدام أو التخزين السيئ أو التشغيل تحت ظروف غير مطابقة للمواصفات البيئية كما جاءت في نشرة المنتج أو (ج) بليت نتيجة الاستخدام العادي.

من أجل الحصول على خدمة الضمان، الرجاء إعادة المنتج إلى مكان الشراء (مصحوباً بوصف دقيق ومكتوب للمشكلة) أو اتصل بخدمة دعم العملاء في HP.وحسب ما تراه HP، ستقوم HP إما باستبدال المنتجات التي تتيقن من أنها معيبة أو أن تعيد إليك ما دفعته ثمناً لشر ائها.

وفقًا للحد الذي يسمح به القانون المحلي، يعد الضمان المذكور أعلاه مقصورًا على ما جاء ذكره هنا ولا يوجد أي ضمان أو شرط آخر من أي نوع، سواء كان كتابيًا أو شفهيًا، صريحاً أو ضمنياً، بل وتخلي الشركة مسئوليتها تحديدًا من الضمانات الضمنية أو شروط الصلاحية للبيع أو الجودة المرضية أو الملاءمة لغرض معين.

باستثناء ما تم توضحيه أعلاه، فإن شركة HP ومورديها غير مسئولين عن فقد البيانات أو الأضرار المباشرة أو غير المباشرة أو الخاصة أو العارضة أو الحادثة (بما في ذلك فقد البيانات أو خسارة الأرباح) أو أية أضرار أخرى سواء كانت تستند إلى عقد أو غير مقصودة أو ما عدا ذلك.

لا تستبعد أو تقيد أو تعدل شروط الضمان الواردة في هذا البيان، باستثناء ما يسمح به القانون، بل وتعد، بالإضافة إلى حقوق التفويض القانونية الإلزامية، قابلة للتطبيق على بيع هذا المنتج لك.

717 الملحق ج الخدمة والدعم

### وحدتي النقل والمصهر بيان ضمان محدود

تضمن شركة HP أن هذا المنتج خالى من عيوب المواد الخام والصناعة خلال فترة صلاحيته للاستخدام إلى أن يظهر على لوحة تحكم الطابعة مؤشر low-life (انتهاء مدة الصلاحية).

لا ينطبق هذا الضمان على المنتجات التي (أ) تم تجديدها أو إعادة تصنيعها أو العبث بها بأي شكل من الأشكال، (ب) تواجه مشاكل ناتجة عن سوء الاستخدام أو التخزين السيئ أو التشغيل تحت ظرف غير مطابقة للمواصفات البيئية كما جاءت في نشرة المنتج أو (ج) بليت نتيجة الاستخدام العادى.

من أجل الحصول على خدمة الضمان، الرجاء إعادة المنتج إلى مكان الشراء (مصحوباً بوصف دقيق ومكتوب للمشكلة) أو اتصل بخدمة دعم العملاء في HP.وحسب ما تراه HP، ستقوم HP إما باستبدال المنتجات التي تتيقن من أنها معيبة أو أن تعيد إليك ما

وفقًا للحد الذي يسمح به القانون المحلى، يعد الضمان المذكور أعلاه مقصور على ما جاء ذكره هنا ولا يوجد أي ضمان أو شرط آخر من أي نوع، سواء كان كتابيًا أو شفهيًا، صريحًا أو ضمنيًا، بل وتخلى الشركة مسئوليتها تحديدًا من الضمانات الضمنية أو شروط الصلاحية للبيع أو الجودة المرضية أو الملاءمة لغرض معين.

ووفقًا للحد الذي يسمح به القانون المحلي، فإن شركة HP ومورديها غير مسئولين عن الأضرار المباشرة أو غير المباشرة أو الخاصة أو العارضة أو الحادثة (بما في ذلك فقد البيانات أو خسارة الأرباح) أو أية أضرار أخرى سواء كانت تستند إلى عقد أو غير

لا تستبعد أو تقيد أو تعدل شروط الضمان الواردة في هذا البيان، باستثناء الحد الأقصىي لما يسمح به القانون، بل وتعد، بالإضافة إلى حقوق التفويض القانونية الإلزامية القابلة للتطبيق على بيع هذا المنتج لك.

## اتفاقيات صيانة HP

توفر شركة HP أنواع عديدة من اتفاقيات الصيانة التي تغطي نطاقًا عريضًا من احتياجات الدعم. ولا تعد اتفاقيات الصيانة جزءً من الضمان القياسي. بل وتتباين خدمات الدعم تبعًا للدولة/المنطقة. قم بمر اجعة جهة الشراء المحلية الخاصة بمنتجات HP كي تحدد الخدمات المتاحة لك.

## اتفاقيات الخدمة في الموقع

تهدف هذه الاتفاقيات إلى تزويدك بأفضل مستويات الدعم التي تتناسب واحتياجاتك، وتحظى شركة HP باتفاقيات خدمة في الموقع تتضمن ثلاثة أوقات للاستجابة:

### أولوية الخدمة في الموقع

توفر هذه الاتفاقية استجابة للخدمات لمدة 4 ساعات لموقعك بالنسبة للمكالمات التي تجرى أثناء ساعات العمل المعتادة في HP.

#### خدمة اليوم التالى في الموقع

توفر هذه الاتفاقية الدعم اللازم في يوم العمل التالي ليوم تلقي طلب الخدمة. هذا، وتتاح ساعات عمل ممتدة وإمكانيات سفر موسعة خارج نطاق الدول/المناطق المحددة لخدمة HP في معظم اتفاقيات الموقع (نظير تكاليف إضافية).

#### الخدمة الأسبوعية في الموقع

توفر هذه الاتفاقية زيارات أسبوعية مجدولة للمؤسسات التي يتوافر بها العديد من منتجات HP. وتختص هذه الاتفاقية بالمواقع التي تستخدم 25 منتجًا فأكثر من منتجات HP بما في ذلك الطابعات والراسمات وأجهزة الكمبيوتر ومحركات الأقراص.

۲۱۸ الملحق ج الخدمة والدعم



# مواصفات الطابعة

#### الأبعاد المادية

الموزن	العرض	لعمق	الارتفاع	منتج
۳٦,۳ کیلو جرام	203 مم	٤٨٠ مم	۵۱٦ مم	HP Color طابعة LaserJet 4650
٤٣,٨ كيلو جرام	٦٥٦ مم	٤٨٠ مم	٦٥٤ مم	طابعة HP Color LaserJet 4650 التي تتضمن الدرج 3 الاختياري
٦٥,٨ كيلو جرام	٤٦٠ مم	٦٤٥ مم	۱۰۳۵ مم	طابعة HP Color التي LaserJet 4650 التي تشتمل على درج الإدخال سعة 2×500 ورقة الاختياري.

Y19 ARWW

## المواصفات الكهربائية

	طراز 110 فولت	طراز 220 فولت
متطلبات مصدر الطاقة	110-127 فولت (10 -/+ بالمائة)	220-240 فولت (10 -/+ بالمائة)
	50/60 هرنز (2 -/+ هرنز)	50/60 هرنز (2 -/+ هرنز)

#### معدل استهلاك الطاقة (متوسط، بالوات)

	معدل استهلاك الطاقة (متوسط، بالوات)				
إخراج الحرارة - معطل (وحدة BTU/ ساعة)	إيقاف	توفير الطاقة	معطل	نشط (22 ورقة في الدقيقة بحجم letter)	طراز المنتج
130	0.3	26	38	560	HP Color طابعة LaserJet 4650
130	0.3	26	38	560	طابعة HP Color LaserJet 4650n
130	0.3	26	38	560	طابعة HP Color LaserJet 4650dn
130	0.3	26	38	560	HP Color طابعة LaserJet 4650dtn
137	0.3	31	40	560	HP Color طابعة LaserJet 4650hdn

تكون القيم قابلة للتغيير. انظر http://www.hp.com/support/Ij4650 للحصول على المعلومات الحالية.

وقت التنشيط الافتراضي لوضع توفير الطاقة هو 30 دقيقة.

للحظة

## الانبعاثات السمعية

مصرح به وفقاً لشهادة الأيزو 9296
L <sub>WAd</sub> =6,5 Bels (A) [65 dB (A)]
L <sub>WAd</sub> =5,0 Bels (A) [50 dB (A)]
مصرح به وفقاً لشهادة الأيزو 9296
L <sub>pAm</sub> =51dB (A)
L <sub>pAm</sub> =34dB (A)

تكون القيم قابلة للتغيير. انظر http://www.hp.com/support/lj4650 للحصول على المعلومات الحالية.

ملاحظة

ARWW الانبعاثات السمعية

## المواصفات البيئية

المواصفات	يوصى بها
درجة الحرارة	17 إلى 25 درجة مئوية
الرطوبة	الرطوبة النسبية بنسبة 30 إلى 70 (RH)
الارتفاع عن سطح البحر	0 إلى 2600 متر

۲۲۲ الملحق د مواصفات الطابعة

# المعلومات التنظيمية



## قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC

تم اختبار هذه المعدة وثبت أنها متوافقة مع حدود الأجهزة الرقمية الواردة في الفئة ب، بمقتضى الفقرة 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC. ولقد تم في وضع هذه الحدود مراعاة توفير الحماية المعقولة من أي تداخل ضار ينجم عن تركيب المعدة في منطقة سكنية. تولد هذه المعدة وتستخدم ويمكن أن تشع طاقة الراديو المترددة. ومن ثم، فقد تتسبب هذه المعدة في حدوث تداخل ضار في اتصالات الراديو إذا لم يتم تركيبها واستخدامها وفقا للإرشادات. ومع ذلك، لا يوجد أي ضمان أن هذا التداخل لن يحدث في حالة التركيب في وضع معين. إذا تسببت هذه المعدة في حدوث أي تداخل ضار في استقبال موجات الراديو أو التليفزيون، الأمر الذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل المعدة ثم إعادة تشغيلها، فيمكن للمستخدم محاولة تصحيح هذا التداخل بواسطة إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه أو تغيير موقع هوائي الاستقبال.
- و يادة المساحة الفاصلة بين المعدة وجهاز الاستقبال.
- توصيل المعدة بمأخذ للتيار الكهربائي على دائرة مختلفة عن تلك التي يوجد عليها جهاز الاستقبال.
  - استشارة جهة الشراء أو فنى خبير في إصلاح التلفزيونات/أشعة الراديو.

إن إجراء أية تغييرات أو تعديلات لم يتم التصديق عليها من قبل شركة HP على الطابعة من سبيلها أن تبطل صلاحية المستخدم لتشغيل هذه المعدة.

يعد استخدام كابل البيانات المغطى أمرًا لازمًا للتوافق مع ما ورد في حدود الفئة ب من الفقرة 15 لقواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية .FCC

للحظه

## البرنامج البيئى لخدمة المنتج

#### حماية البيئة

تلتزم شركة Hewlett-Packard بتقديم منتجات تجمع ما بين الجودة والمحافظة على البيئة. ولقد تم تصميم هذا المنتج بما يتسم به من مزايا عديدة لخفض الأثر السلبي على البيئة.

## إصدار غاز الأوزون

لا يصدر عن هذا المنتج قدر كبير من غاز الأوزون  $(O_3)$ .

#### استهلاك الطاقة

ينخفض استهلاك الطابعة للطاقة بشكل ملحوظ أثناء تعيينها في وضع توفير الطاقة الذي يوفر الموارد الطبيعية والمال دون التأثير على كفاءة الأداء العالي لهذه الطابعة. ويتوافق هذا المنتج مع برنامج @ENERGY STAR (الإصدار 3.0) الذي يمثل برنامجًا تطوعيًا يهدف إلى تشجيع تطوير المنتجات المكتبية عالية الكفاءة فيما يتعلق باستهلاك الطاقة.



يعد برنامج @ENERGY STAR علامة خدمات أمريكية مسجلة لوكالة حماية البيئة بالولايات المتحدة الأمريكية. وكشريك في برنامج @ENERGY تأكدت شركة Hewlett-Packard أن هذا المنتج يتوافق مع إرشادات برنامج @ENERGY فيما يتعلق بكفاءة استهلاك الطاقة. ولمزيد من المعلومات، انظر http://www.energystar.gov/.

#### استخدام الورق

يمكن لميزة الطباعة على الوجهين التلقائية الاختيارية (الطباعة على الوجهين راجع الطباعة على الوجهين (طباعة على الوجهين)) لهذا المنتج وإمكانية الطباعة N-up (طباعة عدة ورقات على ورقة واحدة) تقليل استخدام الورق والمطلوب من المصادر الطبيعية.

## القطع البلاستيكية

تم وضع علامات على القطع البلاستيكية التي يتعدى وزنها 25 جرامًا بما يتماشى مع المعايير الدولية لتحسين القدرة على تحديد القطع البلاستيكية التي تخضع لعملية إعادة التدوير عقب انقضاء عمر المنتج.

## مستلزمات طباعة HP LaserJet

في العديد من الدول/المناطق، يمكن إعادة مستلزمات الطباعة الخاصة بهذا المنتج (خراطيش الطباعة ووحدة المصهر ووحدة النقل) إلى شركة HP من خلال برنامج مرتجعات مستلزمات طباعة HP وإعادة التدوير. وهو برنامج مرتجعات مجاني سهل الاستخدام متوافر فيما يزيد عن 48 دولة/منطقة. حيث يرفق بكل خرطوشة طباعة HP LaserJet جديدة وعبوات الموارد المعلومات والإرشادات المتعلقة بالبرنامج بلغات عدة.

414 الملحق هـ المعلومات التنظيمية

### معلومات برنامج مرتجعات موارد طباعة HP وإعادة التكرير

منذ عام 1990، تم من خلال برنامج مرتجعات مستلزمات طباعة HP وإعادة التدوير تجميع الملايين من خراطيش الطباعة LaserJet المستعملة ولولا ذلك لكانت مراكز تجميع القمامة في العالم مليئة بها. ويتم تجميع موارد وخراطيش طباعة HP LaserJet وشحنها إلى مصادرنا وشركائنا في عملية إعادة التكرير الذين يقومون بفك الخراطيش. وعقب إجراء اختبار دقيق لكشف الجودة، يتم اعتماد إعادة استخدام بعض الأجزاء المنتقاة في صناعة الخراطيش الجديدة. ويتم فصل المواد المتبقية وتحويلها إلى مواد خام كي يتم استخدامها في الصناعات الأخرى لإنتاج منتجات مفيدة ومختلفة.

- U.S. returns المحقيق المزيد من الحماية البيئية أثناء إرجاع خراطيش الطباعة والموارد المستعملة، تشجع شركة HP على شحن المرتجعات بعد تجميعها. فما عليك سوى حزم خرطوشتين أو أكثر واستخدام ملصق UPS المعنون والمدفوع القيمة مسبقًا الذي يتم إرفاقه مع العبوة. للمزيد من المعلومات في نطاق الولايات المتحدة الأمريكية، اتصل بالرقم http://www.hp.com/go/ على HP LaserJet على http://www.hp.com/go/.
- Non-U.S. recycling returns ينبغي على عملاء البلاد/المناطق الأخرى من غير الولايات المتحدة الأمريكية الاتصال بمكتب خدمات ومبيعات HP المحلي أو زيارة موقع ويب http://www.hp.com/go/recycle للحصول على المزيد من المعلومات فيما يتعلق بمدى إتاحة برنامج مرتجعات موارد طباعة HP وإعادة التدوير.

#### الورق المعاد تكريره

يعد هذا المنتج قادرًا على استخدام الورق المعاد تدويره متى توافق الورق مع الإرشادات الموضحة في *دليل وسائط الطباعة لطابعة الطابعة الطابعة HP LaserJet*. راجع الموارد والملحقات المحسول على معلومات حول طلب الشراء. يعد هذا المنتج مناسبًا لاستخدام الورق المعاد تكريره طبقًا لما ورد في معيار الجودة EN 12281:2002.

#### قيود المواد

لا يحتوي هذا المنتج على بطاريات.

لا يحتوي هذا المنتج على أي زئبق مضاف.

يحتوي هذا المنتج على عنصر الرصاص في بعض السبائك واللحامات المستخدمة وهو ما يتطلب أسلوب خاص في التعامل مع هذه المواد عند انتهاء العمر الافتراضي للمنتج.

للحصول على معلومات إعادة التكرير، اتصل بـ http://www.hp.com/go/recycle أو اتصل بالهيئات المحلية، أو انتقل إلى موقع الويب الخاص باتحاد الصناعات الإلكترونية على http://www.eiae.org.

## نشرة بيانات الاستخدام الآمن للمواد (MSDS)

يمكن الحصول على نشرة بيانات الاستخدام الأمن للمواد (MSDS) عن طريق الاتصال بموقع الويب الخاص بموارد .http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.htm على HP LaserJet

#### لمزيد من المعلومات

حول برامج HP البيئية بما في ذلك:

- الصحيفة البيئية للمنتج فيما يتعلق بهذا المنتج ومنتجات HP الأخرى المتعلقة به
  - التزام HP نحو البيئة
  - نظام إدارة HP البيئي
  - برنامج HP لإعادة المنتجات بعد انتهاء عمرها وإعادة التدوير
    - صحيفة بيانات أمان المواد (MSDS)

انظر http://www.hp.com/go/environment أو http://www.hp.com/go/environment انظر

ARWW البيئي لخدمة المنتج ٢٢٥

## اعلان التوافق

إعلان التوافق

وفقًا لما ورد في دليلISO/IEC Guide 22 و EN 45014

اسم جهة التصنيع:

عنوان جهة التصنيع: Chinden Boulevard 11311

Boise, Idaho 83714-1021, USA

تعلن أن هذا المنتج

اسم المنتج:

الطابعة HP Color LaserJet 4650/4650n/4650dn/4650dtn/4650hdn

BOISB-0304-00 رقم الطراز التنظيمي4:

يشتمل على

Q3673A - درج الإدخال سعة 500 ورقة اختياري Q3674A - درج الإدخال سعة 2 × 500 ورقة اختياري

Hewlett-Packard Development Company

خيارات المنتج:

#### تتوافق مع مواصفات المنتج التالية:

IEC 60950:1999 / EN60950:2000 الأمان:

IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN60825-1:1994 +A11:1996 +A2:2001 (Class 1 Laser/LED Product)

GB4943-2001

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B1,3 التوافق الكهرومغناطيسي:

EN 61000-3-2:1995 / A14 EN 61000-3-3:1995 / A1

EN 55024:1998

FCC Title 47 CFR ، الفقرة 15 الفئة B2 / ICES-003 ، الإصدار

GB9254-1998, GB17625.1-1998

#### معله مات تكميلية٠

يتوافق المنتج الوارد ذكره في هذا الدليل مع متطلبات توجيهات التوافق الكهر ومغناطيسي 89/336/EEC وتوجيهات الجهد المنخفض 73/23/EEC، لذا فهو يحمل العلامة CE:

أتم اختبار المنتج بتكوين نموذجي مع أنظمة كمبيوتر Hewlett-Packard الشخصية.

ميتوافق هذا الجهاز مع الفقرة 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC. تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين: (1) من غير المحتمل أن يتسبب هذا المنتج في حدوث أي قدر من التداخل الضار. (2) أن هذا الجهاز يجب أن يتقبل أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخلات التي قد تتسبب في تشغيل غير سليم.

أثيثتمل هذا المنتج على خيارات LAN (شبكة اتصال محلية). وعند اتصال كبل التوصيل بموصلات شبكة الاتصال المحلية LAN، يفي المنتج بمتطلبات الفئة أ 5022 EN5 حيثما يتم تطبيق التالي: "تحذير - يعد هذا المنتج من الفئة أ. في بيئة مكتبية أو منزلية، قد يتسبب هذا المنتج في إحداث تداخل مع موجات الراديو، الأمر الذي يتطلب قيام المستخدم باتخاذ الإجراءات المناسبة".

<sup>4</sup>من أجل أغراض تنظيمية، فقد تم تخصيص رقم طراز "تنظيمي" لهذا المنتج. ينبغي عدم خلط هذا الرقم مع اسم المنتج أو رقم (أرقام) المنتج.

Boise, Idaho 83714-1021, USA

#### 29 يناير 2004

#### بالنسبة للموضوعات التنظيمية فقط:

جهة الاتصال في أستر اليا: 31-41 Joseph Street Blackburn, Victoria 3130, Australia Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia, Ltd.

جهة الاتصال في أوروبا: مكتب مبيعات وخدمات Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe المحلى أو Hewlett-Packard المحلى أو

(+49-7031-14-3143 (فاكس: Herrenberger Straße 140 Böblingen, D-71034, Böblingen

جهة الاتصال في الولايات PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USAProduct Relations Manager, Hewlett-Packard Company

(هاتف: 208-396-6000) المتحدة الأمر بكبة:

#### السلامة من الليزر

قام مركز الأجهزة والصحة الإشعاعية (CDRH) التابع لإدارة الأغذية والأدوية بالولايات المتحدة الأمريكية بتطبيق القواعد المتعلقة بمنتجات الليزر التي تم تصنيعها منذ 1 أغسطس عام 1976. هذا، ويعد التوافق مع ما ورد بهذه القواعد أمرًا إجباريًا بالنسبة للمنتجات الليزر التي تم تسويقها في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، تعد هذه الطابعة منتجًا من منتجات الليزر من "الفئة 1" حسب معايير الأداء الإشعاعي لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية (DHHS). وبما يتفق مع ما جاء في تشريع مراقبة الإشعاع للمحافظة على الصحة والسلامة لعام 1968. وحيث أن الإشعاع المنبعث من الطابعة تم عزله تمامًا داخل أعطية خارجية وأماكن وقائية، لا يمكن تسرب شعاع الليزر خلال أي مرحلة من مراحل تشغيل المستخدم العادي.

قد ينتج عن استخدام عناصر التحكم أو إدخال التعديلات أو اتخاذ أية إجراءات غير تلك المحددة في دليل المستخدم هذا التعرض لمخاطر الإشعاع.

تحذير!

#### قواعد DOC الكندية

يتوافق المنتج مع متطلبات EMCالكندية من الفئة ب.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. « CEM ». »

## بیان EMI (کوریا)

## 사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

## بيان VCCI (اليابان)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

ARWW بيانات السلامة ۲۲۷

#### Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP Color LaserJet 4650, 4650n, 4650dn, 4650dtn, 4650hdn laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

#### **VAROITUS!**

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

#### **VARNING!**

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

#### **HUOLTO**

HP Color LaserJet 4650, 4650n, 4650dn, 4650dn, 4650ddn, 4650hdn -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

#### VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

#### **VARNING!**

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen. Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm.

Teho 5 m W

Luokan 3B laser

## المصطلحات

**BOOTP** 

**RGB** 

اختصار لبروتوكول التشغيل، وهو بروتوكول إنترنت يسمح للكمبيوتر بإيجاد عنوان IP الخاص به. **CMYK** اختصار للألوان "السماوي والأرجواني والأصفر والأسود". **DDR** اختصار double data-rate "معدل – بيانات مضاعف". **DHCP** اختصار لبروتوكول تكوين المضيف الحيوي (dynamic host configuration protocol). يُمكن بروتوكول DHCP أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة الطرفية المتصلة بشبكة اتصال من إيجاد معلومات التكوين الخاصة بها بما في ذلك عنوان IP. **EIO** اختصار للإدخال/الإخراج المحسن (Enhanced Input/Output). واجهة جهاز تستخدم لإضافة ملقم طباعة داخلي ومهايئ شبكة اتصال وقرص ثابت ووظائف التوصيل الأخرى لطابعات HP. **HP Jetdirect** منتج من منتجات HP خاص بالطباعة من على شبكات الاتصال. **HP Web Jetadmin** برنامج تحكم في الطابعة قائم على الويب وذو علامة تجارية مسجلة لشركة HP يسمح لك باستخدام الكمبيوتر لإدارة أي جهاز طرفي متصل بملقم طباعة HP Jetdirect. I/O اختصار عملية الإدخال/الإخراج (input/output)، وهي تشير إلى إعدادات منافذ الكمبيوتر. IPX/SPX اختصار لبروتوكول تبادل حزم البيانات بين شبكات الاتصال/تبادل حزم البيانات المتتالية internetwork) .packet exchange/sequenced packet exchange) **PCL** اختصار للغة تحكم الطابعة (Printer Control Language). PJL اختصار للغة مهام الطابعة (Printer Job Language). **PostScript** لغة وصف للصفحة وهي علامة تجارية مسجلة. PPD اختصار لوصف طابعة (PostScript (PostScript Printer Description). **RARP** اختصار لبروتوكول تحليل العنوان المقابل (Reverse Address Resolution Protocol)، وهو بروتوكول يُمكن الكمبيوتر أو الجهاز الطرفي من تحديد عنوان IP الخاص به.

ARWW المصطلحات

اختصار للألوان "الأحمر والأخضر والأزرق".

اختصار لذاكرة القراءة فقط (read-only memory)، وهي نوع من أنواع ذاكرة الكمبيوتر المستخدمة لحفظ البيانات الثابتة.

TCP/IP

بروتوكول الإنترنت(تم تطويره من قبل وزارة الدفاع الأمريكية) الذي أصبح المعيار العالمي للاتصالات.

اتصال ثنائي الاتجاه

عملية نقل البيانات في اتجاهين.

أحادى اللون

أبيض وأسود. خال من الألوان.

إعداد سريع لمهمة طباعة

ميزة في برنامج تشغيل الطابعة تسمح لك بحفظ إعدادات برنامج تشغيل الطابعة الحالي (على سبيل المثال: اتجاه الصفحة والطباعة المزدوجة – على الوجهين ومصادر تغذية الورق) وذلك من أجل إعادة استخدام هذه الإعدادات.

افتراضى

الإعداد القياسي أو العادي للجهاز أو البرنامج.

الدرج

علبة للاحتفاظ بالصفحات البيضاء.

السمات المميزة

مزايا أو سمات مميزة للطابعة أو لغة الطابعة.

الكابل المتوازى

نوع من أنواع كابلات الكمبيوتر التي غالبًا ما تستخدم في توصيل الطابعات بالكمبيوتر مباشرةً بدلاً من شبكة الاتصال.

المنتقى

ملحق Macintosh يسمح لك بتحديد أحد الأجهزة.

المنفذ المتوازي

نقطة اتصال لجهاز متصل بالكابل المتوازى.

الموارد

مواد تستخدمها الطابعة ويتم استهلاكها ويجب استبدالها. وتتمثل عناصر الموارد بالنسبة لطابعة HP Color مواد تستخدمها الطباعة الأربع وحزام النقل ووحدة المصهر.

الوسائط

الورق أو الملصقات أو الورق الشفاف أو المواد الأخرى التي تقوم الطابعة بطباعة الصورة عليها.

برامج ثابتة

تعليمات برمجية يتم تخزينها في وحدة ذاكرة القراءة فقط داخل الطابعة.

برنامج تشغيل الطابعة

برنامج يسمح للكمبيوتر بالوصول إلى مزايا الطابعة.

بطاقة ذاكرة سريعة

بطاقة ذاكرة قابلة للتركيب والفك وصغيرة الحجم وعالية الكفاءة.

بكسل

اختصار للمصطلح "عنصر الصورة"، والذي يمثل أصغر وحدة مساحية في الصورة المعروضة على الشاشة.

۸RWW المصطلحات ۲۳۰

تدرج الرمادي

ظلال عديدة من اللون الرمادي.

تقديم

عملية إخراج النصوص أو الرسومات.

جهاز طرفي

جهاز إضافي، مثل الطابعة أو المودم أو نظام تخزين، يعمل مع جهاز الكمبيوتر.

حاوية

علبة للاحتفاظ بالصفحات المطبوعة.

1\_:

مجموعة كاملة من الحروف والأعداد والرموز بنمط خاص.

اختصار لذاكرة الوصول العشوائي (random access memory) "RAM"، وهي نوع من أنواع

ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)

ذاكرة الكمبيوتر المستخدمة لحفظ البيانات المتغيرة.

شبكة اتصال

نظام من أجهزة الكمبيوتر المتصلة داخليًا عن طريق أسلاك الهاتف أو أي وسيلة أخرى كي يتم مشاركة المعلومات.

المعلوم

صورة نقطية

صورة مكونة من نقاط.

طباعة مز دوجة

ميزة تسمح بالطباعة على كلا جهتى الورقة.

علامة الذاكرة

جزء من الذاكرة بعنوان محدد.

عنوان IP

رقم فريد معين لجهاز كمبيوتر متصل بشبكة اتصال.

لوحة التحكم

المنطقة الموجودة على الطابعة والتي تحتوي على الأزرار وشاشة العرض. استخدم لوحة التحكم لتعيين

إعدادات الطابعة والحصول على المعلومات المتعلقة بحالة الطابعة.

ماكرو

ضغطة مفتاح أو أمر ينتج عنه سلسلة من الإجراءات أو التعليمات.

محاكاة PostScript

برنامج يحاكي Adobe PostScript، وهي لغة برمجية تصف مظهر الصفحة المطبوعة.

مسئول شبكة الاتصال

الشخص الذي يتولى عملية إدارة شبكة الاتصال.

مسحوق الحبر

مسحوق الحبر الأسود أو الملون الذي يشكل الصورة على الوسائط المطبوعة.

ARWW المصطلحات

ملقم الويب المضمن

ملقم موجود بالكامل بداخل الجهاز. توفر ملقمات ويب المضمنة معلومات إدارة حول الجهاز. فهي لذلك تعتبر مفيدة من أجل إدارة أجهزة منفردة على شبكات صغيرة. باستخدام مستعرض ويب للوصول إلى ملقم ويب مضمن، يمكن لمستخدمي الشبكة الحصول على تحديثات حالة طابعة الشبكة وتنفيذ عمليات استكشاف أخطاء بسيطة وإصلاحها وتغيير إعدادات تكوين جهاز والارتباط بدعم العملاء المباشر. عندما ترغب في إدارة أجهزة الشبكة، فإنه من المفيد من الناحية العملية أن تستخدم أداة إدارة ملقم ويب متكامل، مثل HP Web .

نسخ متعددة

المصطلح الذي تطلقه شركة HP على عملية "طباعة العديد من الأصول".

نمط اللون النصفي

نمط اللون النصفي يستخدم أحجامًا مختلفة من نقاط الحبر لإنتاج صورة ذات ألوان متصلة مثل الصورة الفوتو غرافية.

وحدات DIMM

اختصار لوحدة الذاكرة الخطية المزدوجة النمطية (dual in-line memory module). وهي تمثل لوحة دائرة كهربية صغيرة تحمل شرائح الذاكرة.

وحدة المصبهر

وحدة التجميع التي تستخدم الحرارة لصهر مسحوق الحبر على الورق أو الوسائط الأخرى.

وحدة النقل

الحزام الأسود البلاستيكي الذي ينقل الوسائط داخل الطابعة وينقل مسحوق الحبر من خراطيش الطباعة إلى الوسائط. الوسائط.

وحدة تخزين الصفحة

ذاكرة الطابعة المؤقتة التي يتم استخدامها للاحتفاظ ببيانات الصفحة بينما تقوم الطابعة بإنشاء صورة للصفحة.

ورق التصوير الجاف

مصطلح عام يطلق على الورق الخاص بآلات التصوير وطابعات الليزر.

ARWW المصطلحات

# الفهرس

التخلص من الانحشار	E
إعداد ٥١	EIO (الإدخال/الإخراج المحسن)
التكوين التلقائي لبرنامج التشغيل ١١	تکوی <i>ن</i> ۲٦
التكوين المسبق ١١	
الخدمة	н
اتفاقیات ۲۱۸	HP Web Jetadmin
السمات المميزة	تستخدم لتكوين التنبيهات ١٢٩
إعداد ٨٤	فحص مستوى الحبر سيح
السمات المميزة للطابعة ٤٨	
الصور المارة المدا	P
طباعة ۸۷	PIN (رقم المعرف الشخصي) الأعمال الخاصة ٩٧
الصيانة اتفاقيات ٢١٨	الإعمال الحاصلة ١٧
العاقيات ١١٨٠ العاقيات المان	1
المنتج ٢١٥	أخطاء
خرطوشة الطباعة ٢١٦	مصور متابعة تلقائية
وحدة النقل ٢١٧	حبت كي أدراج الإدخال
الطابعة ٨	السعة ٢٣
الطباعة اللاسلكية	تکوین ۲۷،٤٦، ۷۳
802.11b قياس <i>ي</i> ٦٨	ريي استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٦٨ Bluetooth	استجابة الطابعة ُ ١٨٥
الطباعة المزدوجة ٩٠	البرامج التطبيقية ١٩٠
الطباعة بتدرجات الرمادي ١١٦	الطباعة المزدوجة ١٨٤
الطباعة على الوجهين	الورق الشفاف ١٨٣
إعدادات لوحة التحكم ٩١	الورق الشفاف للعارض الرأسي ١٩٣
الصفحات الفارغة ٩١	انحشار ۱٦٤
خيارات التجليد ٩١	جودة الطباعة ١٩٣
الكابلات	عدم صحة مخرجات الطابعة ١٨٨
طلب ۲۱۲	قائمة اختيار ١٣٣
اللغة	مشكلات الطباعة بالألوان ١٩١
تغییر ۱۰	مشكلات لوحة التحكم ١٨٧
ملقم الويب المضمن	مشكلات معالجة الوسائط ١٨١
المغلفات	إعادة تكرير خرطوشة الطباعة ٢٢٤
المعلقات انحشار ۱۸۳	حرصوسه الطباعة - ١١٤ إعدادات
تحميل في الدرج 1 ٧٧	رحة: الله المضمن عند ١٠٧ ملقم الويب المضمن عند المضمن عند المضمن المرابع المضمن المرابع المرا
المكونات	اعدادات الطابعة ٣٨
تحديد موقع ٩	، إعلان التوافق ٢٢٦
ي و ع الملحقات	الأعمال الخاصة
أرقام الأجزاء ٢١٢	حذف ۹۸
القرص الثابت ٨	طباعة ٩٧
طلب ۲۱۱	التحديث الأن ١١
المميزة	التحذيرات القابلة للمسح
أداء ٧	تعيين وقت العرض ٤٩
الملحقات ٨	التحكم في أعمال الطباعة ٧٠
المميزة ٧	

ARWW الفهرس

انخفاض الموارد	برنامج تشغيل ١٢
تقریر ۰۰	توصیل ۸
تكوين التنبيهات ١٢٩	خطوط ۷
ايقاف طلب طباعة ٩٣	الموارد
	أرقام الأجزاء ٢١٢
ب	حالة ١٠٦
برنامج	صفحة حالة ١٠٦
۱٤ macintosh	طلب ۲۱۱
الأدوات المساعدة ٢١	مواقيت الاستبدال ١٢٨
التطبيقية ٢٢	المواصفات
ترکیب ۲۰،۱۵ شکات ۱۷: ۱۱	الأبعاد ٢١٩
شبكات الاتصال ٢٠	الرطوبة ٢٢٢
بطاقة الذاكرة السريعة Flash تركيب ٢٠٤	الكهربائية ٢٢٠
ترخیب ۱۰۰ بطاقة ملقم طباعة	درجة الحرارة   ۲۲۲ سمعي   ۲۲۱
بطاقه ملقم طباعه ترکیب ۲۰۸	سمعي ۱۱۱ ألوان
برحيب ۱۰۲۸ بيانEMIالكوري ۲۲۷	الوال ۱۱۶ HP ImageREt 3600
بيان VCCI الياباني ۲۲۷	117 RGB
بيانات السلامة	11° sRGB
بيدك مصوح السلامة من الليزر	الحادات الطابعة ١١٦ الطابعة ١١٦
بيان الليزر بفنلندا ٢٢٨	استخدام ۱۱۶
. 33. 3	التحكم في الحواف ١١٧
<u>~</u>	الطابعات مقابل شاشات الكمبيوتر ١١٨
تخزين الأعمال	الطباعة بتدر جات الرمادي ١١٦
الأعمال الخاصة ٩٧	ألوان رمادية طبيعية ١١٧
تخزین ۹۰	خيارات اللون النصفي ١١٦
حذف ۹٦	ضبط ۱۱۲
طباعة ٩٦	طباعة الأربعة ألوان ١١٥
تخزين المهام	مضاهاة مجموعة أحبار CMYK
تدقيق وحجز المهام ٩٦	مطابقة ١١٨
تخزين مهام الطباعة	الوسائط
مهام نسخ سریعة ۹۰	أقصى حجم ٨
تكوين	المغلفات ۸۷
تنبیهات ۱۲۹	الملصقات ۸۷
تکوین USB ۲۶	النماذج المطبوعة مسبقًا ٨٨ الورق الثقيل ٨٧
تكوين اتصال إضافي ٦٥ تكوين المنفذ المتوازي ٦٣	الورق الشفاف ٨٦ الورق الشفاف ٨٦
تكوين المنفذ المتواز <i>ي</i> ٦٣ تنبيهات	الورق اللامع ٨٦ الورق اللامع ٨٦
تنبیهات البرید الإلکترونی ۱۰۷	الورق الدمع ٨٠٠ الورق المعاد تكريره ٨٩
اجريد المحدودي الماء المادي الماء المادي المادي المادي المادي	الورق الملون ٨٦ المروق المالون ٨٦ المروق الملون الملون المروق الملون المروق ال
تنبيهات البريد الإلكتروني ١٠٧	الورق بالرأسية ٨٨
توفير الطاقة	تحدید ۷۲
ر یو تعطیل ۶۸	تحميُّل الدرج 2، الدرج 3، الدرج 4 ٨١
تغيير إعدادات ٤٧	تحميل في الدرج 1 ٧٦
وقت ٤٧	تحمیل کل من الدرج 2 والدرج 3 والدرج 4 ۲۹
•	حجم ۲۳
ح	طلب ۲۱۳
حالة	نوع ۸، ۲۳
تنبيهات البريد الإلكتروني ١٠٧	ورَق خشن ۸۸
حد تخزين الأعمال ٤٤	وزن ۸، ۲۳
	انحشار
<b></b>	الأسباب الشائعة ١٦٦
خدمةالمنتج	التخلص من ١٦٤ المغلفات ١٨٣
خرطوسه الطباعه HP أصلية ١٢٢	المغلقات ۱۸۱ تكوين التنبيهات ۱۲۹
HP اصلیه ۱۱۱ إدارة مستلزمات الطابعة ۱۲۲	تحویل التبیهات ۱۱۹ مواقع ۱۱۶
إداره مسترمات الطابعة ١٢٠٠ استبدال ١٢٤	مواقع

ARWW ۲۳٤

صفحة التسجيل	177 55-51
	التحقق ١٢٢
طباعة ١٣٥	العمر المتوقع ١٢٣
صفحة أمان ١٠٧	تخزین ۱۲۲
صفحة تكوين	ريى ليست من نوعية HP
العرض باستخدام ملقم الويب المضمن ١٠٦	مراجعة مستوى الحبر ١٢٣
طباعة ١٠٢	خط HP الساخن لمكافحة الغش ١٢٢
صفحة حالة الموارد	خيارات الألوان
الوصف ٣٦	تکوین ۵۶
طباعة ١٠٣	
صفحة دليل الملفات	
طباعة ١٠٤	. (1:
طباعه ۱۰۶	ذاكرة
	إضافة ٩٩، ٩٩،
<b>스</b>	تمکین ۲۰۷
طياعة	<b>9.</b>
•	
الكتيبات ٩٢	J
طباعة الكتيب ٩٢	رام (ذاكرة الوصول العشوائي) ٧
	ر سائل
ξ	التحذير ١٣٧
عنوان IP	الخطأ ١٣٧
يعرض ٤٥	حالة ١٣٧
0-5*	
	<b>بن</b>
فترة انتظار الاحتفاظ بالأعمال ٤٤	سجل الأحداث
	عرض ۱۰۷
<b>.</b>	0 9
قائمة ١٥/ (إدخال/إخراج) ٤١	<del>س</del>
قائمة استرداد الأعمال ٣٥	شبكات الاتصال
قائمة إعداد النظام ٤٠	٦٧ AppleTalk
قائمة التشخيص ٤٣	· ·
= ·	110101111011101
قائمة الخطوط	۱۷ UNIX/Linux
طباعة ١٠٥	ุง Windows
قائمة العودة للوضع الافتراضي ٤٢	الأدوات الإدارية ٢٢
قائمة تكوين جهاز ۲۳، ۳۸	التكوين باستخدام ملقم الويب المضمن للمنكو
قائمة جودة الطباعة ٣٩	برنامج ۲۰
قائمة طباعة ٢٨	تعطیلَ ٦٠ DLC/LLC
قائمة معالجة الورق  ٣٧	تعطيل To IPX/SPX
قائمة معلومات ٣٦	تعطیل بروتوکولات ۲۰
قناع الشبكة الفرعية ٨٥	تعيين المدخل الافتراضي والمحلي ٩٥
قو ائم	تکوین ۹٦
(0 ) , - , ,	توصيلات الإدخال/الإخراج ٦٦
استرداد الأعمال ٣٥	سرعة الارتباط ٦٢
إعداد النظام ٤٠	عنوان IP ۷۰
اُلتشخیص ۲۳	فترة انتظار الخمول ٦١
_ ·	
العودة للوضع الافتراضي ٤٢	قناع الشبكة الفرعية ٨٥
تکوین جهاز آ ۳۸	معلّمات TCP/IP ٥٦
جودة الطباعة ٣٩	ملقم سجل النظام ٩ ٥
طباعة ۳۸	نوع إطار Novell NetWare
	י ואטעפוו ואטנעעמוט
معالجة الورق ٣٧	
معلومات ٣٦	ص
قواعد	صفحات معلومات الطابعة
مرب - لجنة الاتصالات الفيدرالية ٢٢٣ FCC	استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٣٥
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
قواعد لجنة الاتصالات الفيدر الية FCC	صفحة اختبار مسار الورق
	طباعة ١٣٥
	صفحة الاستخدام
	الوصف ٣٦
	طباعة ١٠٣

ARWW الفهرس

```
ملقمات طباعة Jetdirect
                                                                                                كلمات مرور
                              تکوین ۱۰۷
                             ملقم الويب المضمن
                                                                                       شبكة أتصال ١٠٧
                             استخدام ١٠٦
                              الوصف ٢١
                                                                                         لوحة التحكم
أزرار ۲۸،۲٦
                 تستخدم لتكوين التنبيهات ١٢٩
                         طلب الموارد ۲۱۱
                   فحص مستوى الحبر ١٢٣
                                                                              الاستخدام في بيئة مشتركة ٣٥
                                 مواقف خاصة
                                                                                السمات المميزة للطابعة ٤٨
                     صفحة أولى مختلفة ٩٣
                                                                                          المشاكل ١٨٧
                                                                                            تکوین ٤٤
                      غلاف خلفی فارغ ۹۳
              وسائط ذات حجم حسب الطلب ٩٣
                                                                                           رسائل ۱۳۸
                                                                                       ر
شاشة الع ۲۶
شاشة فارغة ۱۸۵
                                   نفاد الموارد
                                                                                         قوائم ۳۰،۳۰
                                                                                       مصابيح ٢٩،٢٦
                       تكوين التنبيهات ١٢٩
                               نفاد مورد الألوان
                                                                                      نظرة عامة ٢٦،٢٥
                                تقریر ۰۰
                                                                                           متابعة تلقائية ٤٩
                                                                                           مخطط القوائم
الوصيف ٣٦
وحدات DIMM (وحدات الذاكرة الخطية المزدوجة النمطية)
                              ترکیب ۲۰۱
                                                                                           طباعة ١٠٢
                                                                                            مربع أدوات HP
                                                                                          استخدام ۱۰۹
                                                                                              مصابيح ٢٩
                                                                                           معالجة الورق ٨
                                                                                                   ملقمات
                                                                                           تکوین ۱۰۷
                                                                                              ملقمات طباعة
                                                                                            تکوین ۱۰۷
                                                                                  ملقمات طباعة HP Jetdirect
                                                                                            ترکیب ۲۰۸
                                                                                            تکوین ۱۰۷
```

 ARWW
 ۲۳٦



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

